






chalet-jardin
créateur d'espace

Instructions de montage

Feria Couv' Terrasse® - 3x3

Approx. Dim.

305L x 295W x 260-305H cm

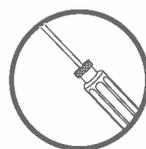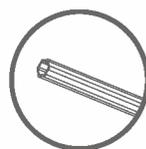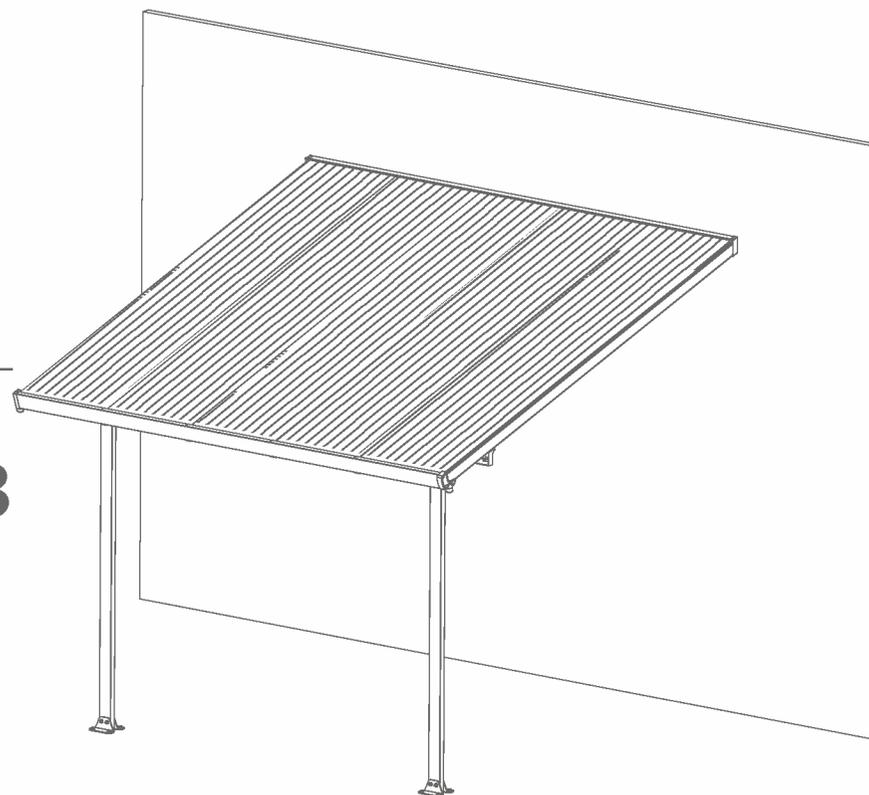

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de Ce toit de terrasse.

Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué.

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

» Recommandations d'entretien et de sécurité

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Veillez à ce que le toit et les gouttières soient toujours propres en retirant la neige, les feuilles mortes et la poussière.
- Le produit pourrait subir des dommages en cas de grosses chutes de neige sur le toit, il serait alors dangereux de vous tenir sous le toit ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour servir exclusivement de **couverture de patio**.

Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc** – RAL 9016 **Gris** – RAL 7012

» Instructions de nettoyage :

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.


» Avant de procéder au montage :

- ce produit doit être monté sur une base solide (comme une dalle en béton).
- choisissez avec soin le site avant le montage. La surface du site, surtout sous les piliers doit être égalisée.
- pendant le montage utilisez une surface de base souple sous les pièces pour éviter toute égratignure ou dégât.



» Réglage des dimensions du produit

Les dimensions du produit peuvent être ajustées selon les besoins.

1. Le profil de montage des parois (haut- arrière) peut être ajusté de 260 à 305 cm (112.2" à 120") au dessus du sol. Le réglage se fait au moment des mensurations et des perforations (étapes 7)


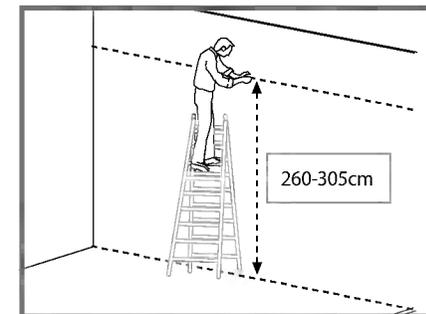


2. La distance entre les piliers et le mur peut être ajustée entre 226 et 286 cm (entre 89" et 112.5"). Le réglage se fait après le montage et avant l'étape 22 d'ancrage en faisant coulisser les piliers et les profils 1041 dans les rails des profils du toit.

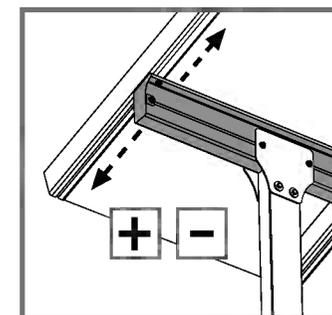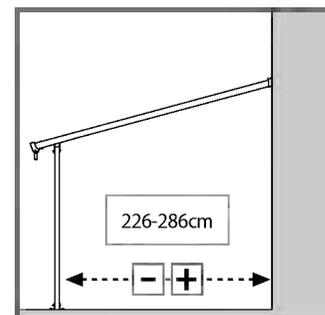



3. La distance des piliers aux extrémités des côtés peut être réglée entre 0 et 54 cm

Le réglage se fait après le montage et avant l'ancrage (étape 22) en faisant coulisser les piliers et les connecteurs 937 dans les rainures du profil 1041.

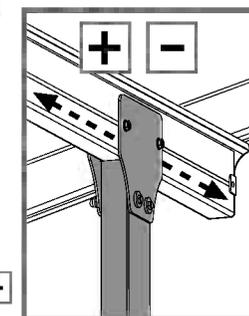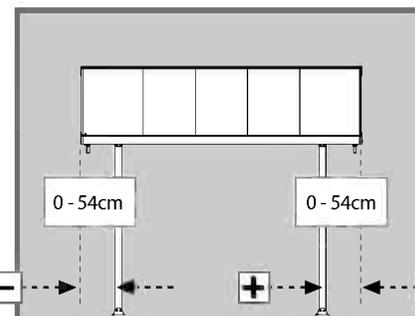

Note: le montage du mur et le réglage de la distance du toit déterminent l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achever l'assemblage.

Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.

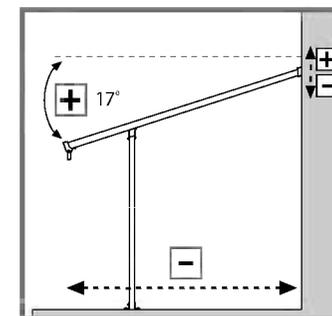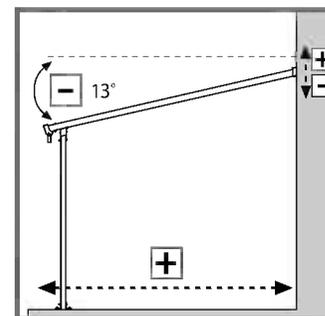

Contents


Item		Qty.
447		8 (+1)

8708		16 (+1)
------	---	---------


411	 M6	26 (+4)
-----	---	---------


466	 M6	26 (+4)
-----	---	---------


T001		1
------	---	---

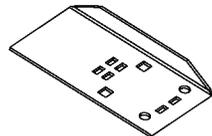7038		4
------	---	---


433	 M8	31 (+1)
-----	---	---------

414	 M8	8 (+1)
-----	---	--------

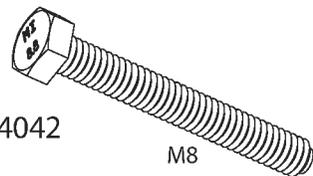4042	 M8	8 (+1)
------	---	--------


4010		14 (+1)
------	--	---------


5000		12
------	---	----


4000		14 (+1)
------	---	---------


7294		1
------	---	---


7295		1
------	---	---

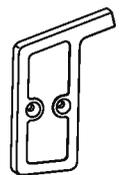7296		1
------	---	---

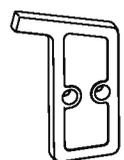7297		1
------	--	---

937		4
-----	---	---



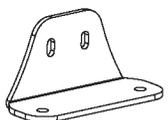
212		4
-----	---	---

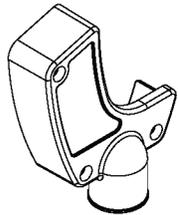7028		1
7027		1



Contents

Item	Qty.	Item	Qty.
1041	1	900	1
1042	2	7288	1
1043	4	7291	1
1044	2	3018	5


1

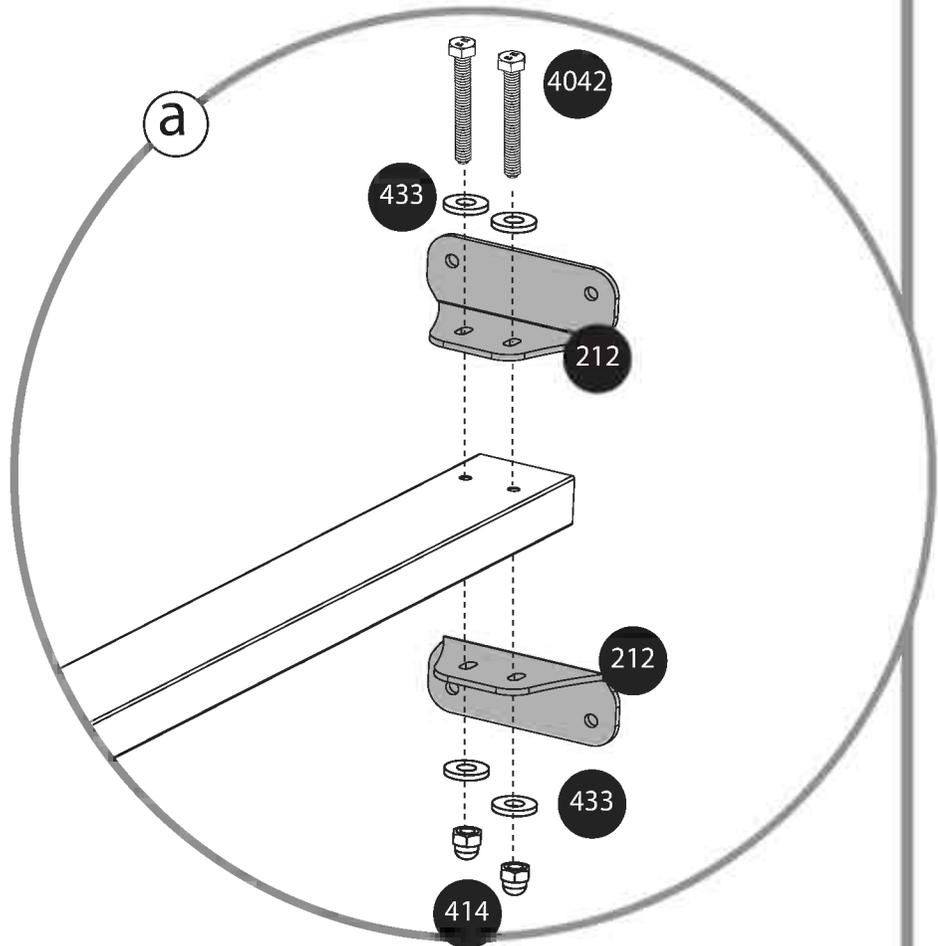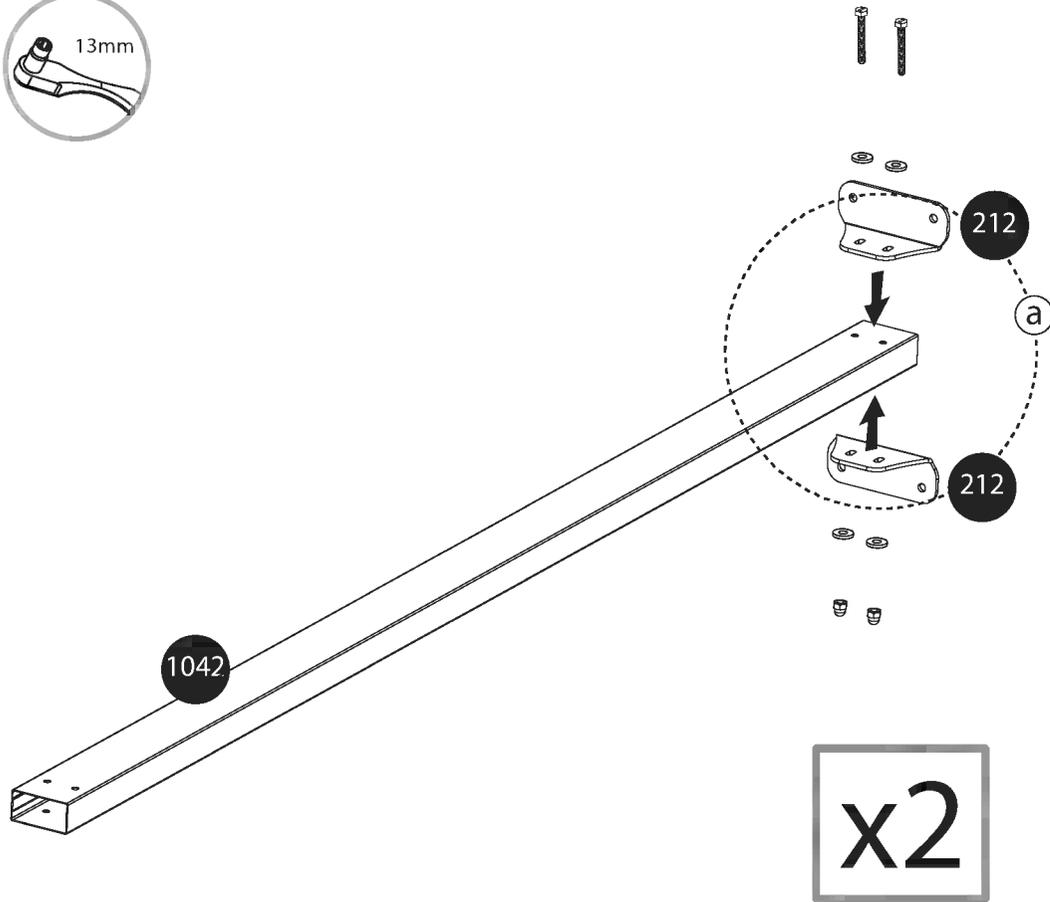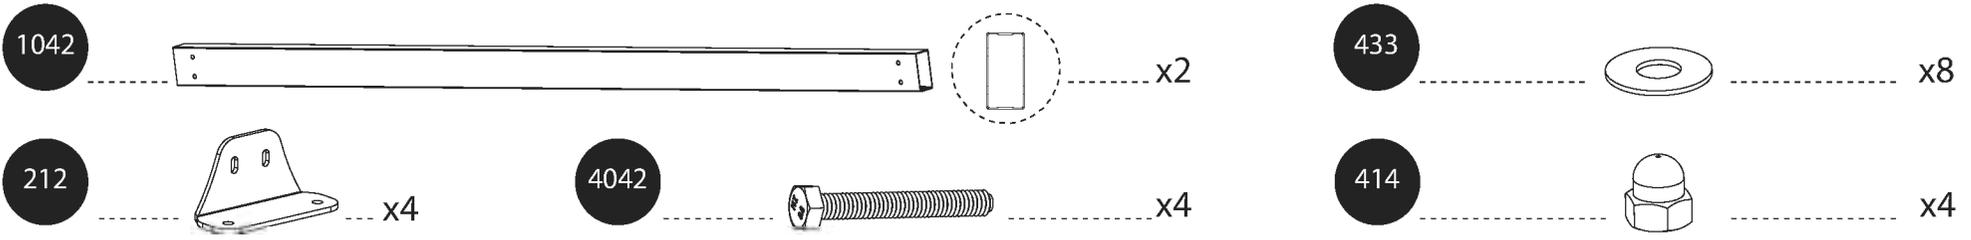

2

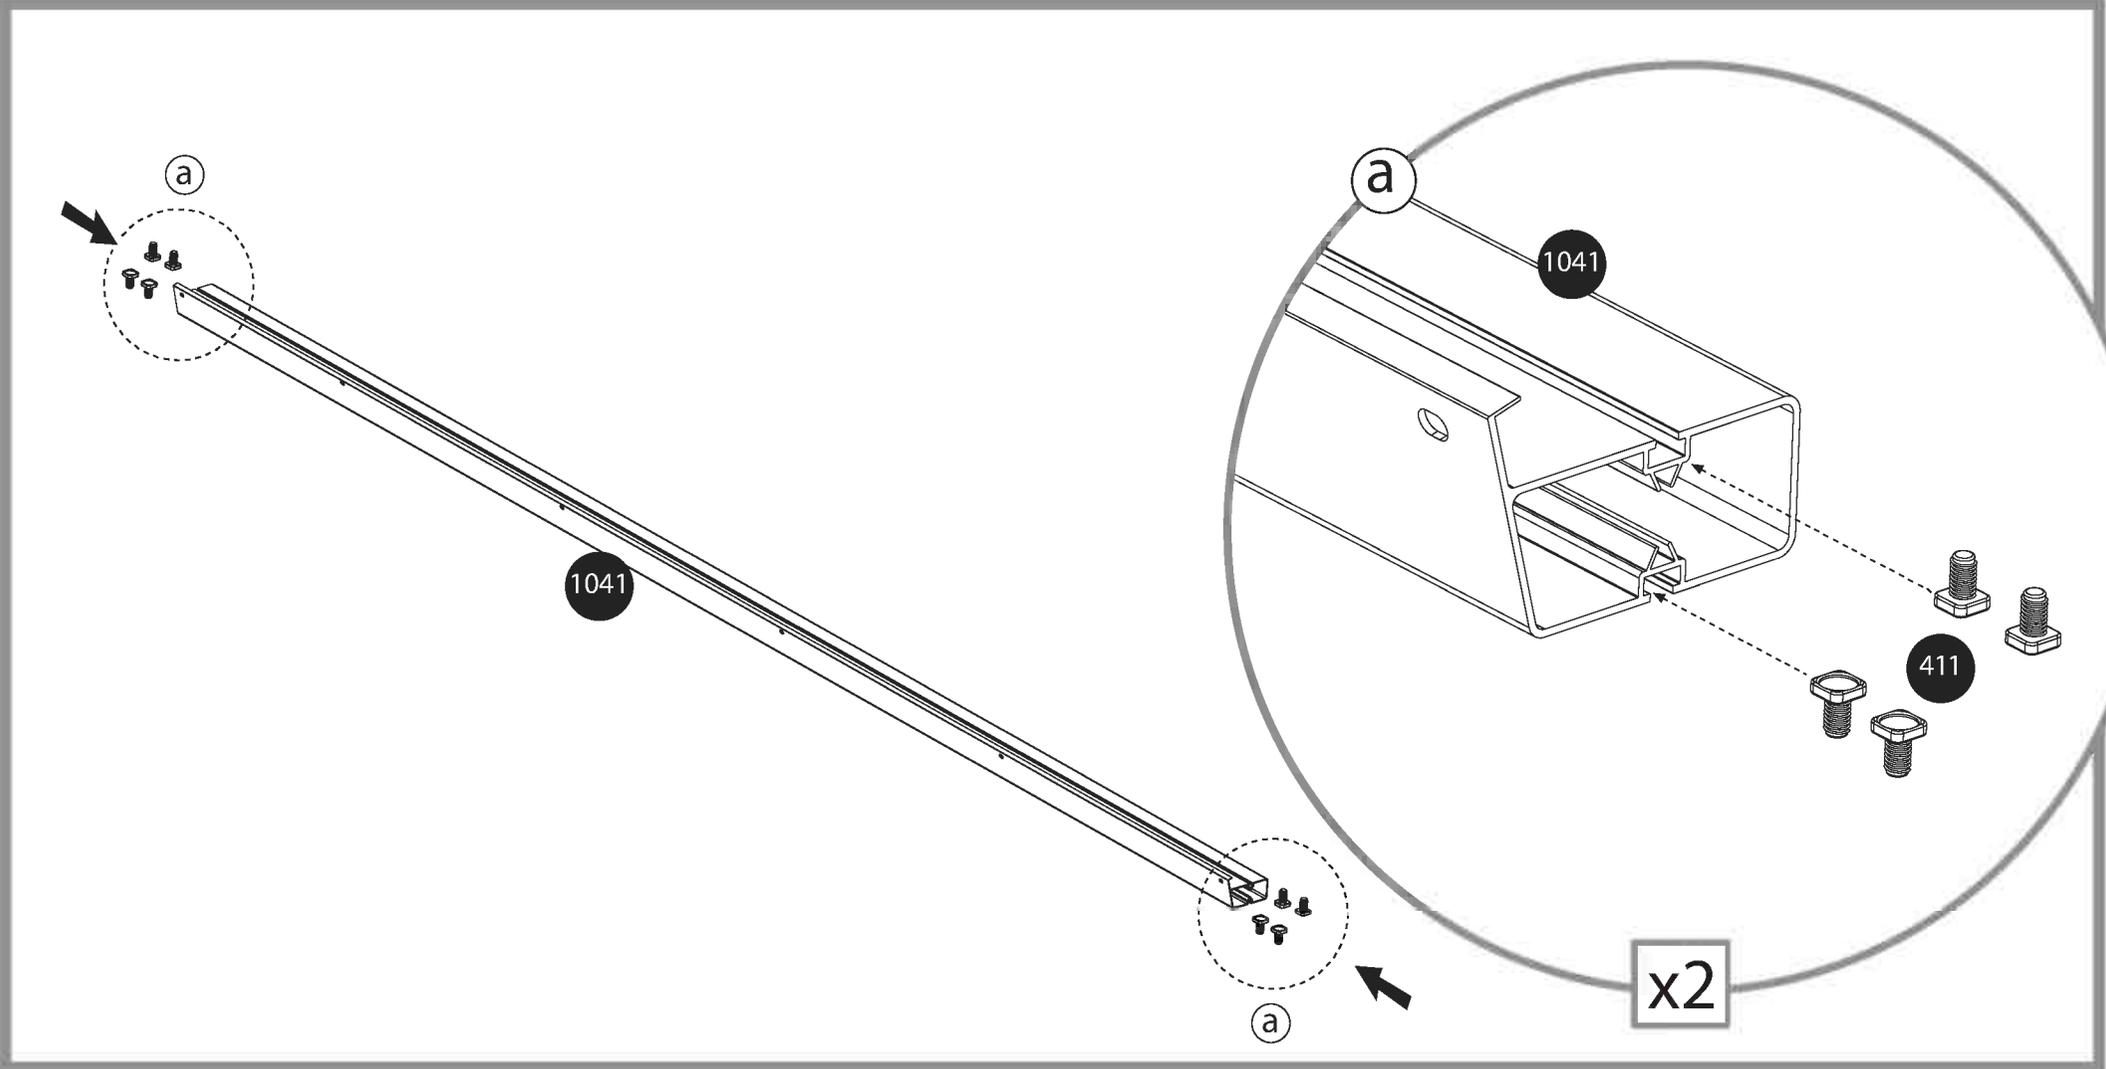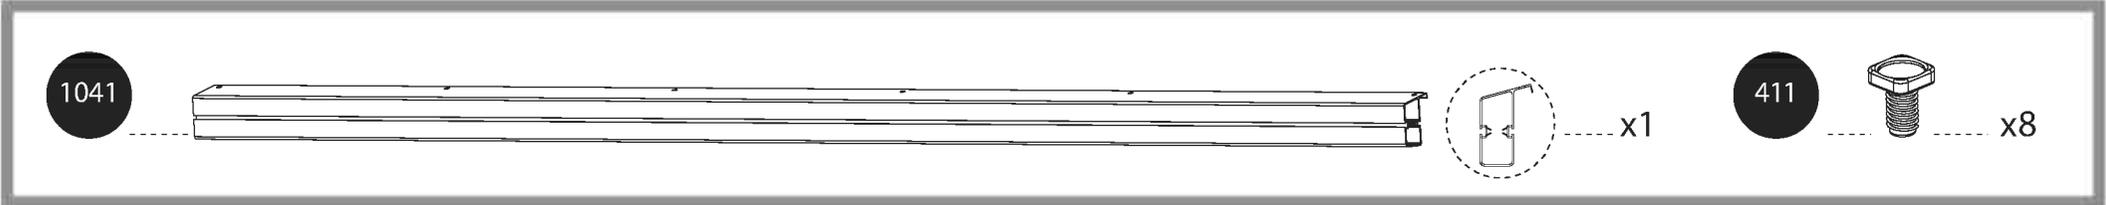

937



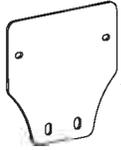


x4

466





x8

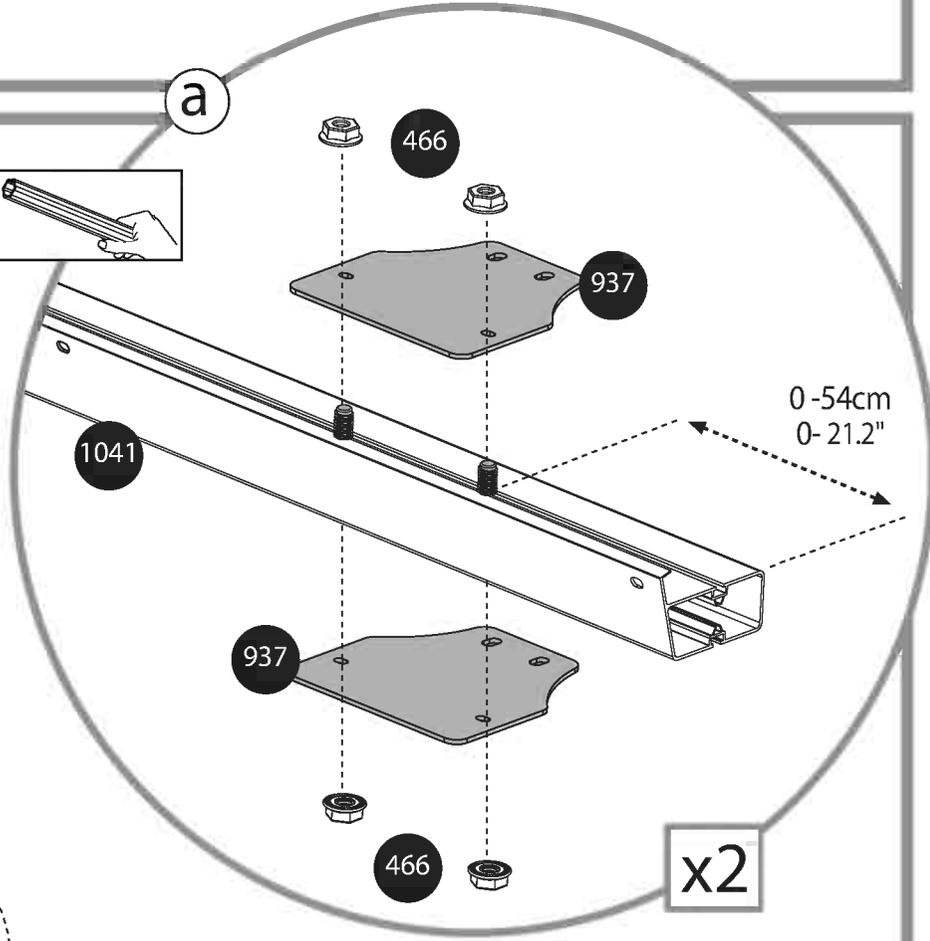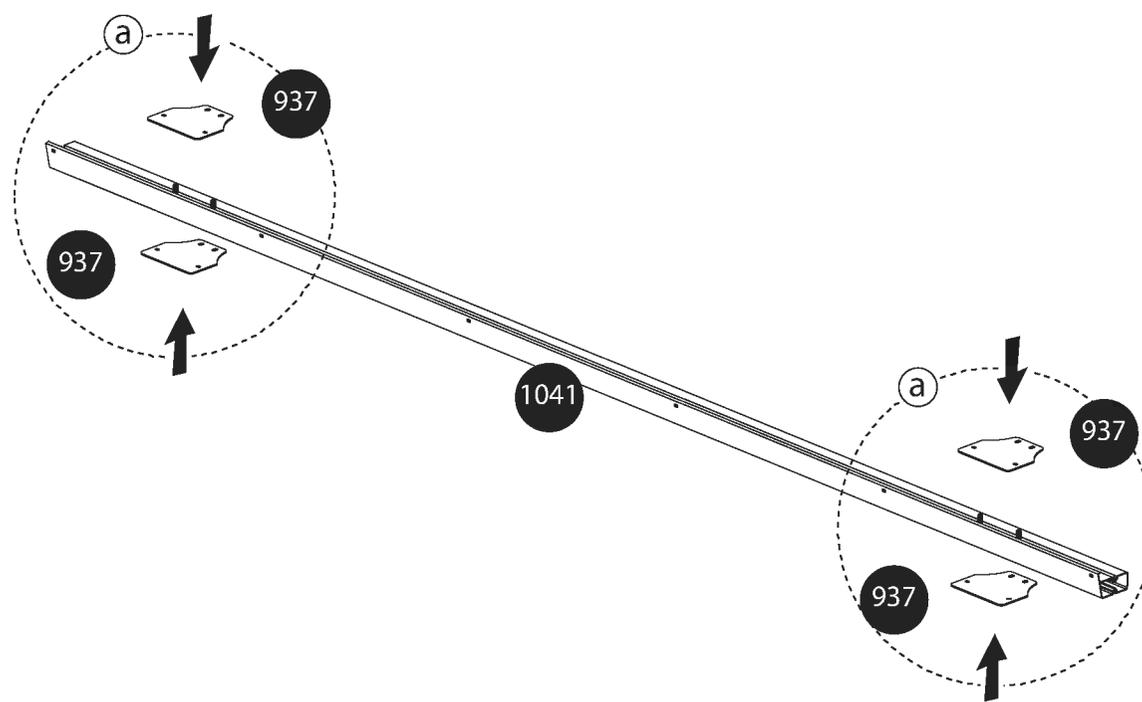



0-54cm
0-21.2"



x2

4

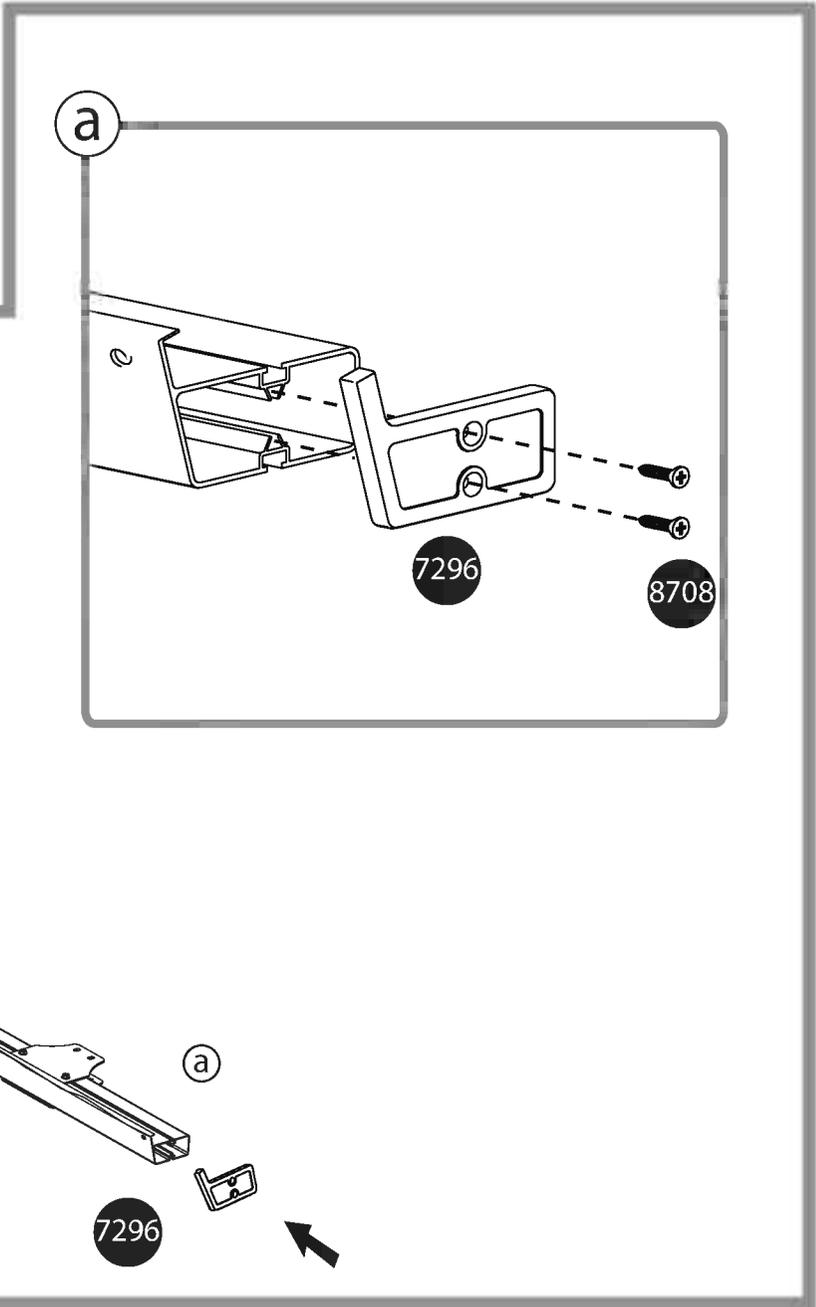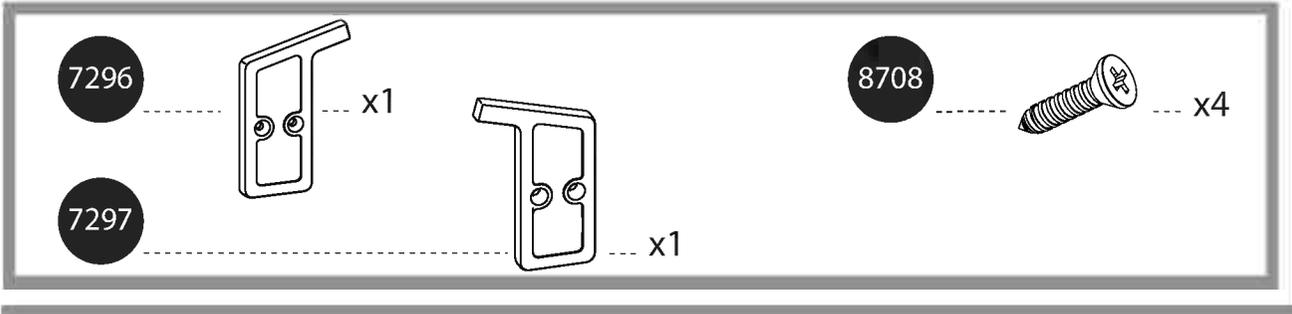

5

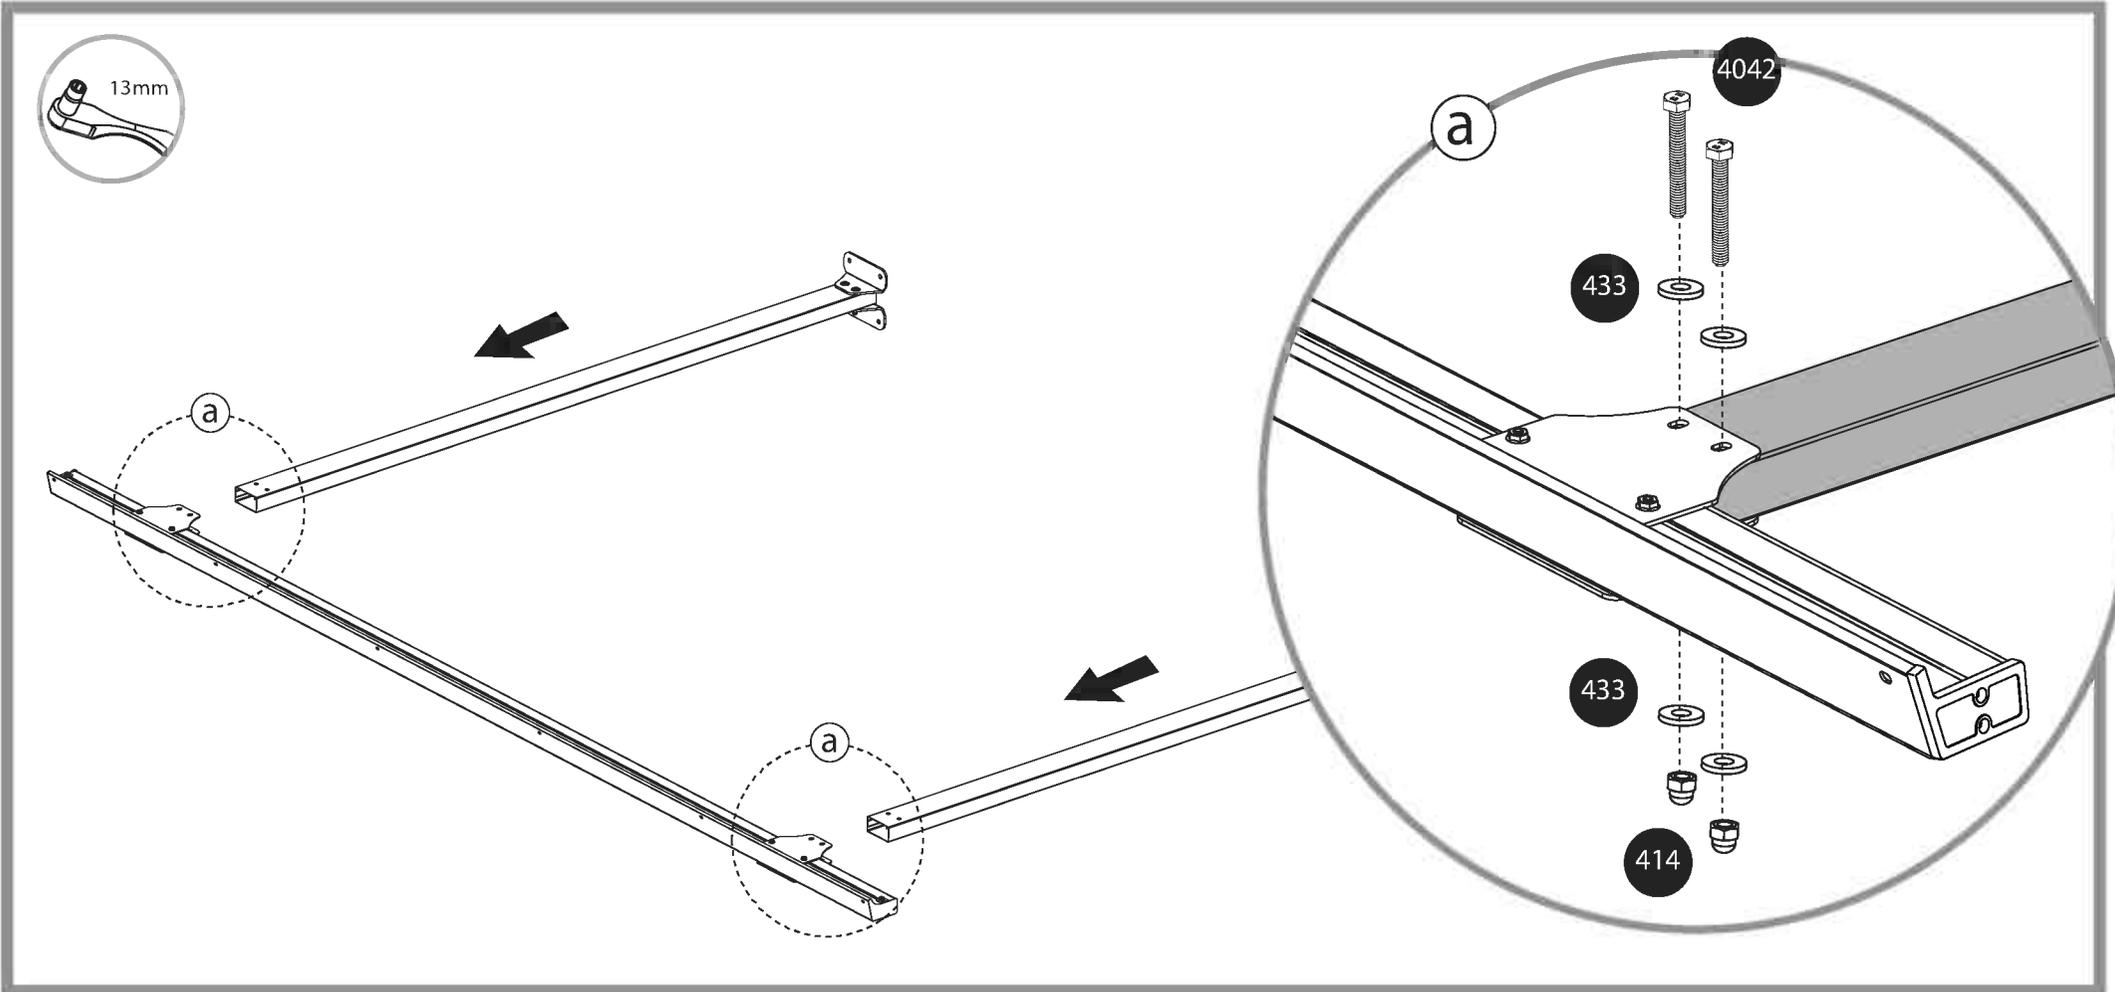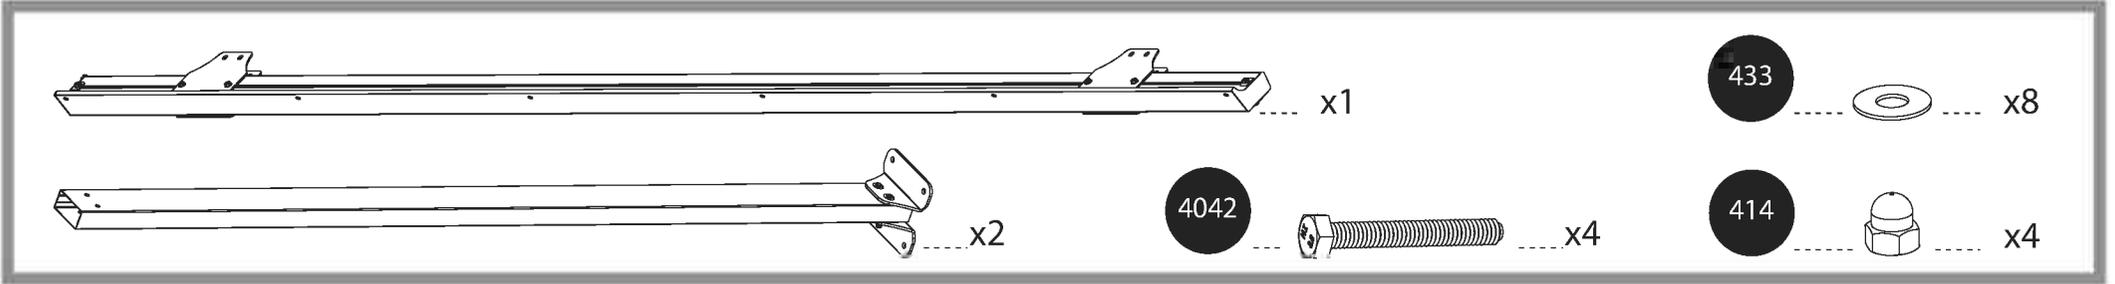

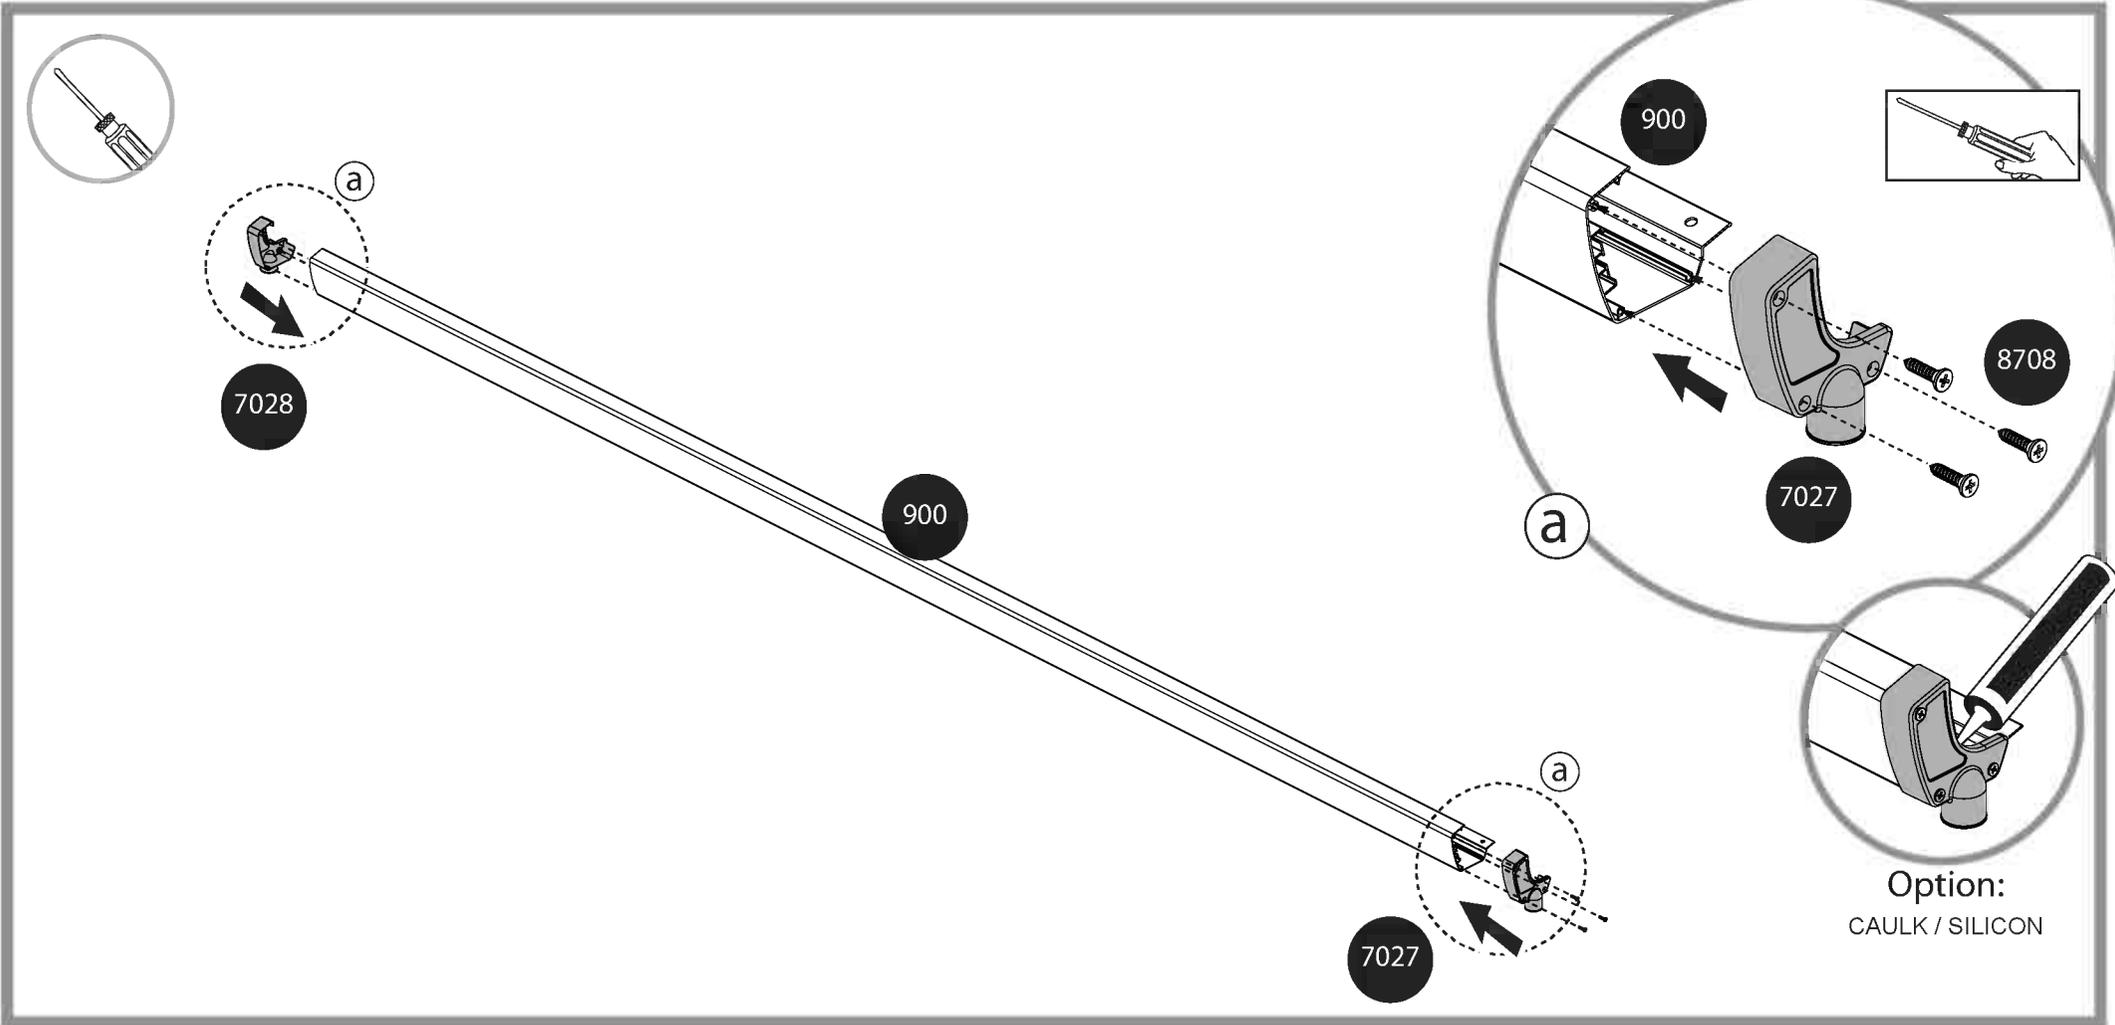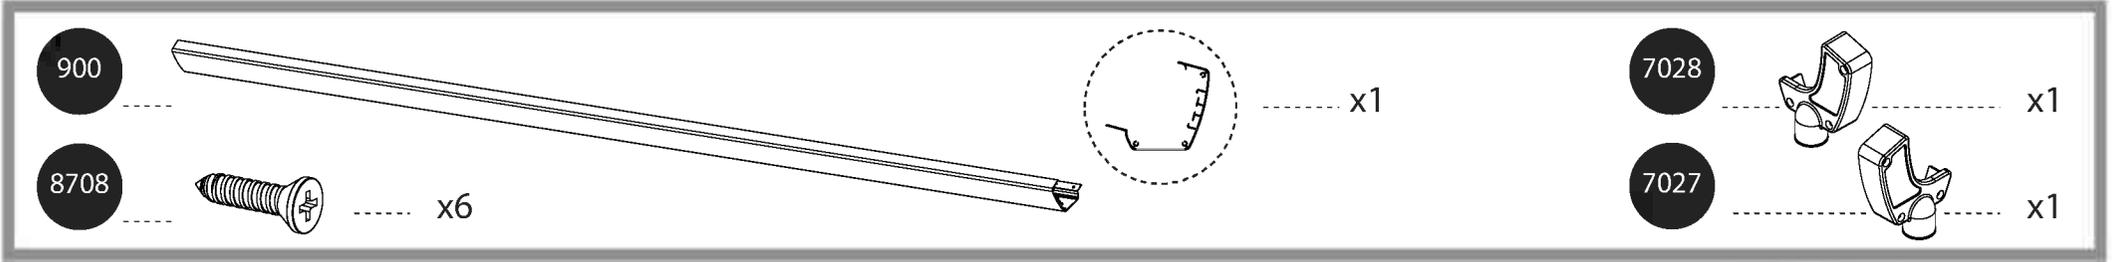

7288





x1

4010





x6

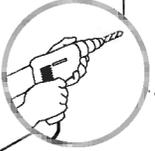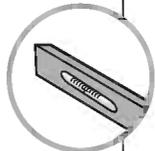

7288

a

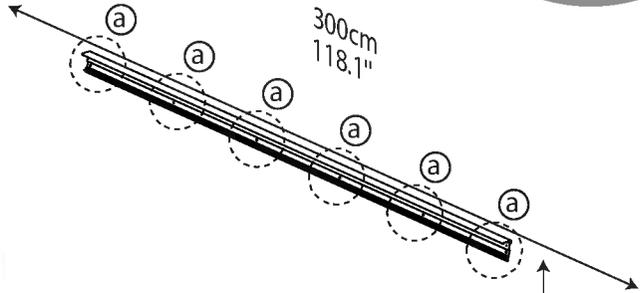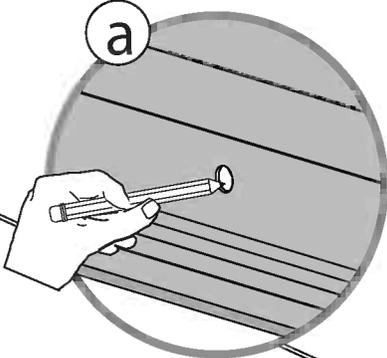


300cm
118.1"



285cm - 305cm
112.2" - 120"

b


10mm

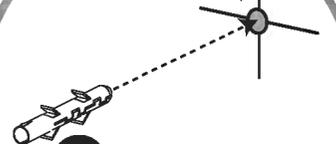

4010

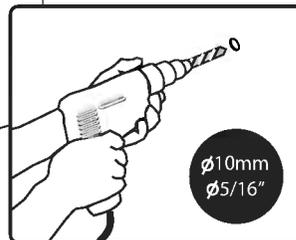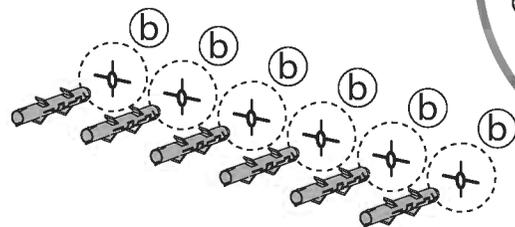

ø10mm
ø5/16"

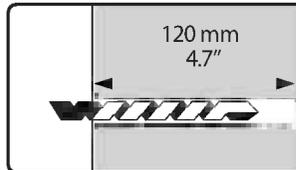

120mm
4.7"

433 x6



x6

4000 x6




x6



7291







x1

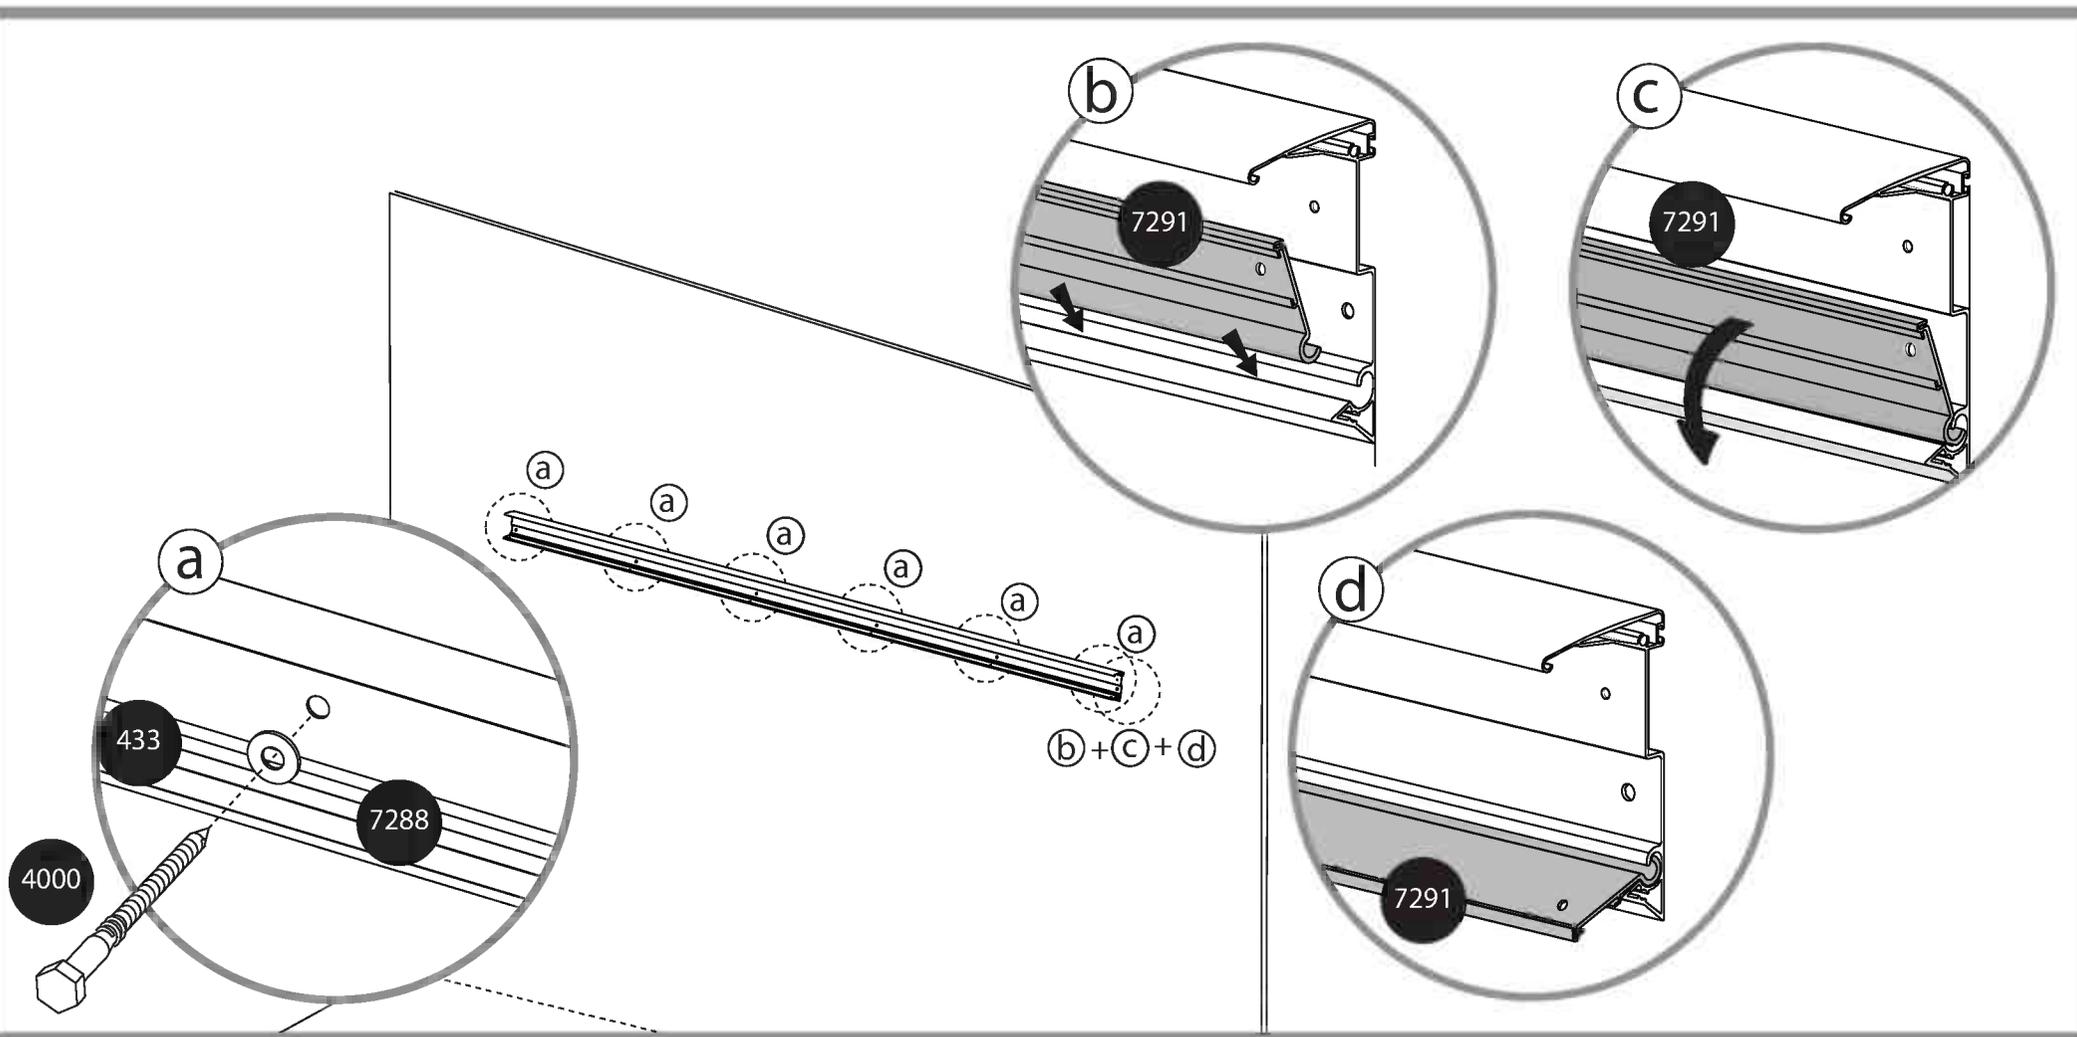

- 466 x6
- 411 x6

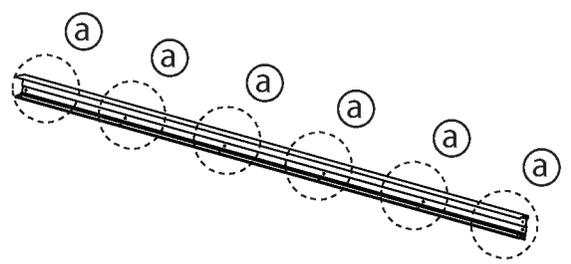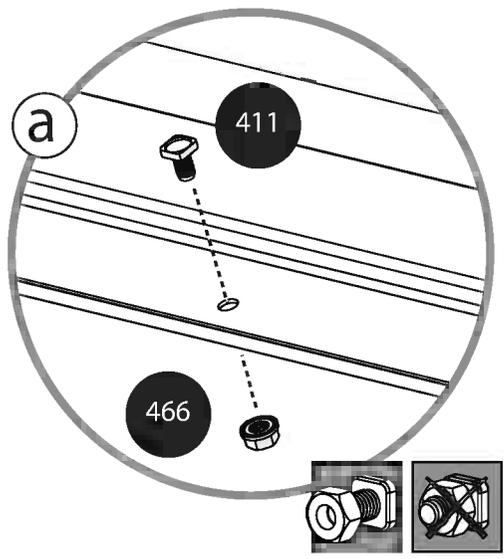

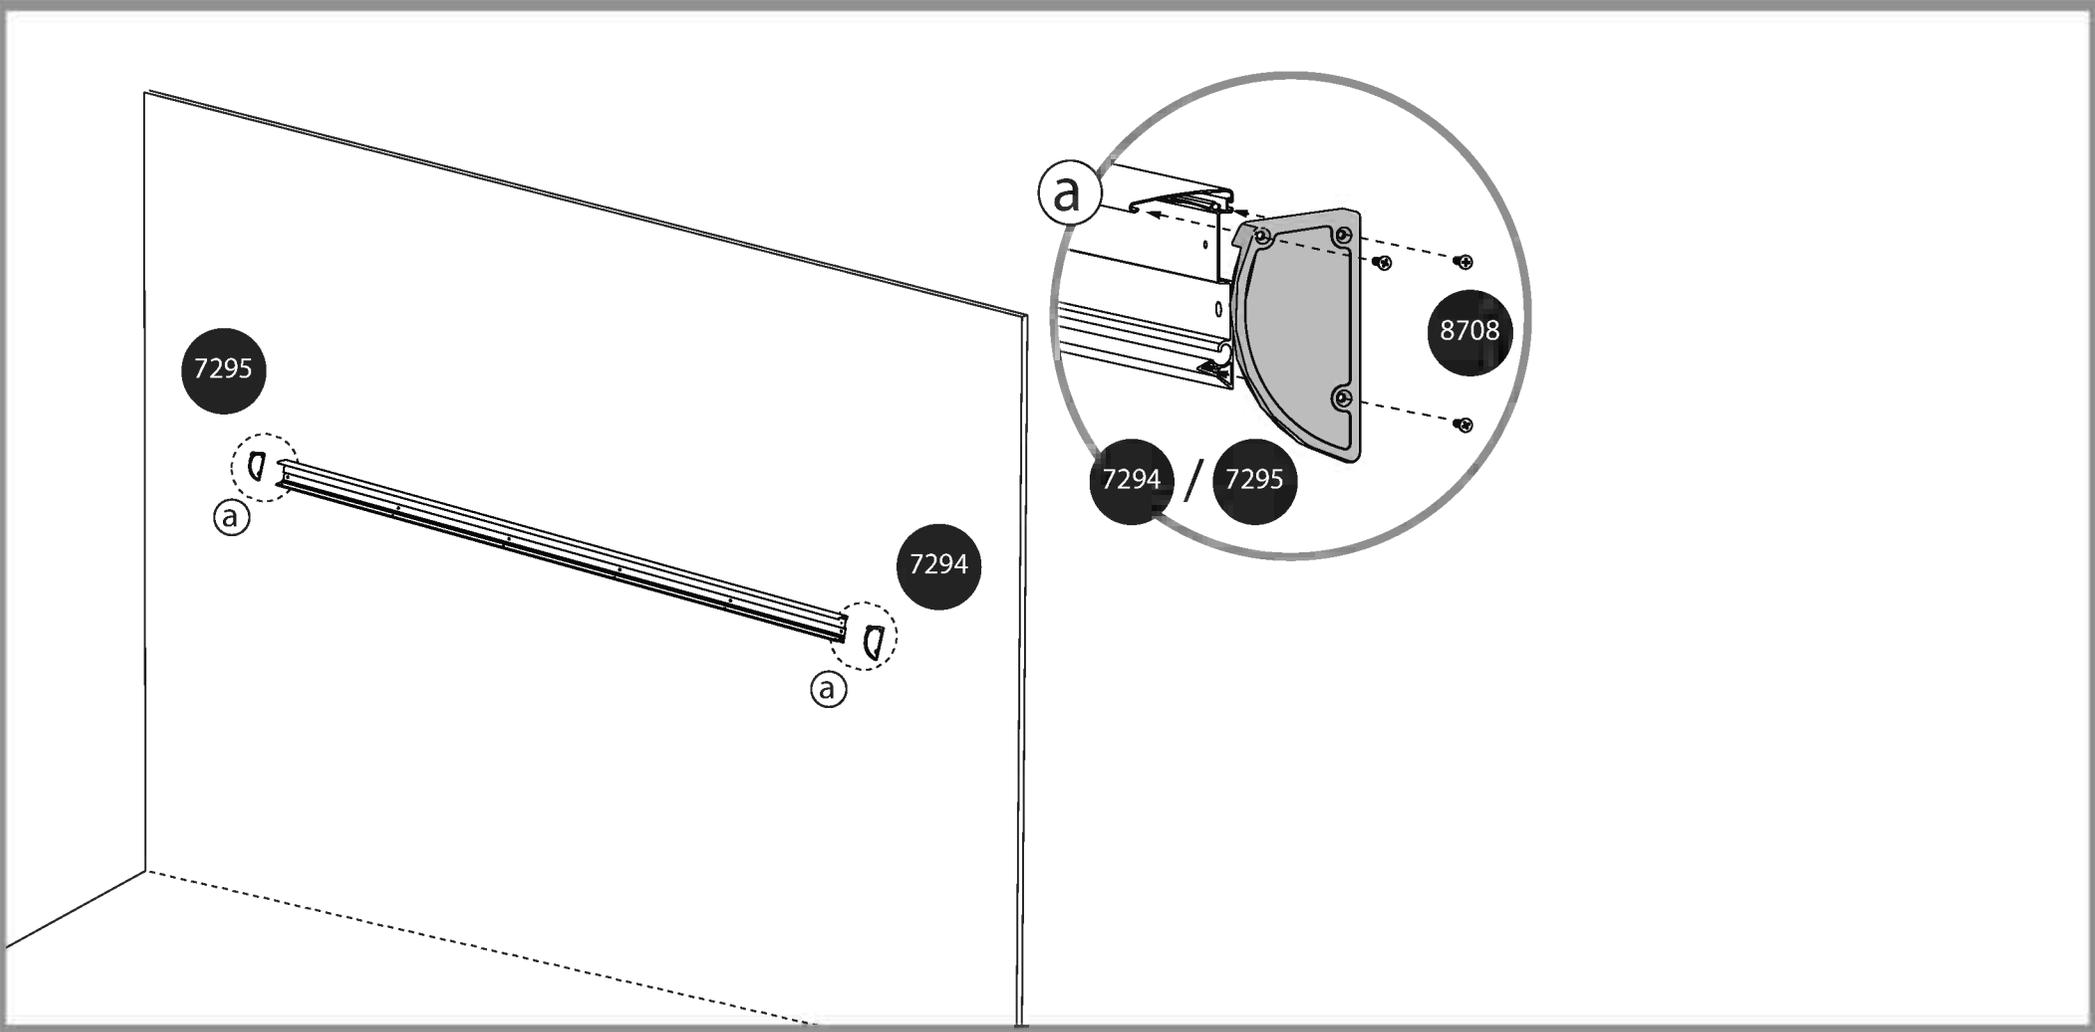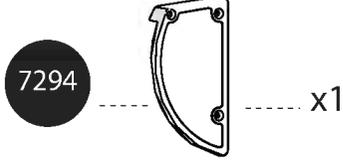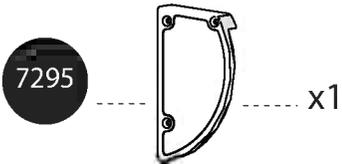

1044



x1

466








x1

411



x1

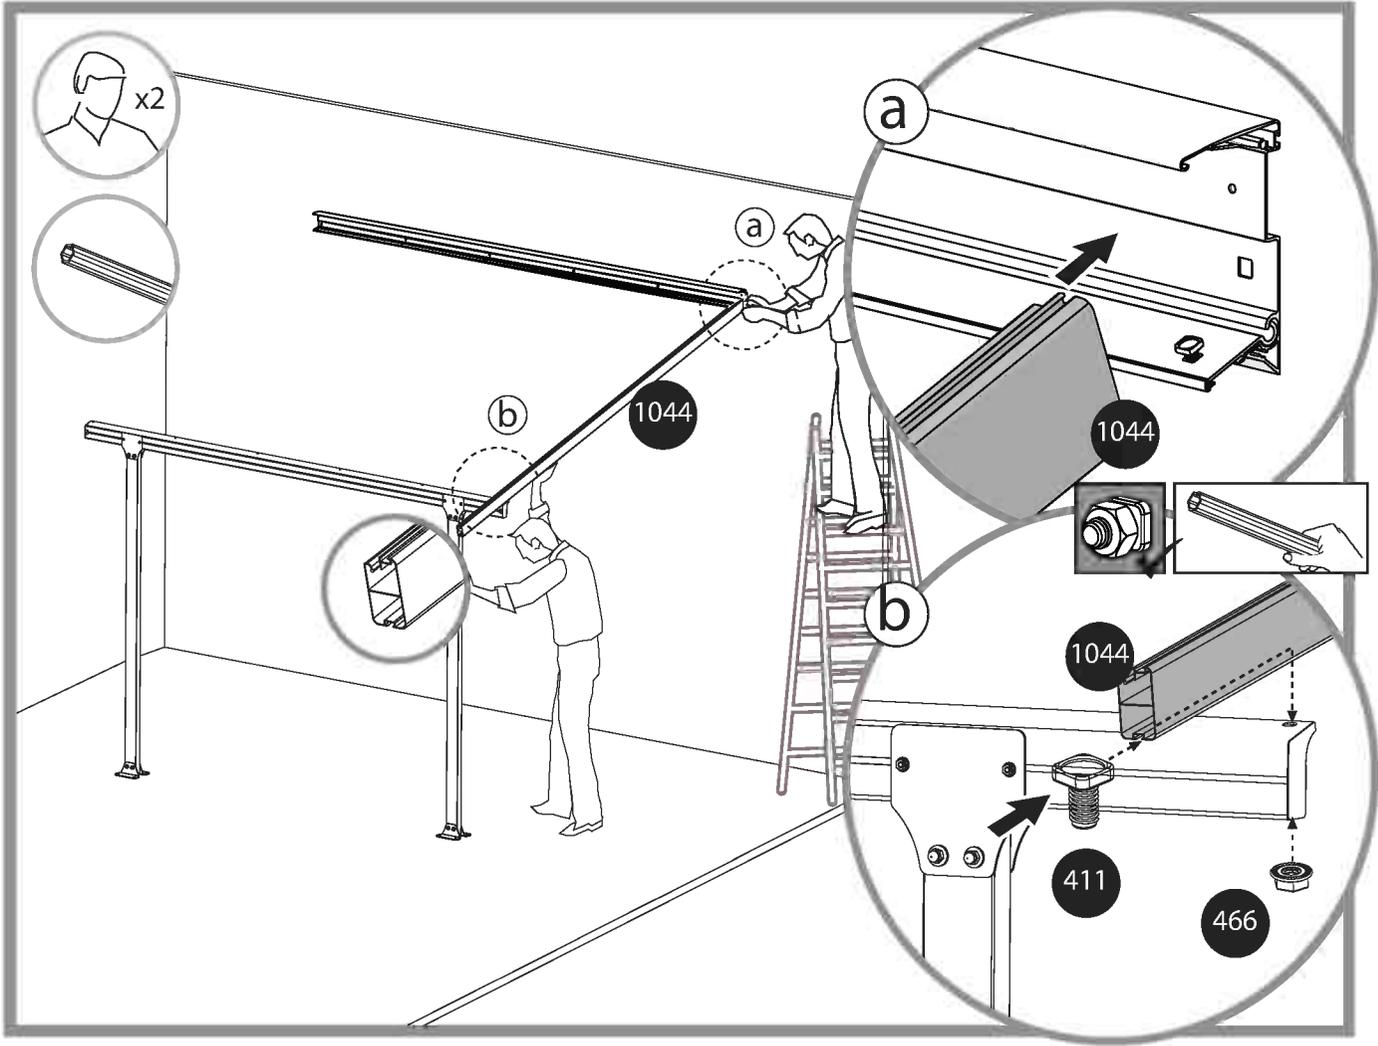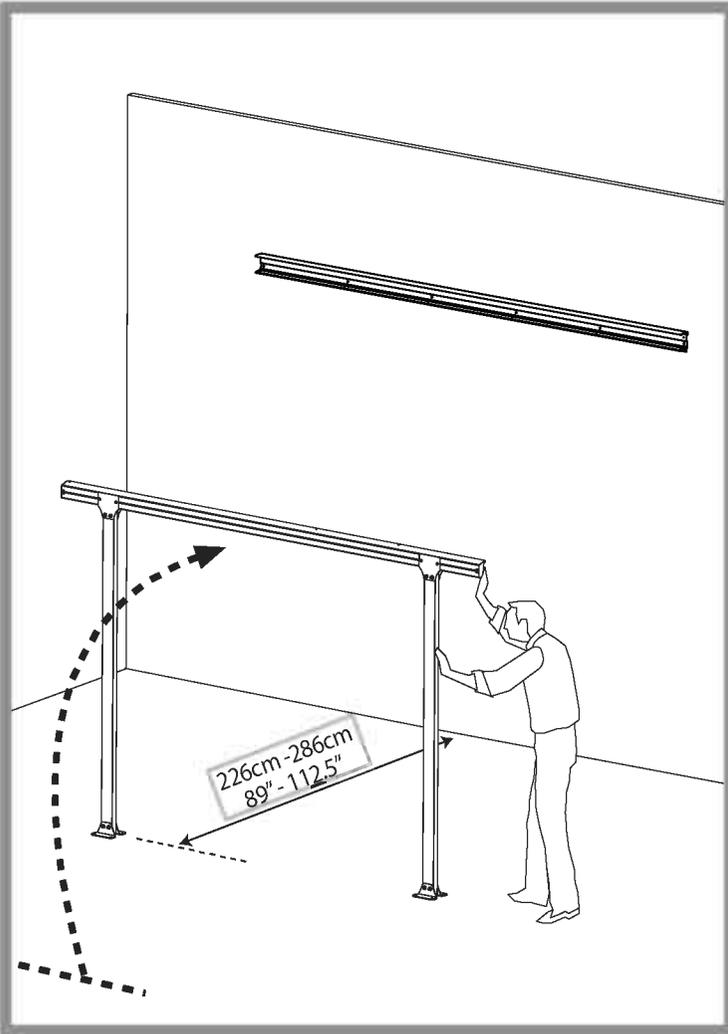

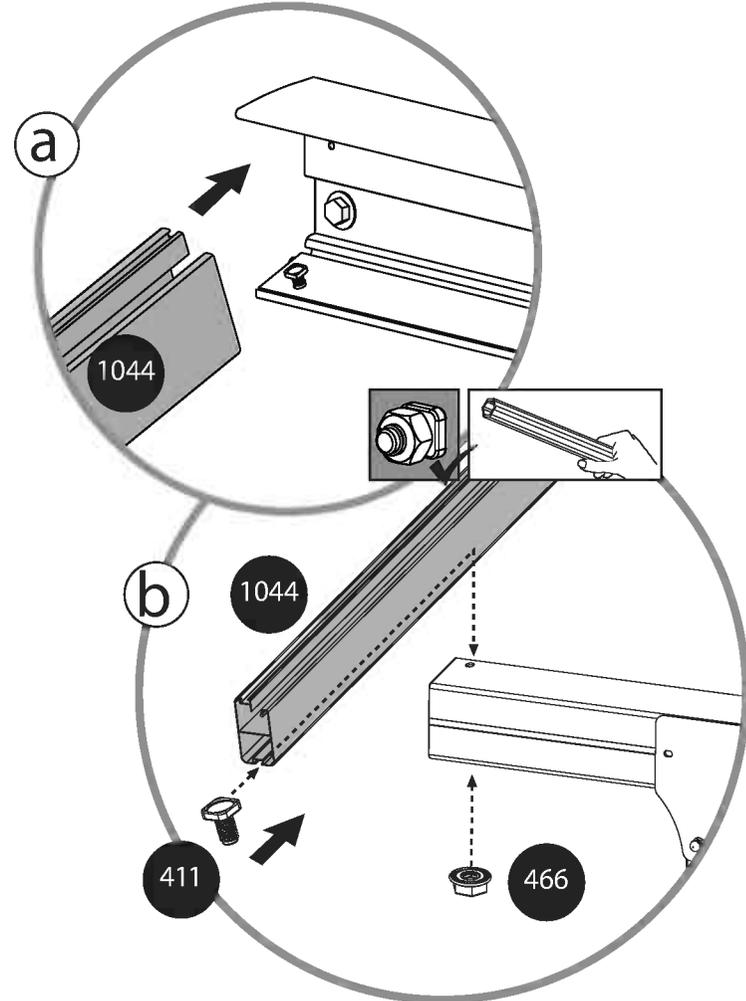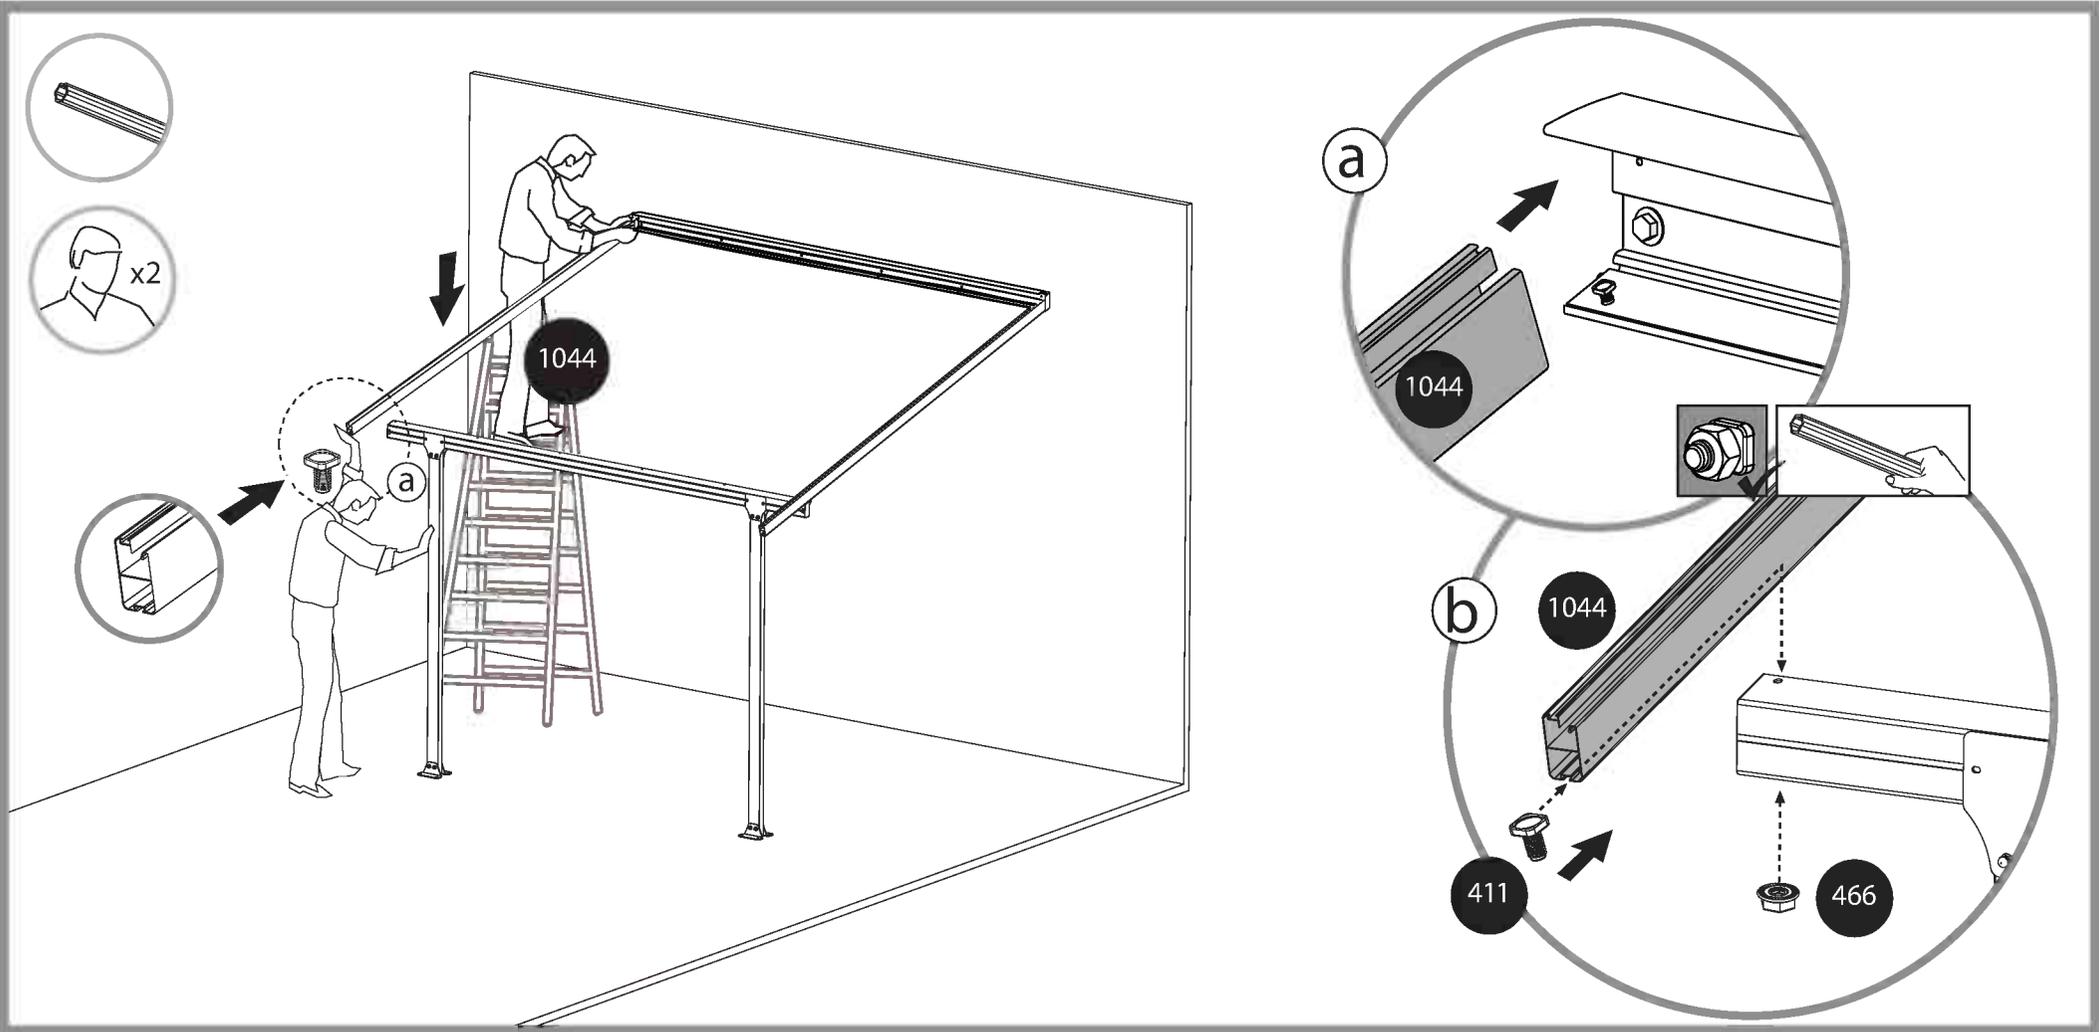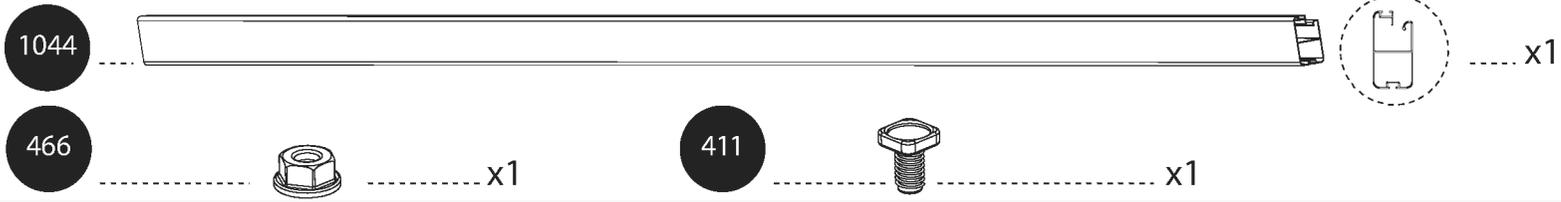

1043



x4

466







x4

411




x4

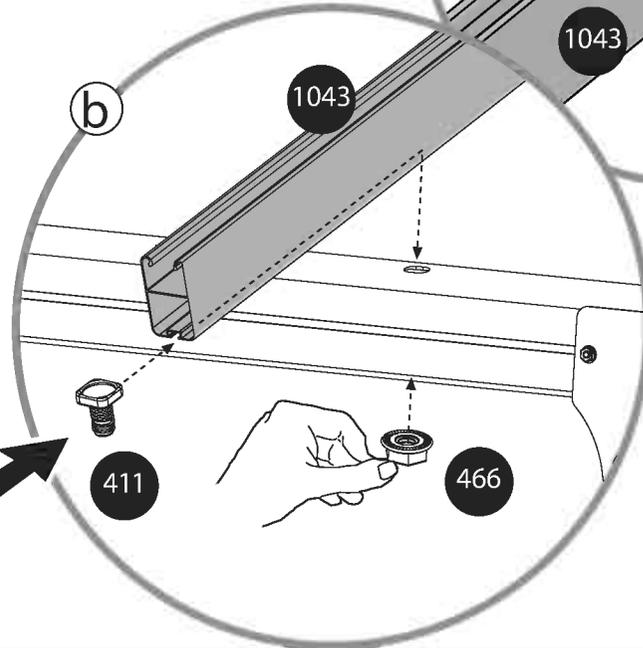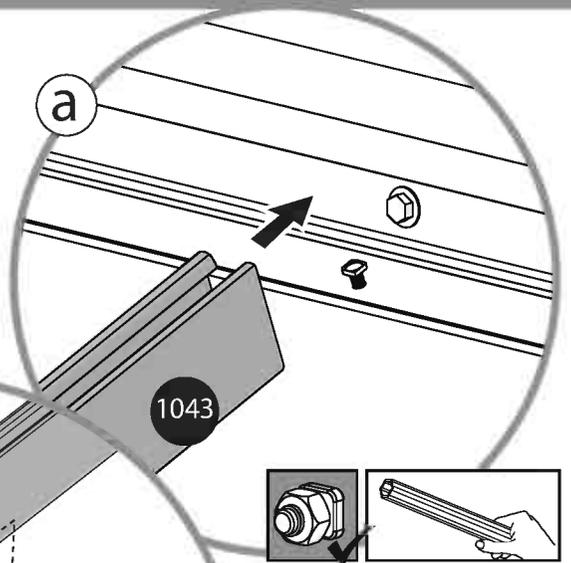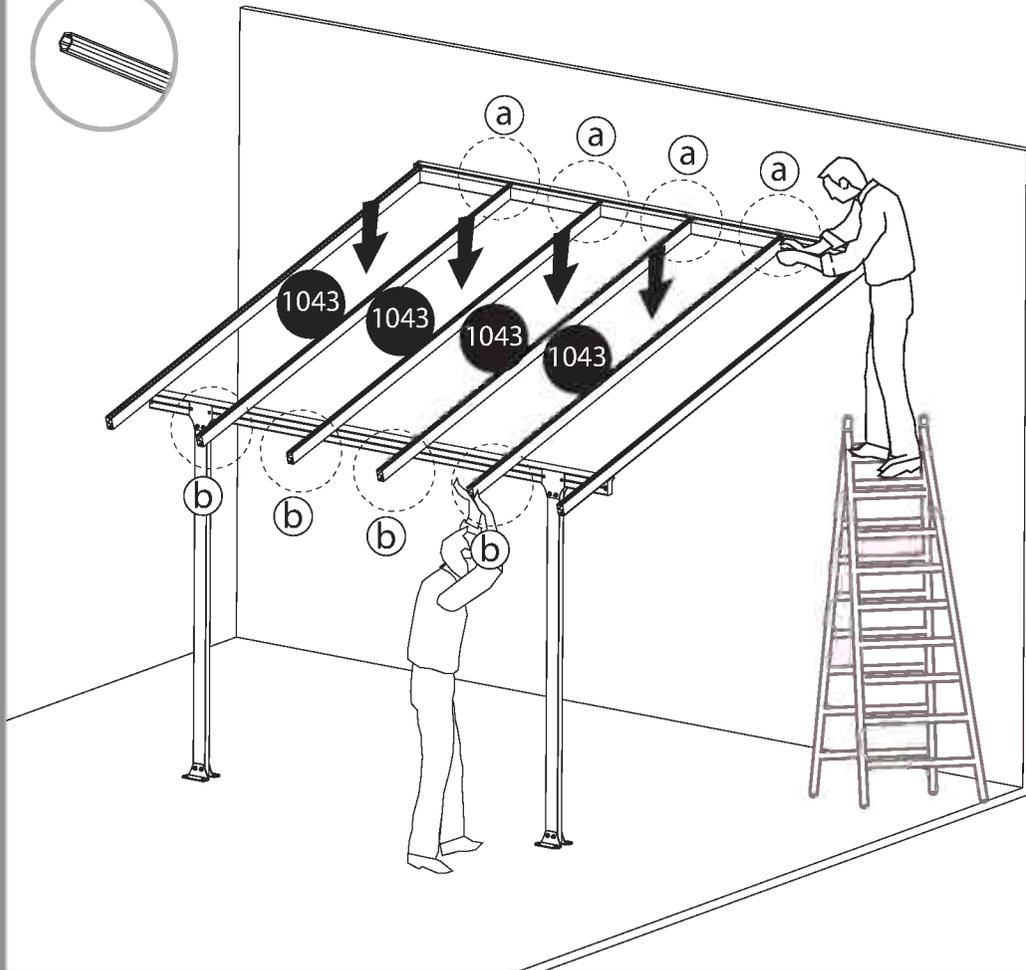

3018



x5




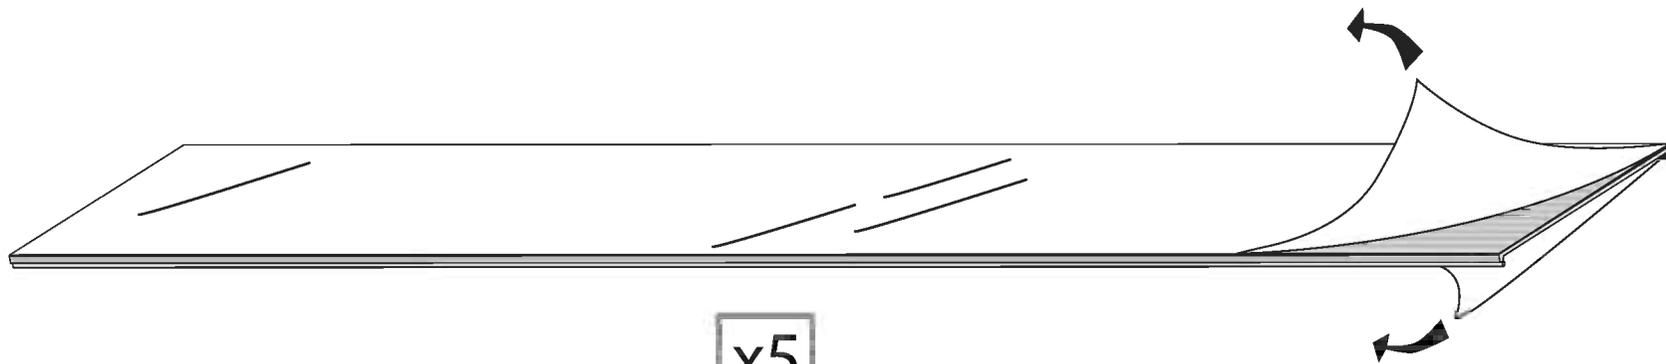






x5

3018



x1


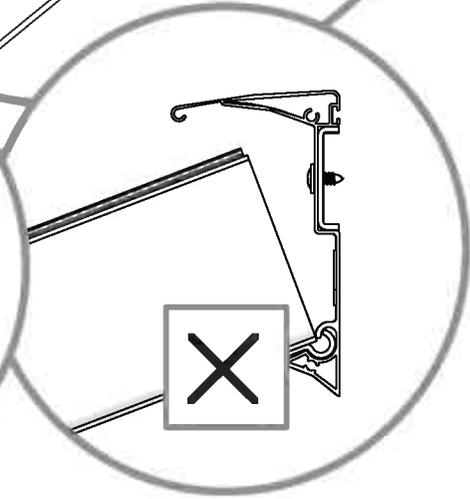
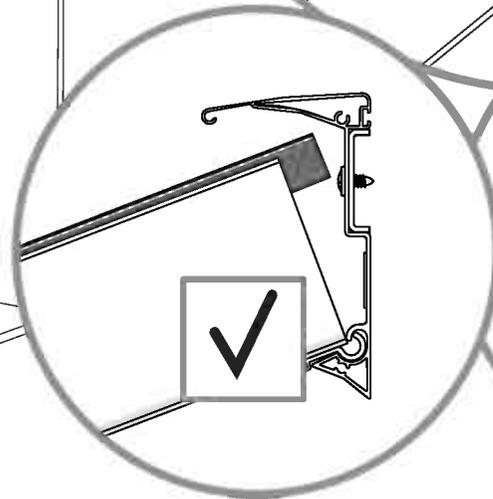
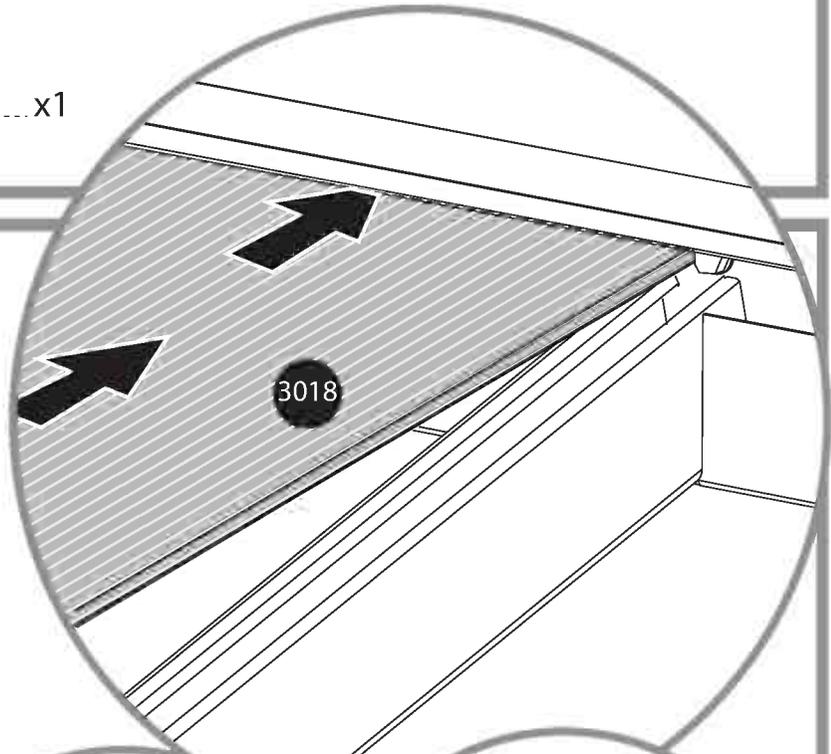
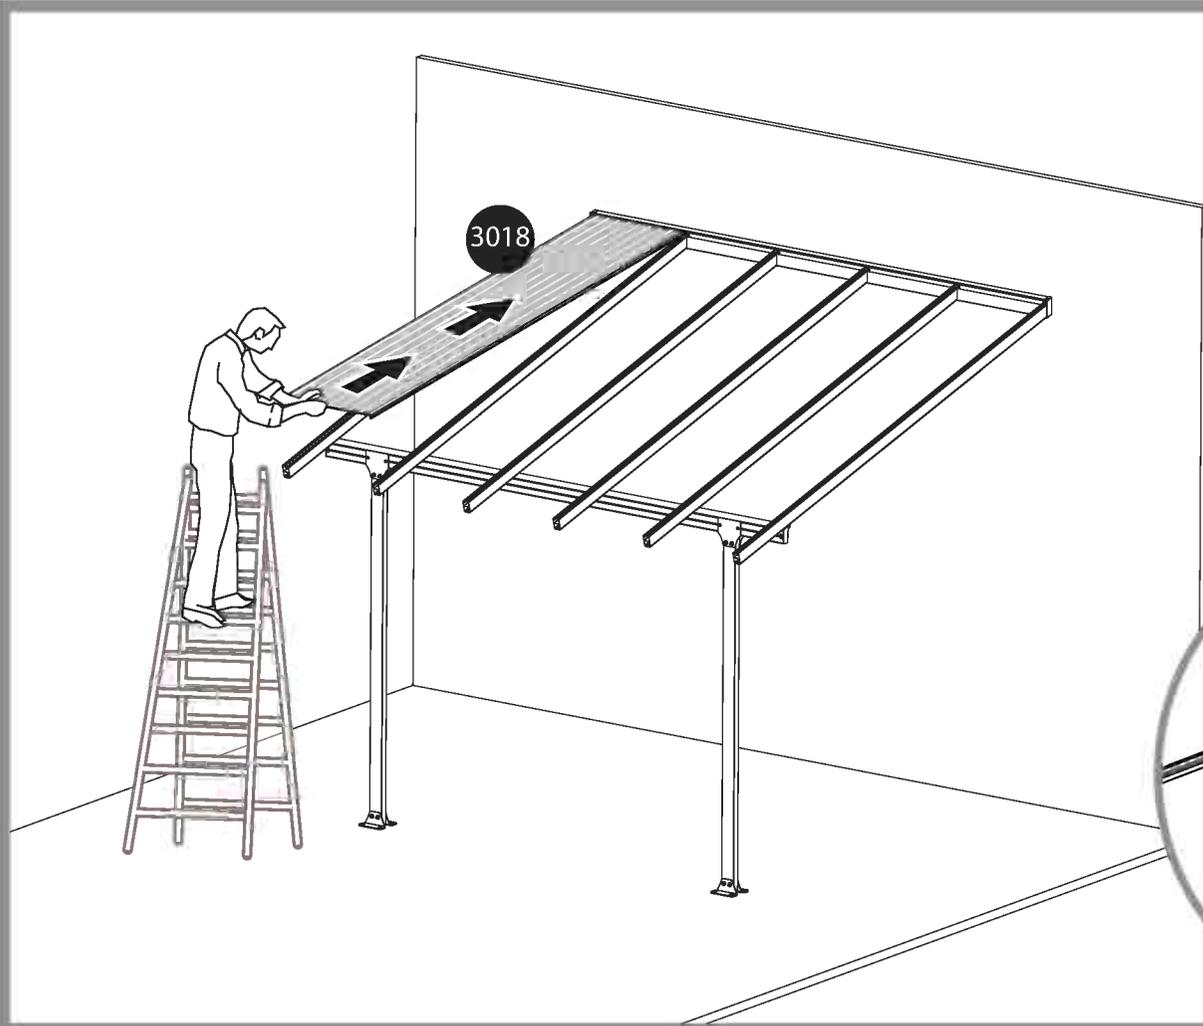


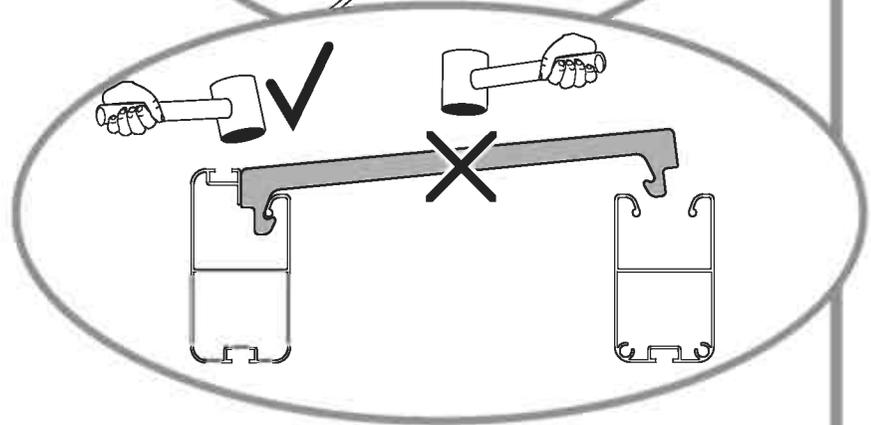
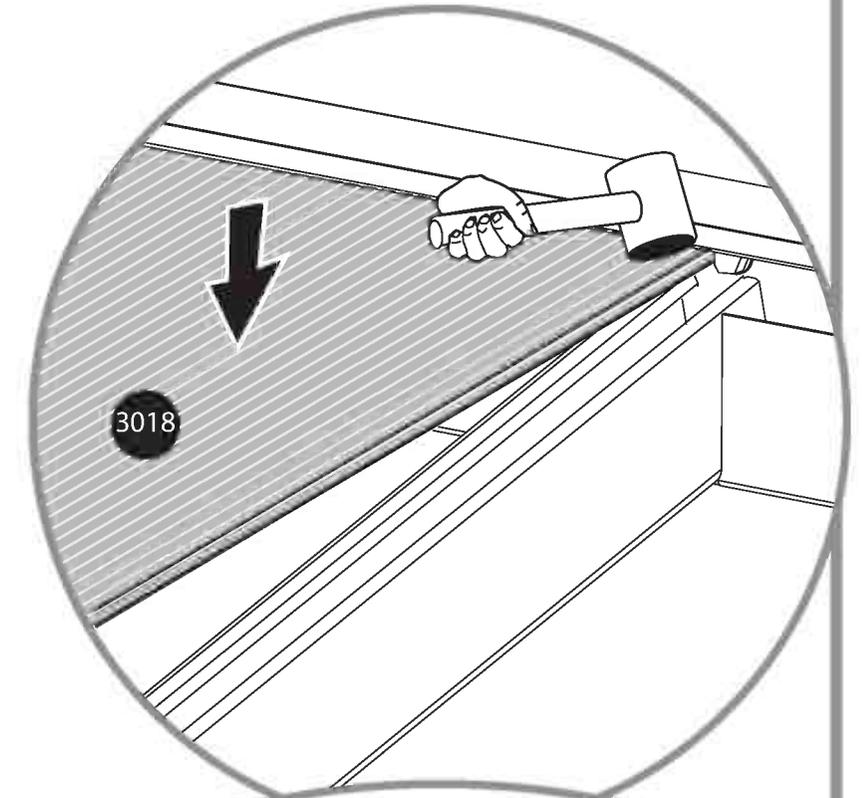
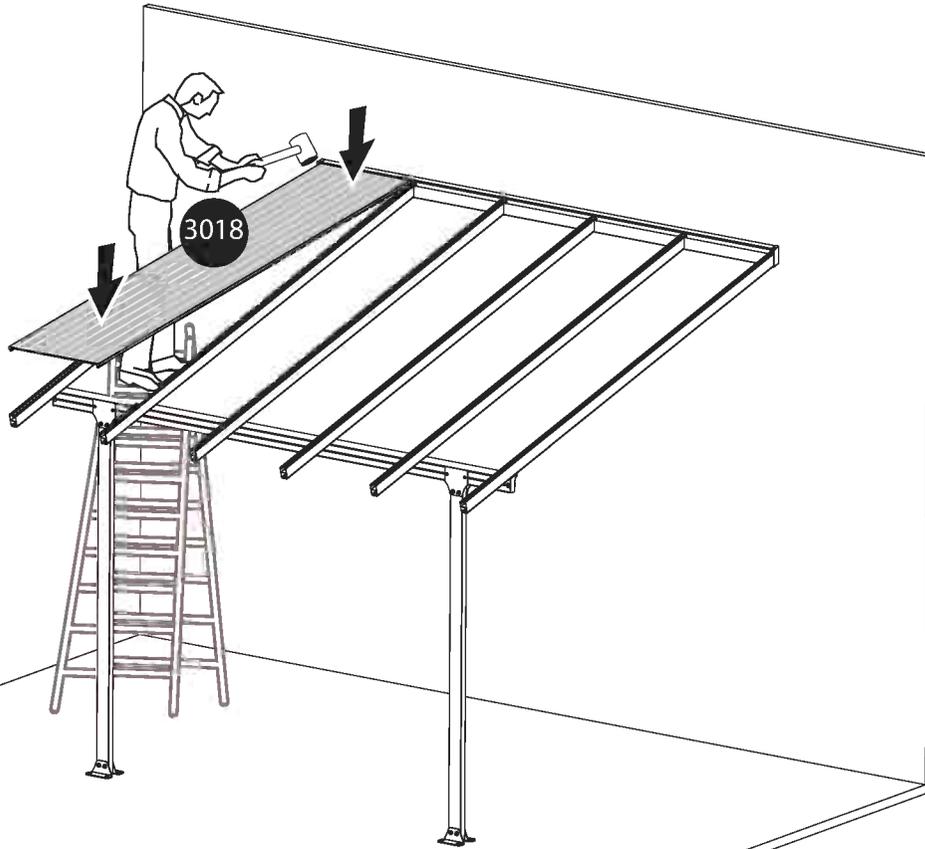
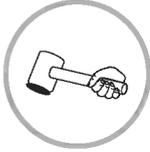


3018



x4

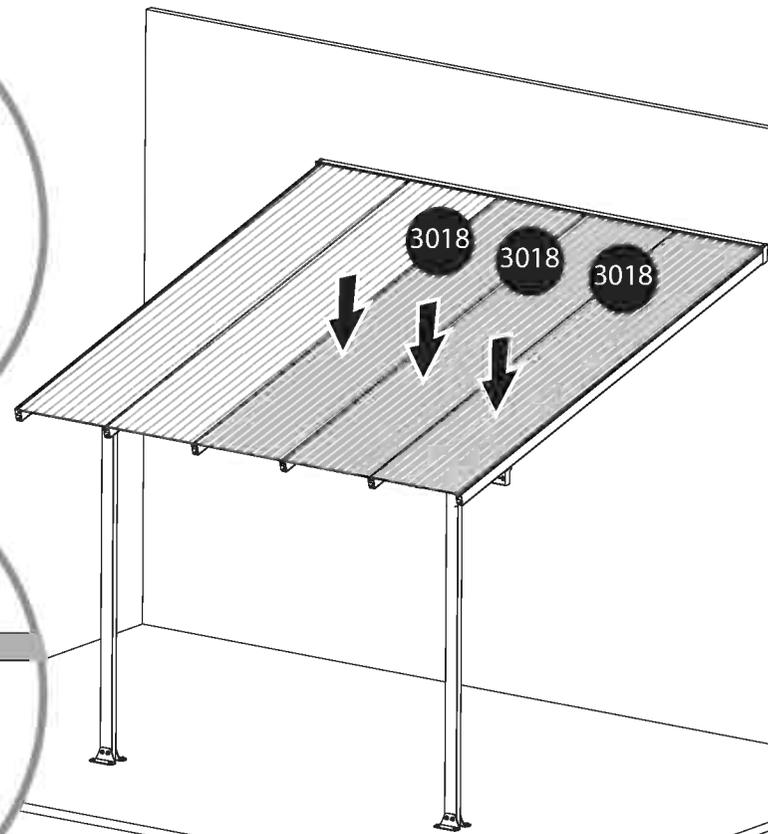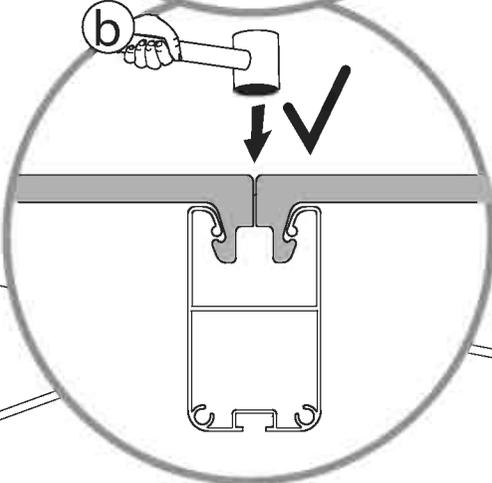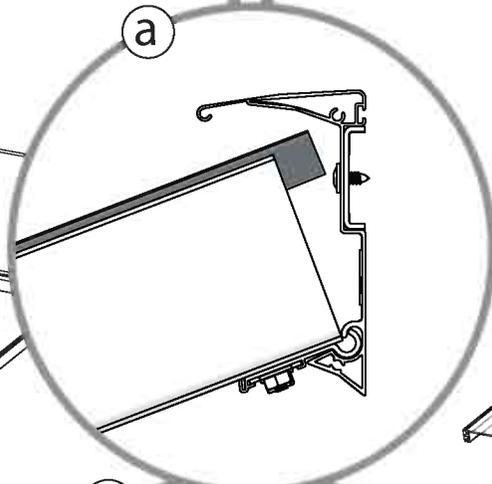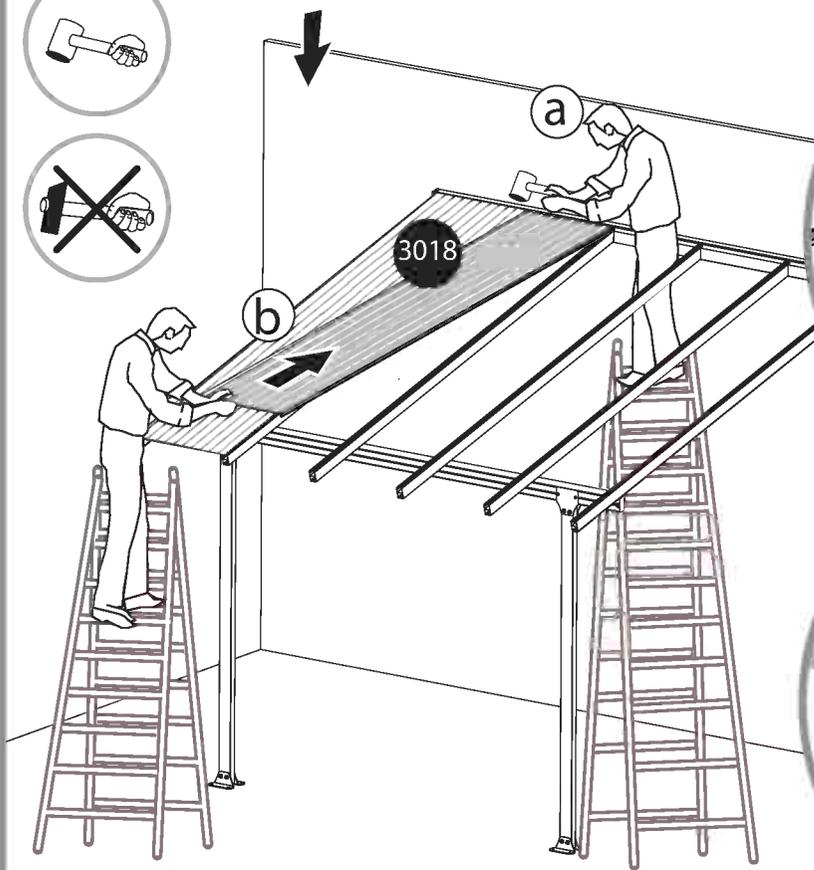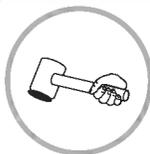

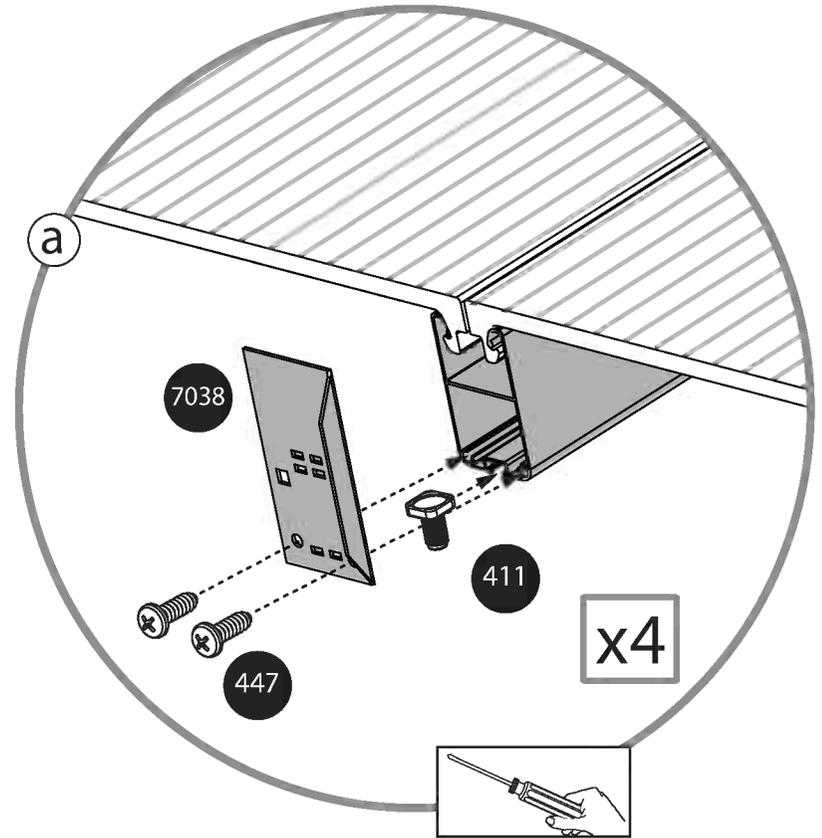
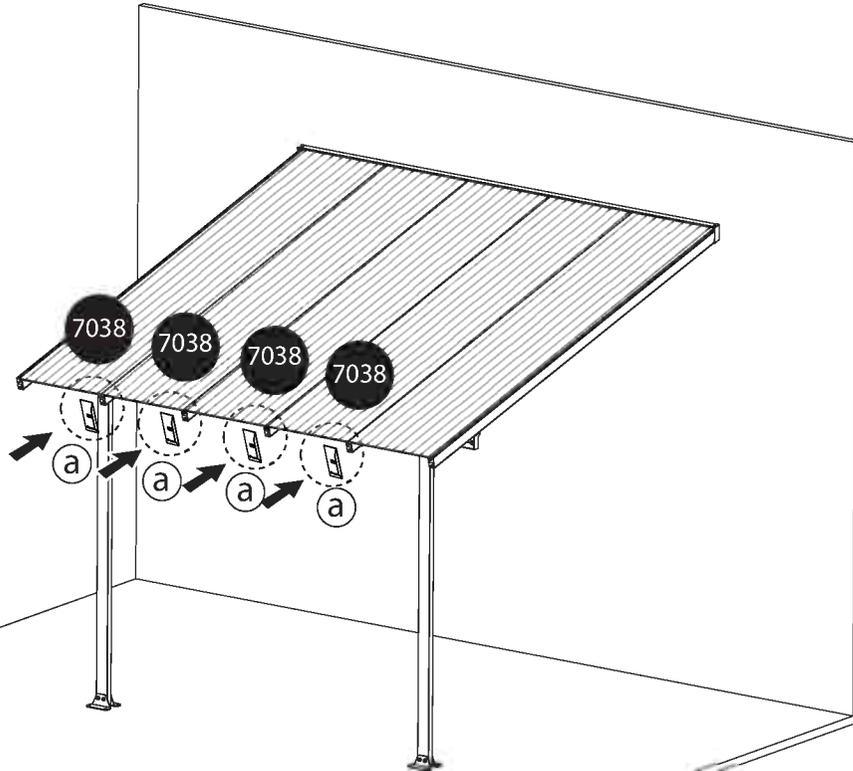
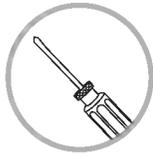





411



x2

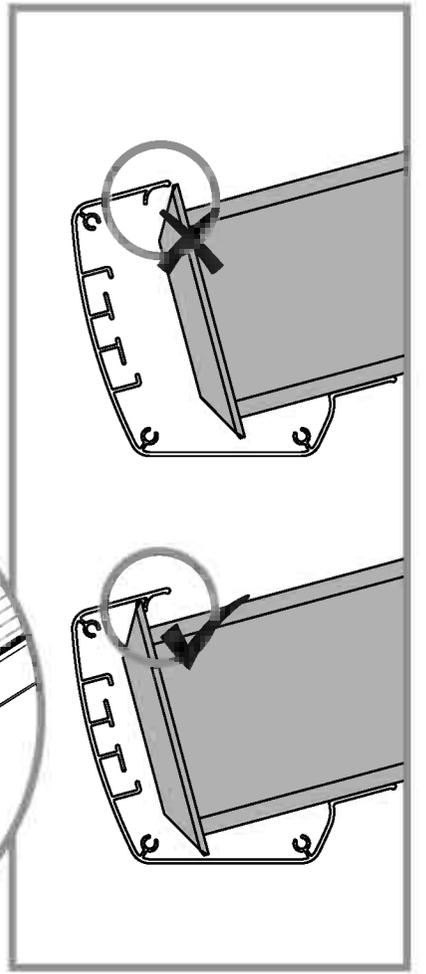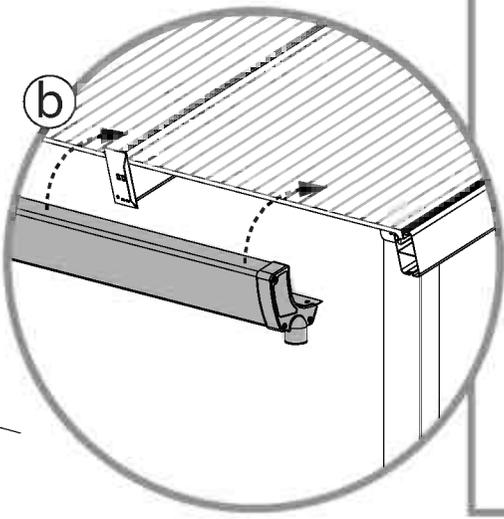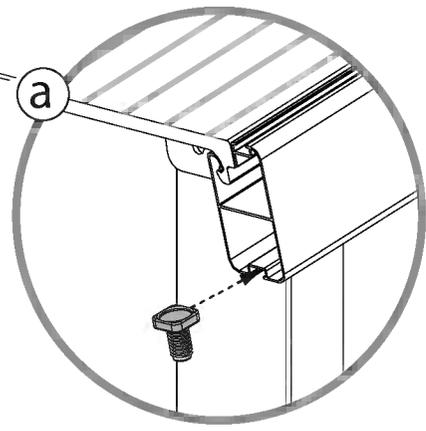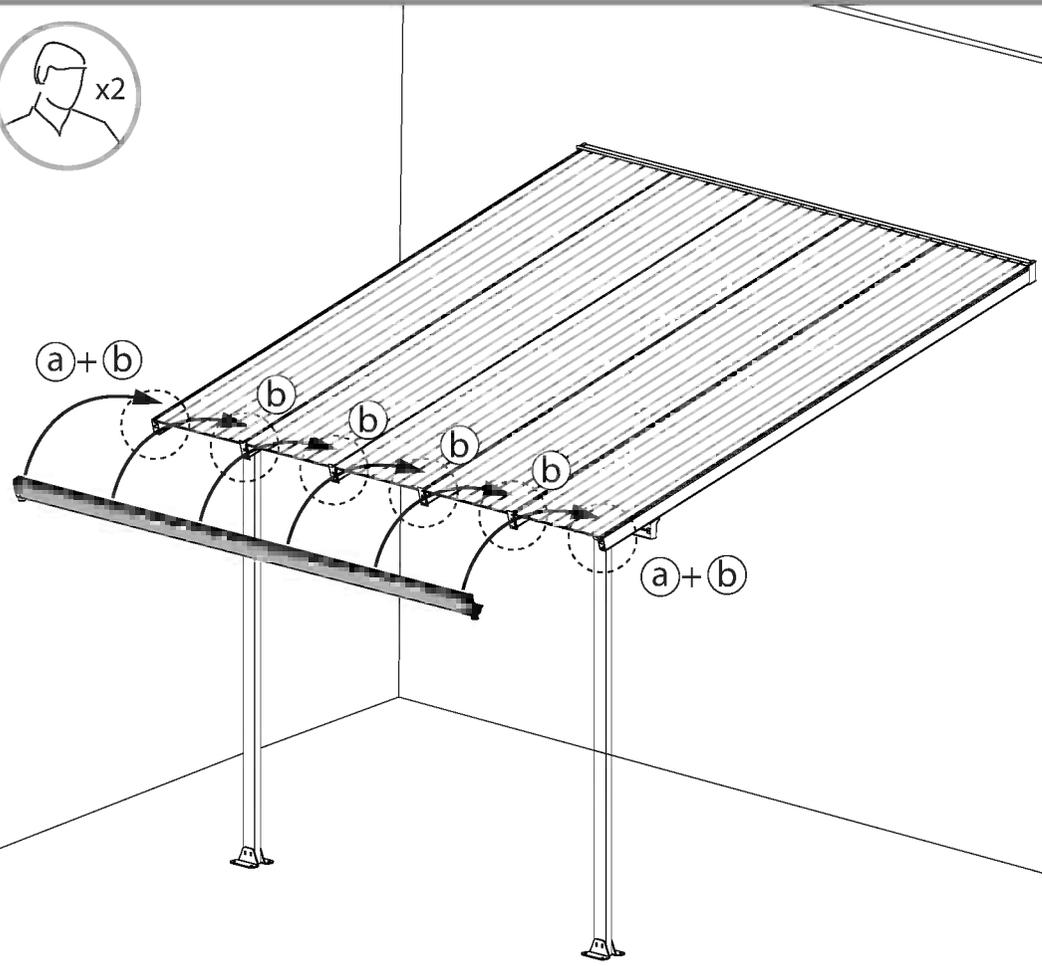

466  x6

