




chalet-jardin
créateur d'espace






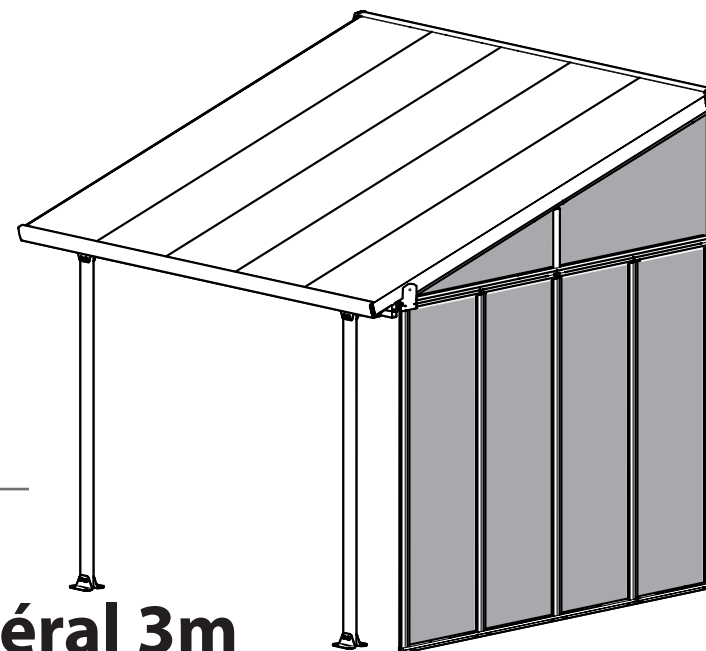


Instructions de montage

Feria Couv' Terrasse® - Panneau latéral 3m

Approx. Dim.

264 L x 3.4P x 260-295 H cm

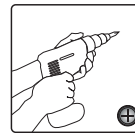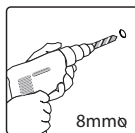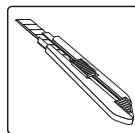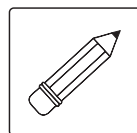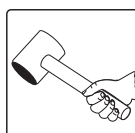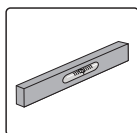

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19



Lisez s'il vous plaît attentivement ces instructions avant de commencer à assembler ce produit. Veuillez s'il vous plaît exécuter les étapes d'assemblage dans l'ordre défini dans ces instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

Vous aurez besoin

Pour l'assemblage de ce produit (ces éléments ne sont pas fournis)



Sécurité

- ☒ Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- ☒ Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- ☒ Ne tentez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides.
- ☒ Pour éviter les blessures ne laissez pas les enfants jouer autour et dans l'objet lors de l'assemblage.
- ☒ Ne pas grimper ou se tenir debout sur le toit.
- ☒ Certaines versions de ce produit sont peintes. Si la couleur a été rayée lors du montage ceci peut être fixé avec les teintes suivantes: Blanc – RAL 9016

Avant Assemblage

- ☒ Ce produit est adapté pour les toits de terrasse.
- ☒ Consultez s'il vous plaît les autorités locales si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- ☒ Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- ☒ Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
- ☒ Il est impératif de monter ce produit sur une dalle en béton et de l'ancrer au sol.
- ☒ Choisissez attentivement votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelée et ne contient pas d'objet pointu afin d'éviter les rayures ou dommages du produit.
- ☒ Plusieurs parties du toits de terrasse doivent être démontées avant l'installation de l'extension, il est recommandé de les garder dans un endroit sûr pour les besoins ultérieurs.

Pendant l'Assemblage

- ☒ Ces instructions réfèrent surtout à l'assemblage du panneau latéral droit du toit de terrasse. Il est possible de monter le panneau latéral du côté gauche de votre toit de terrasse en respectant les mêmes étapes.
- ☒ En plusieurs étapes notification "**Option 1**" ou "**Option 2**" représente la sélection du côté de l'assemblage. "**Option 1**" réfère à l'assemblage du côté gauche tandis que. "**Option 2**" réfère au côté droit.
- ☒ Pendant le montage de la construction du cadre au mur ou au plancher il est nécessaire d'appliquer des matériau de scellant de silicone pour assurer l'étanchéité maximale

Étape 3 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le mur latéral

Étape 4 : Joignez s'il vous plaît pièce #7463 avec pièce #7482 qui est déjà fixé au mur.

Étape 6 : Joignez s'il vous plaît pièce #7482 avec pièce #7463 comme illustré dans le dessin 6a.

Étape 7 : Il est important de réunir les trous afin de permettre le drainage de l'eau.

Étape 20 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le mur latéral.

Utilisez pièce #7514 lors de l'installation du panneau latéral sur le côté gauche du toit de terrasse.

Utilisez pièce #7485 lors de l'installation du panneau latéral sur le côté droit du toit de terrasse.

Étape 21 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le mur latéral.

Étape 36 : L'application de mastic silicone est possible si nécessaire.





Étape 39 : Il est possible de découper le panneau à la taille désirée si nécessaire.





Étape 41 : Insérez s'il vous plaît caoutchouc (#7473) sur les deux côtés du panneau en même temps, comme décrit dans le dessin 41b.






Étape 45 : Utilisez s'il vous plaît les restant de caoutchouc (#7473) de l'étape 41.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.






Contents




Item		Qty.
411		4 (+1)
461		6 (+1)
466		11 (+1)
4008		61 (+4)
447		2 (+1)
4006		13 (+2)
4009		13 (+2)

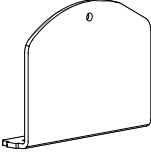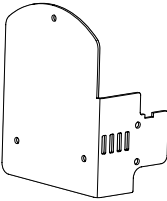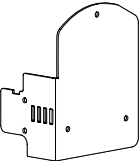Item		Qty.
7484		1
7467		1
7514		1
7485		1

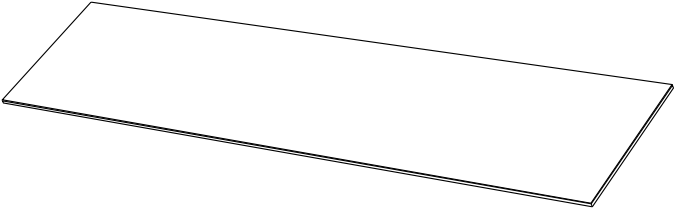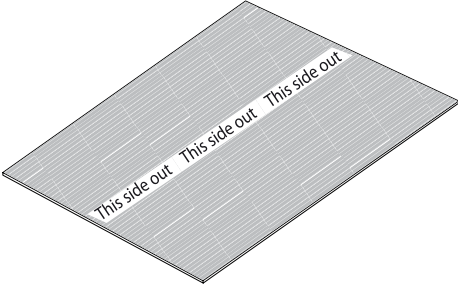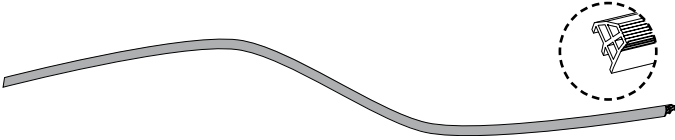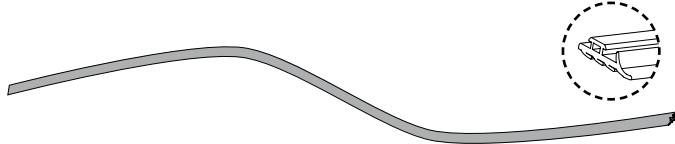Item		Qty.
7486		1
7471		4
7472		2
7473		8
7481		20




Contents

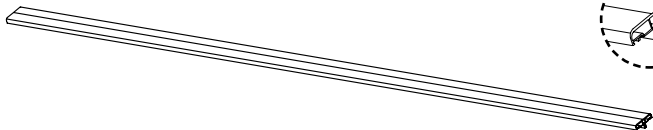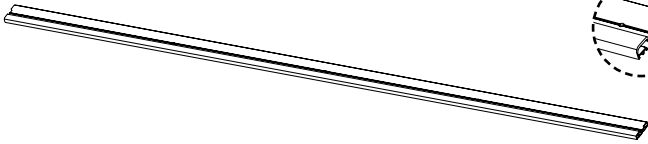Item		Qty.
7482		1
7477		1
7476		1
7470	 	5
7469	 	5
7468	 	5

Item		Qty.
7466	 	2
7465	 	2
7464		2
7463		1


1

7476 1 7482 1


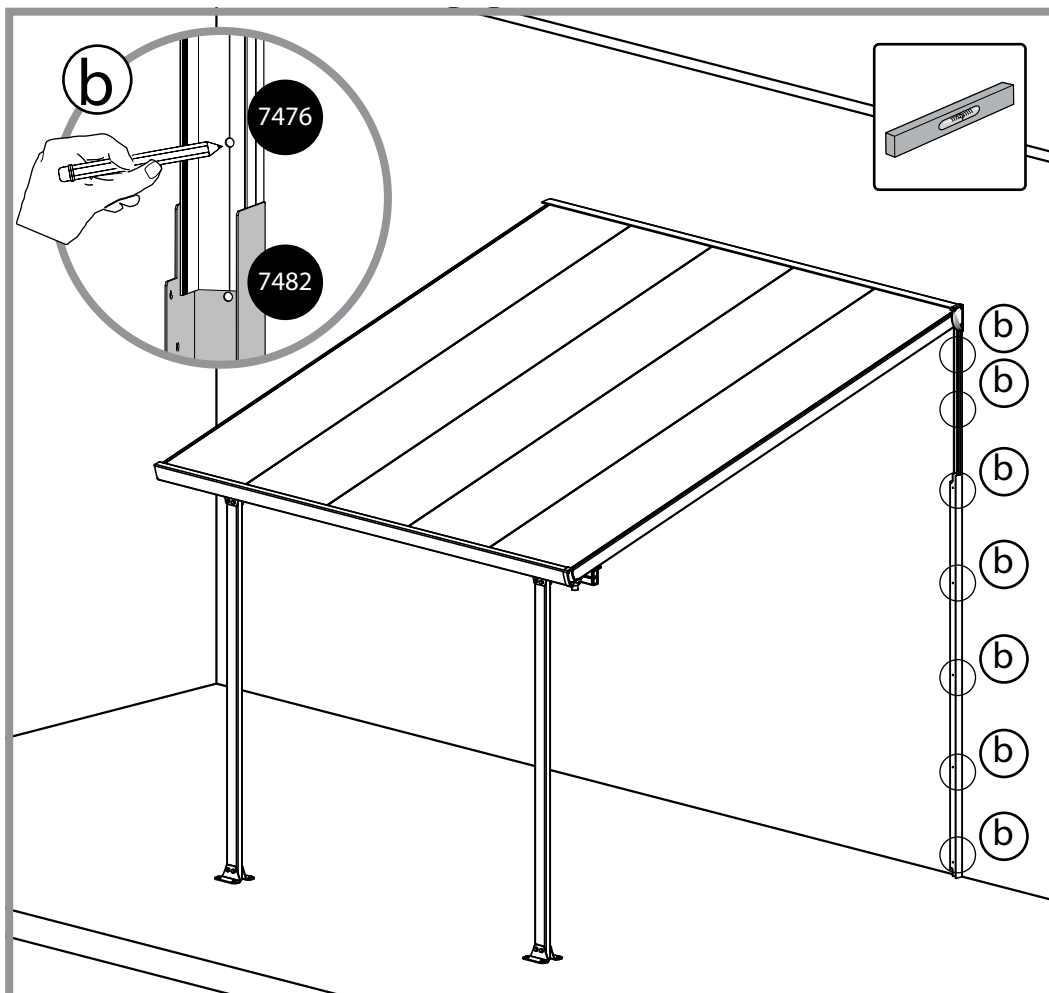
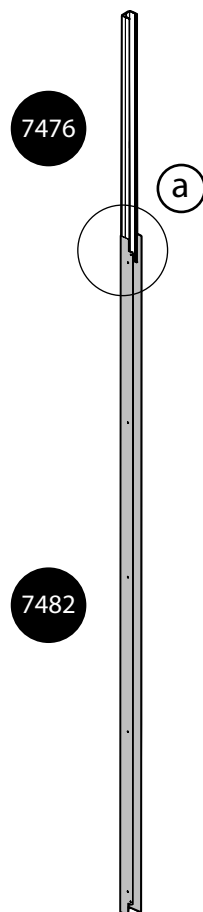
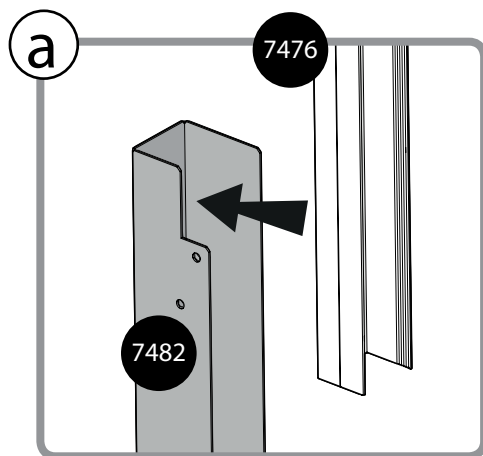


2


4009 -----



----- 7

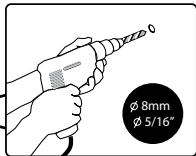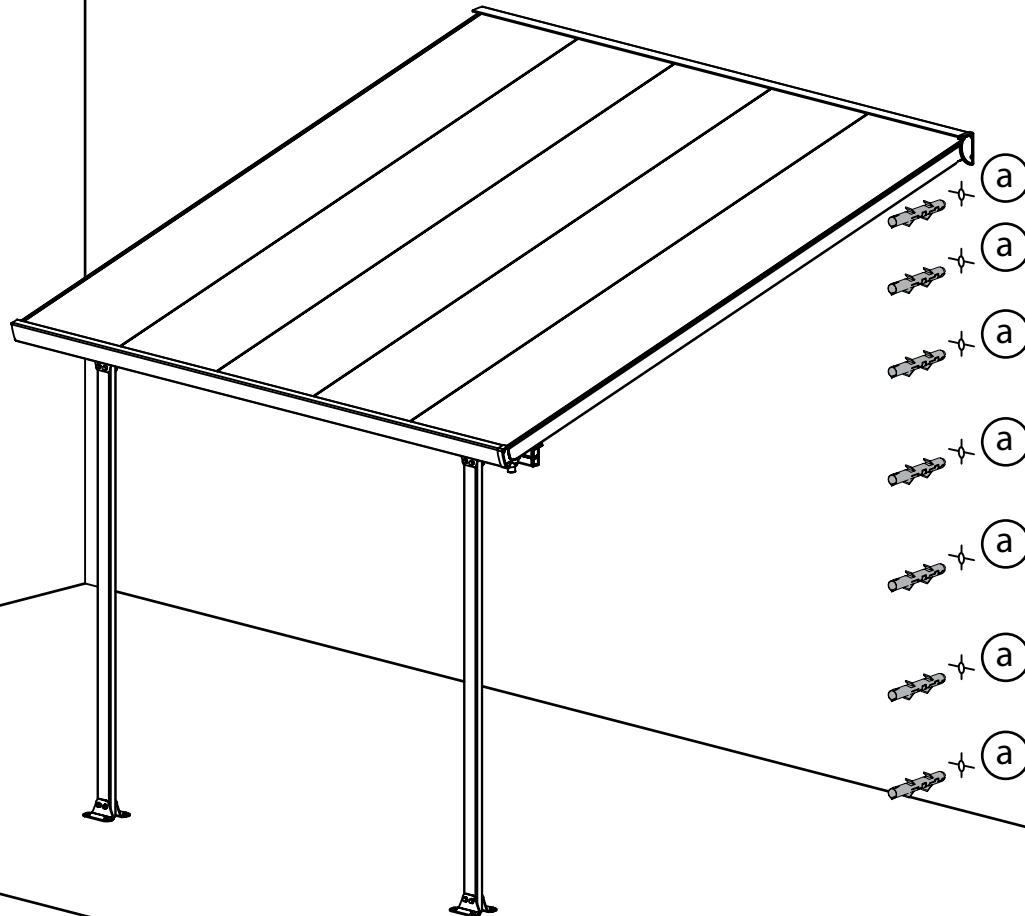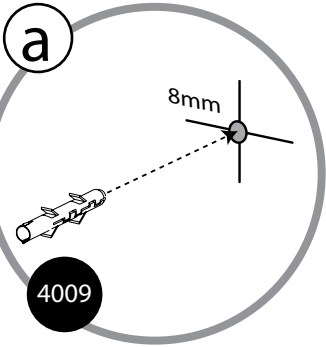

4006



7

Option 1


EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

a

7476

7482

4006

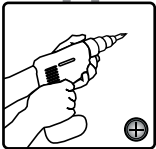

OR

Option 2

EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

a


7476

7482

4006




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

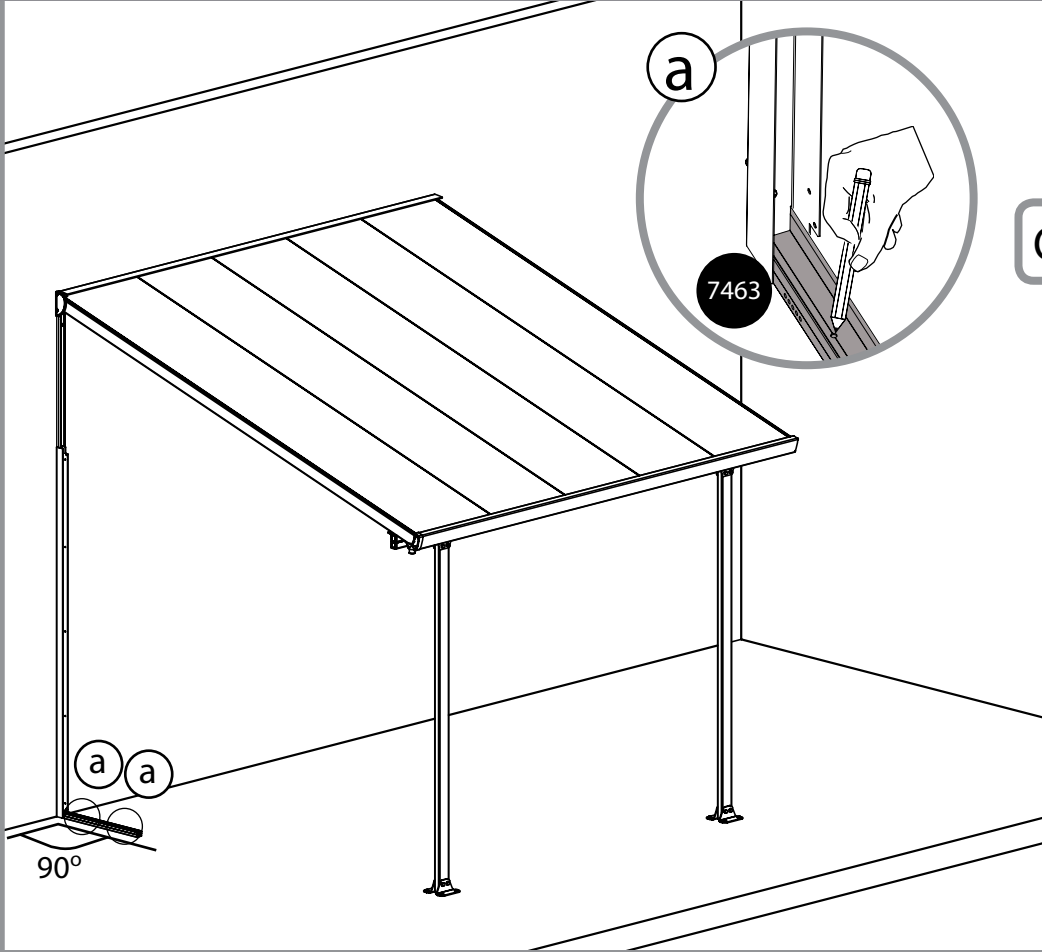


OR




Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

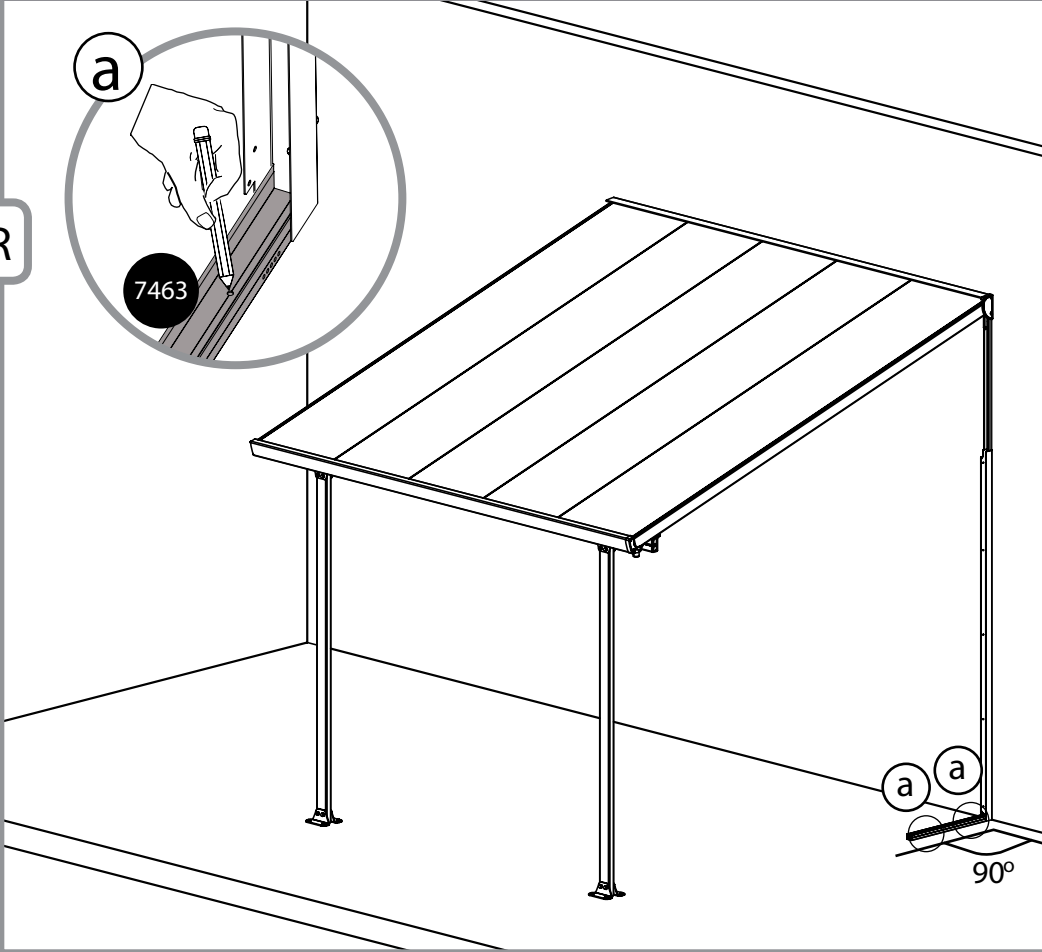


4009 -----




----- 2

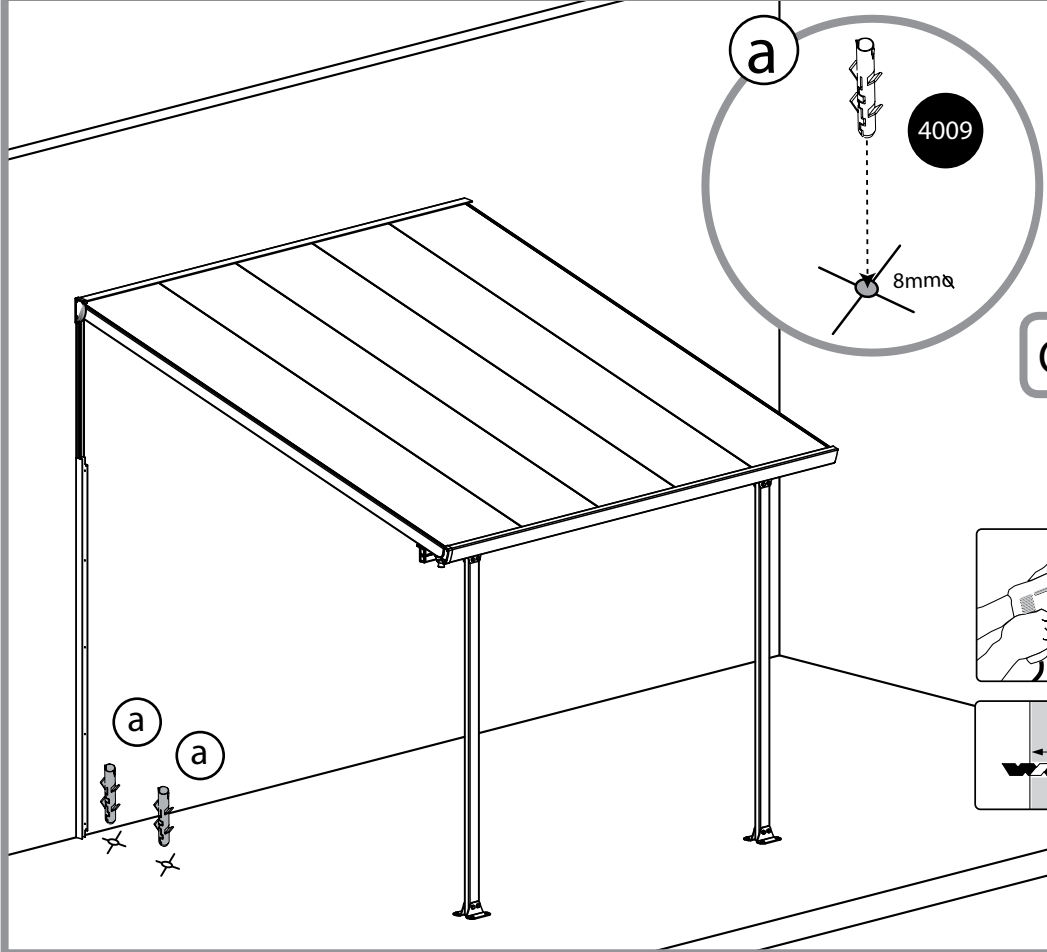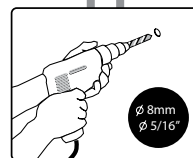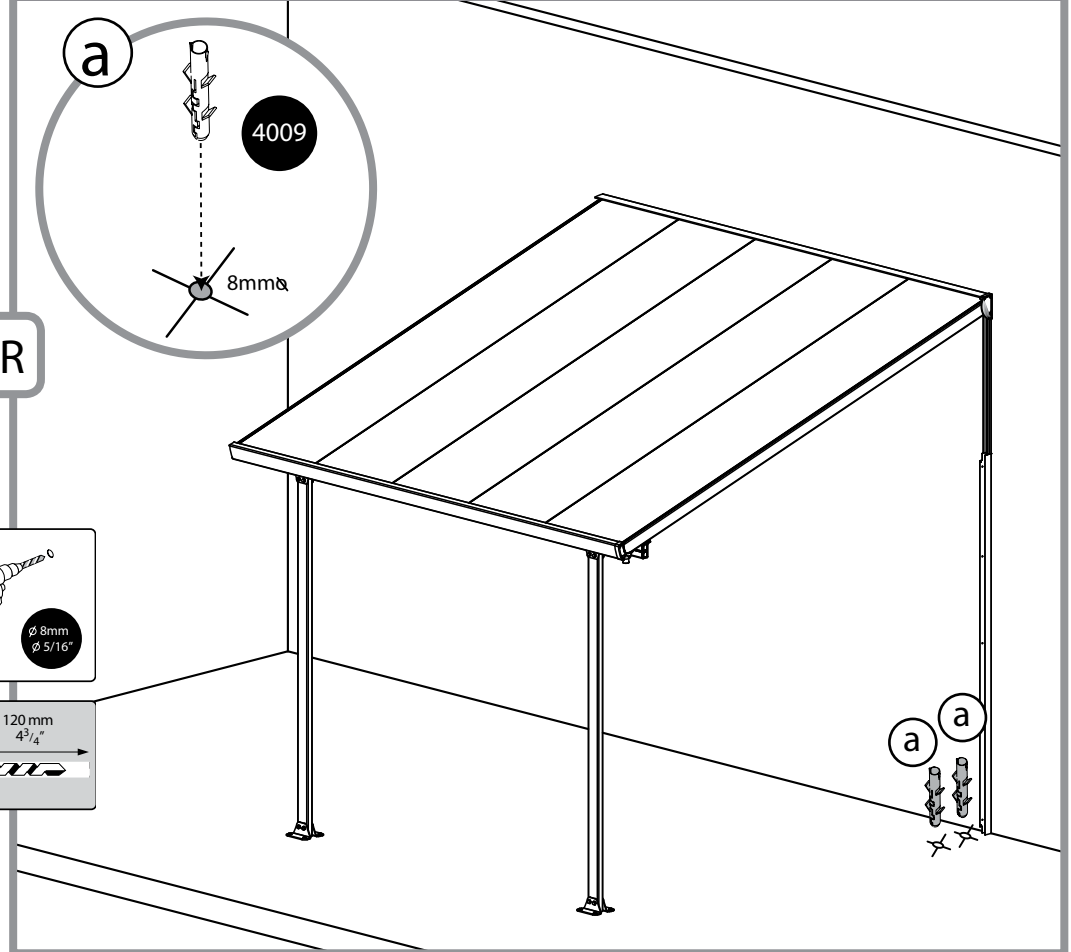
Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche**Option 2** EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droitØ 8mm
Ø 5/16"120 mm
4 3/4"

4006 -----  ----- 2

Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

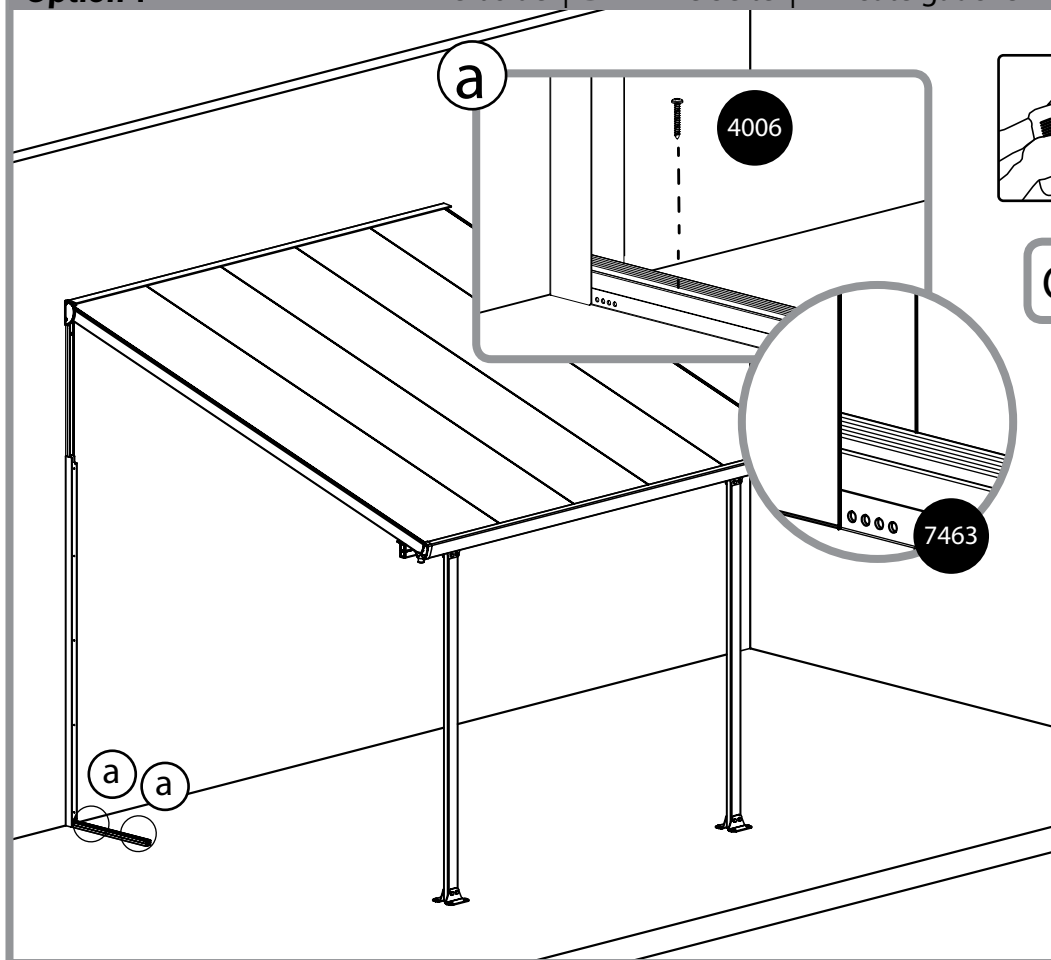


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

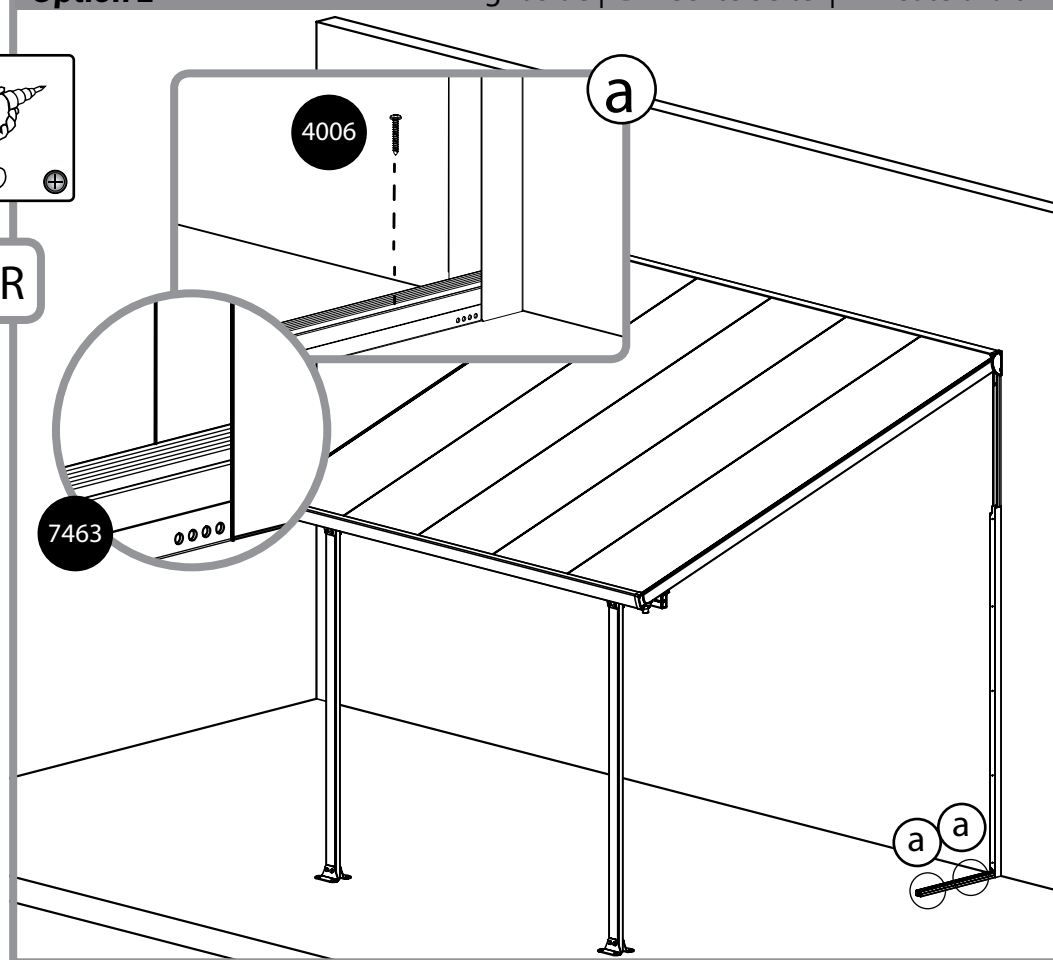




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

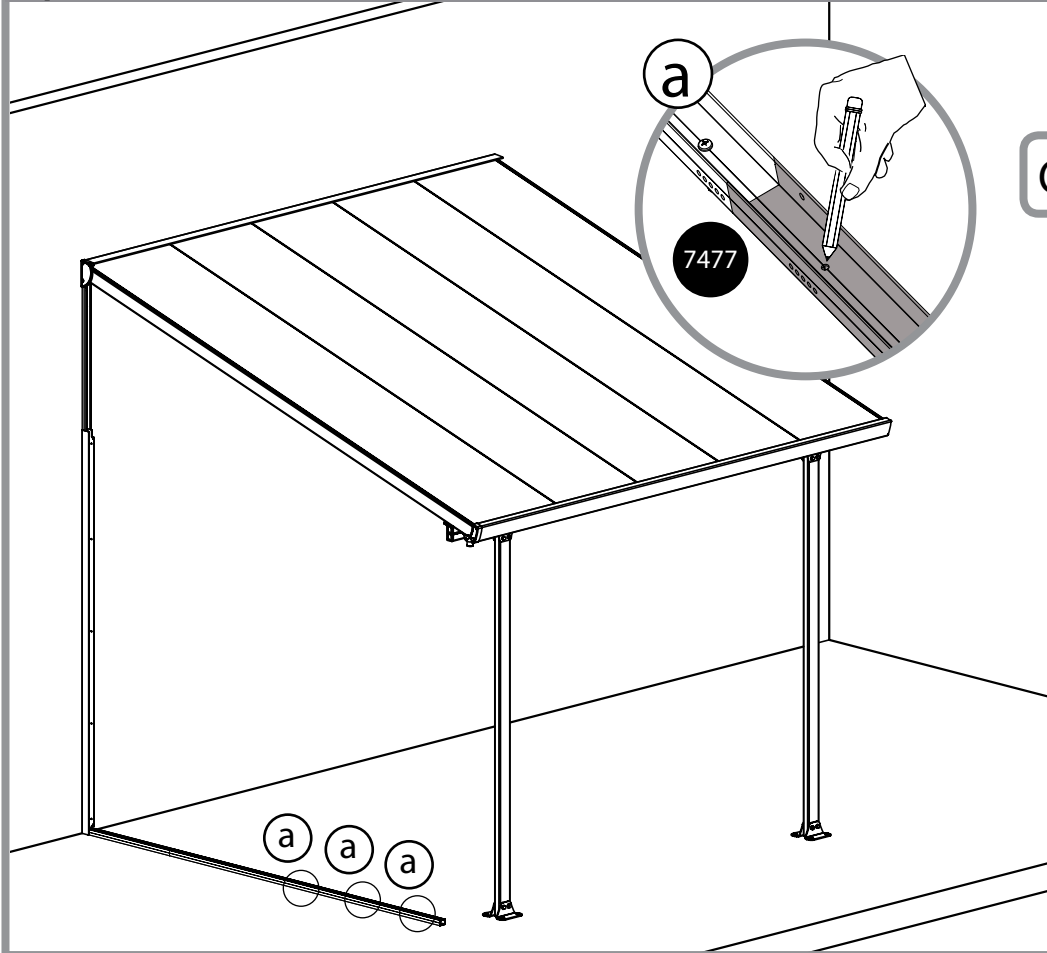


OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

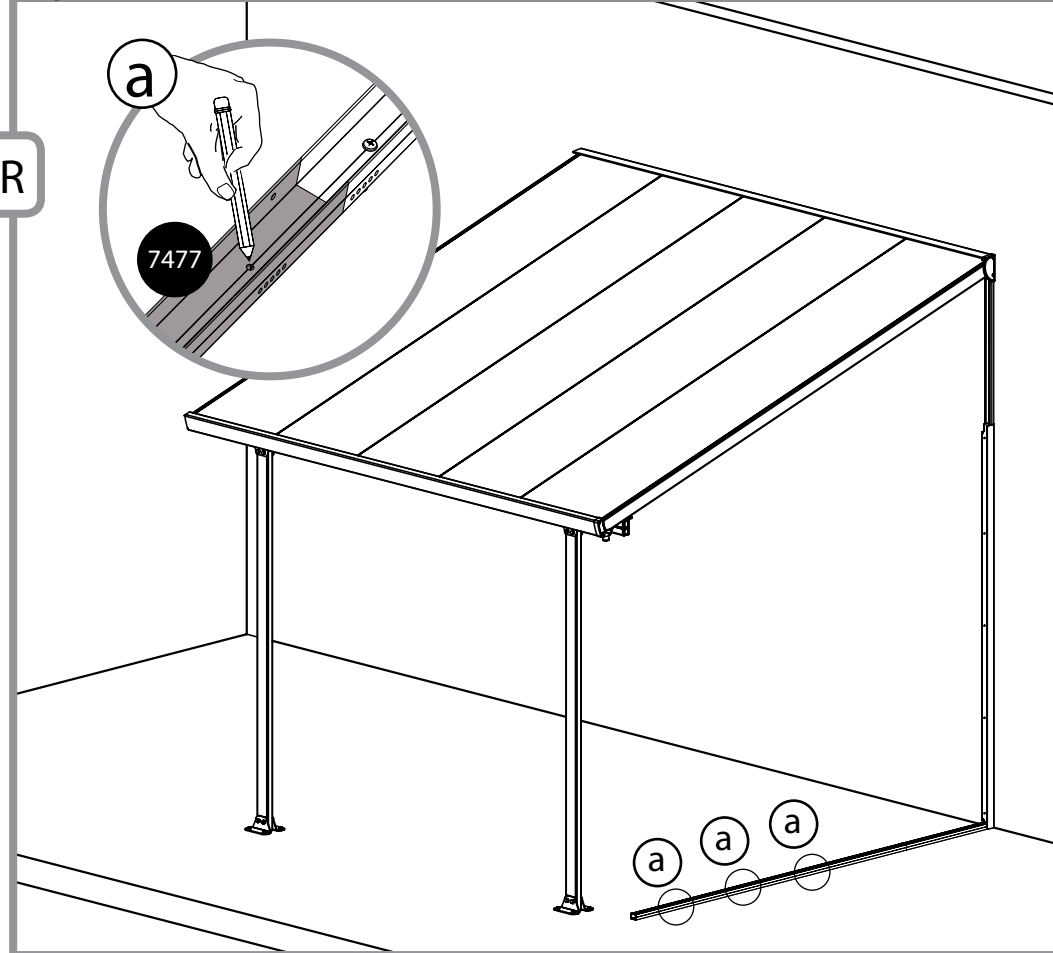




4009 -----




----- 3

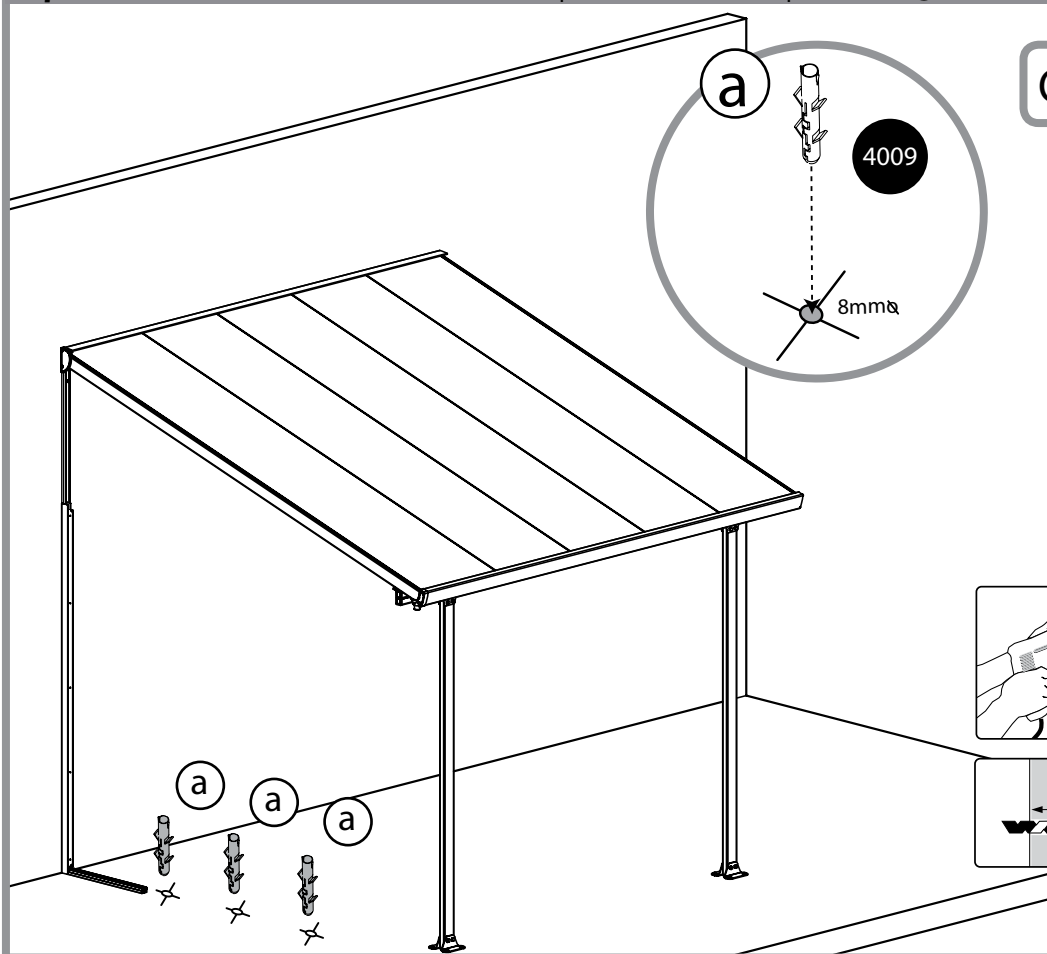
Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

OR

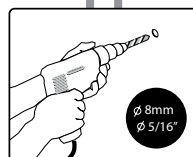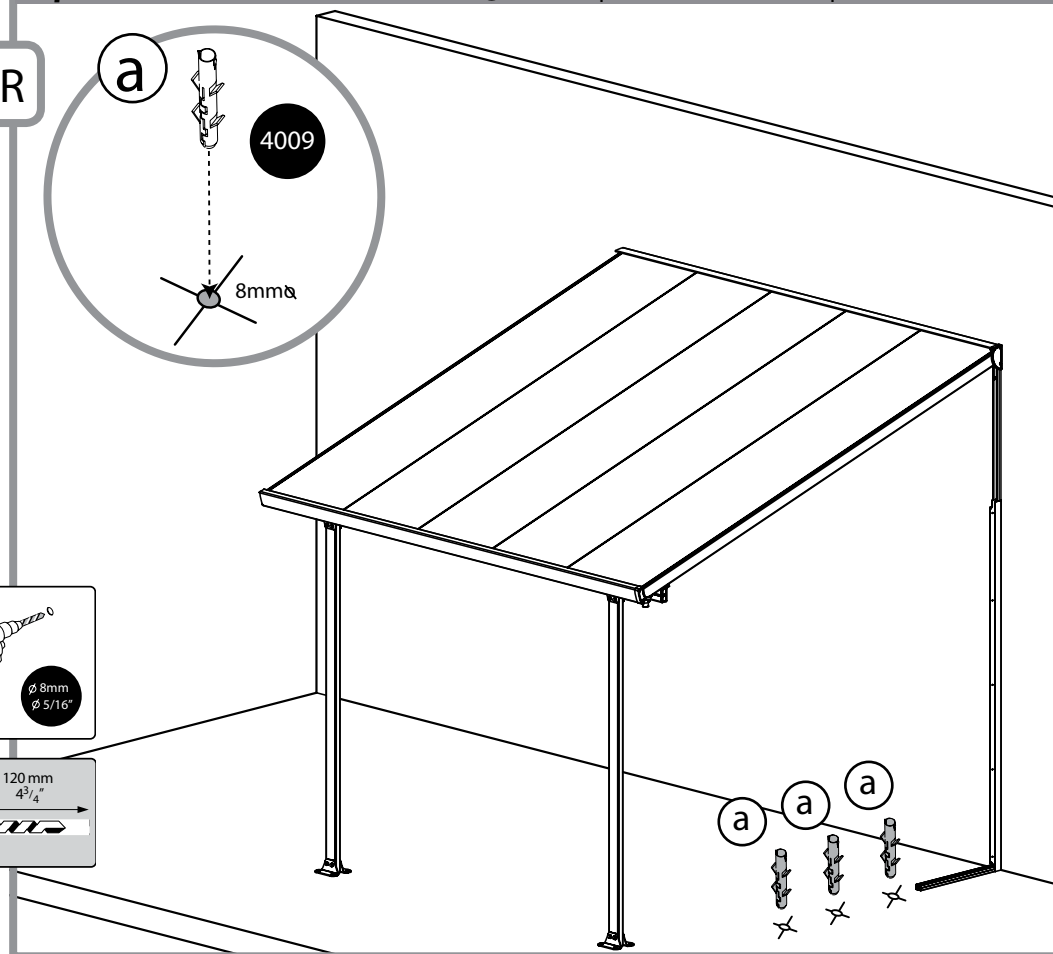
Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

4006 -----  ----- 3


Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

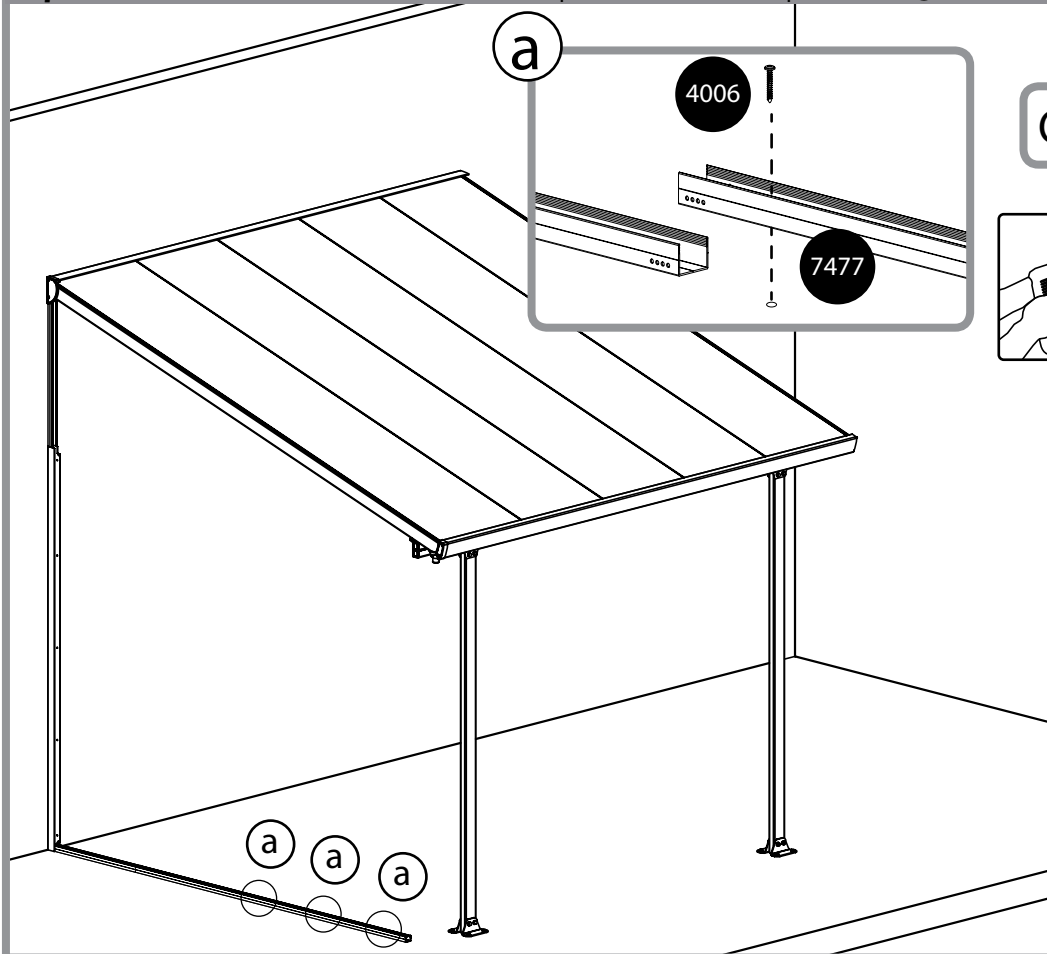


OR

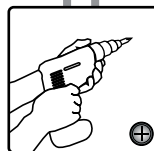

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

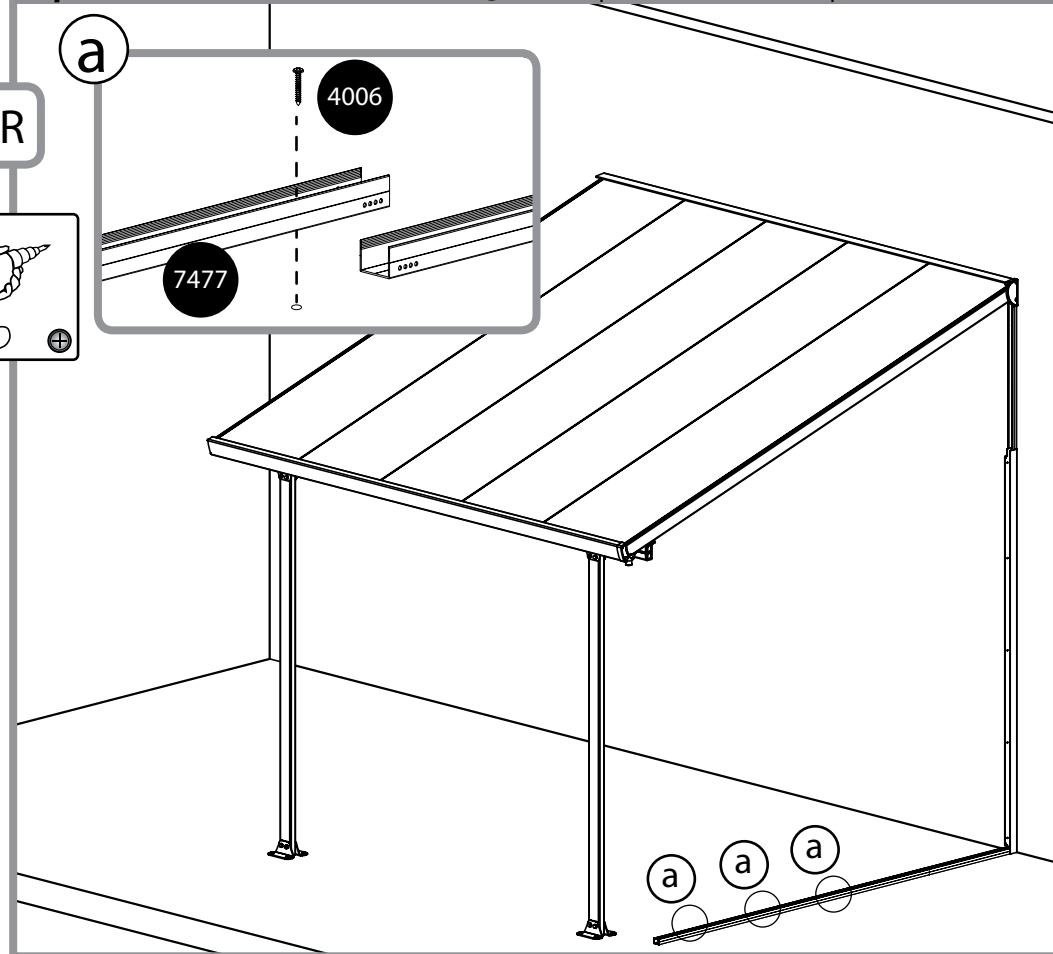

7464


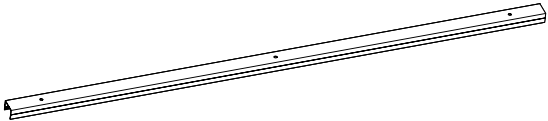



2


461  6

466  6



X2

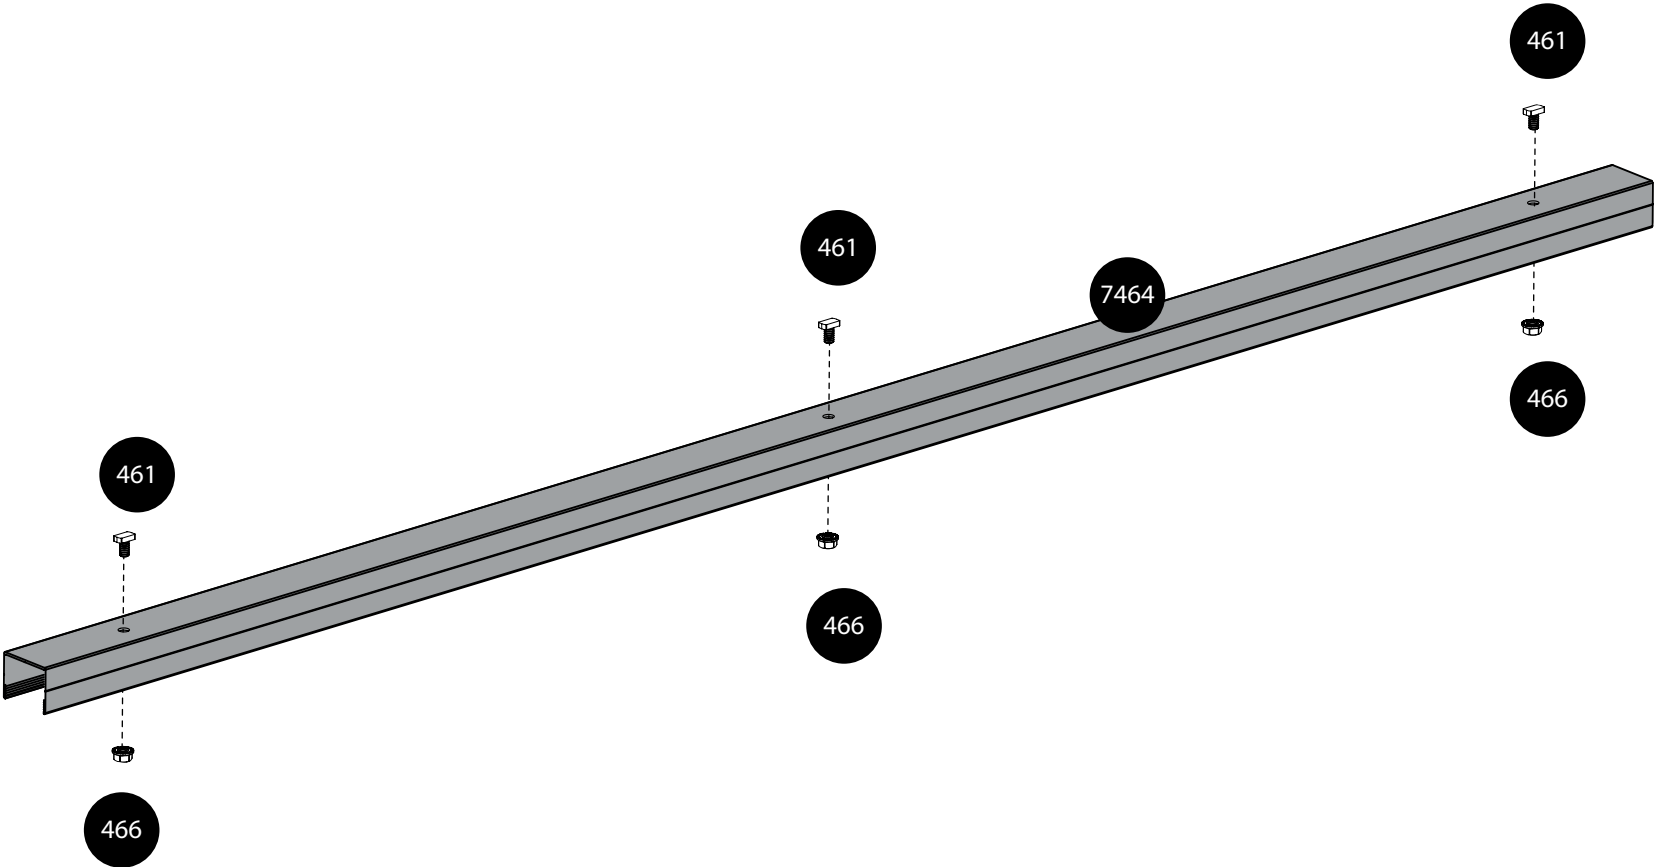


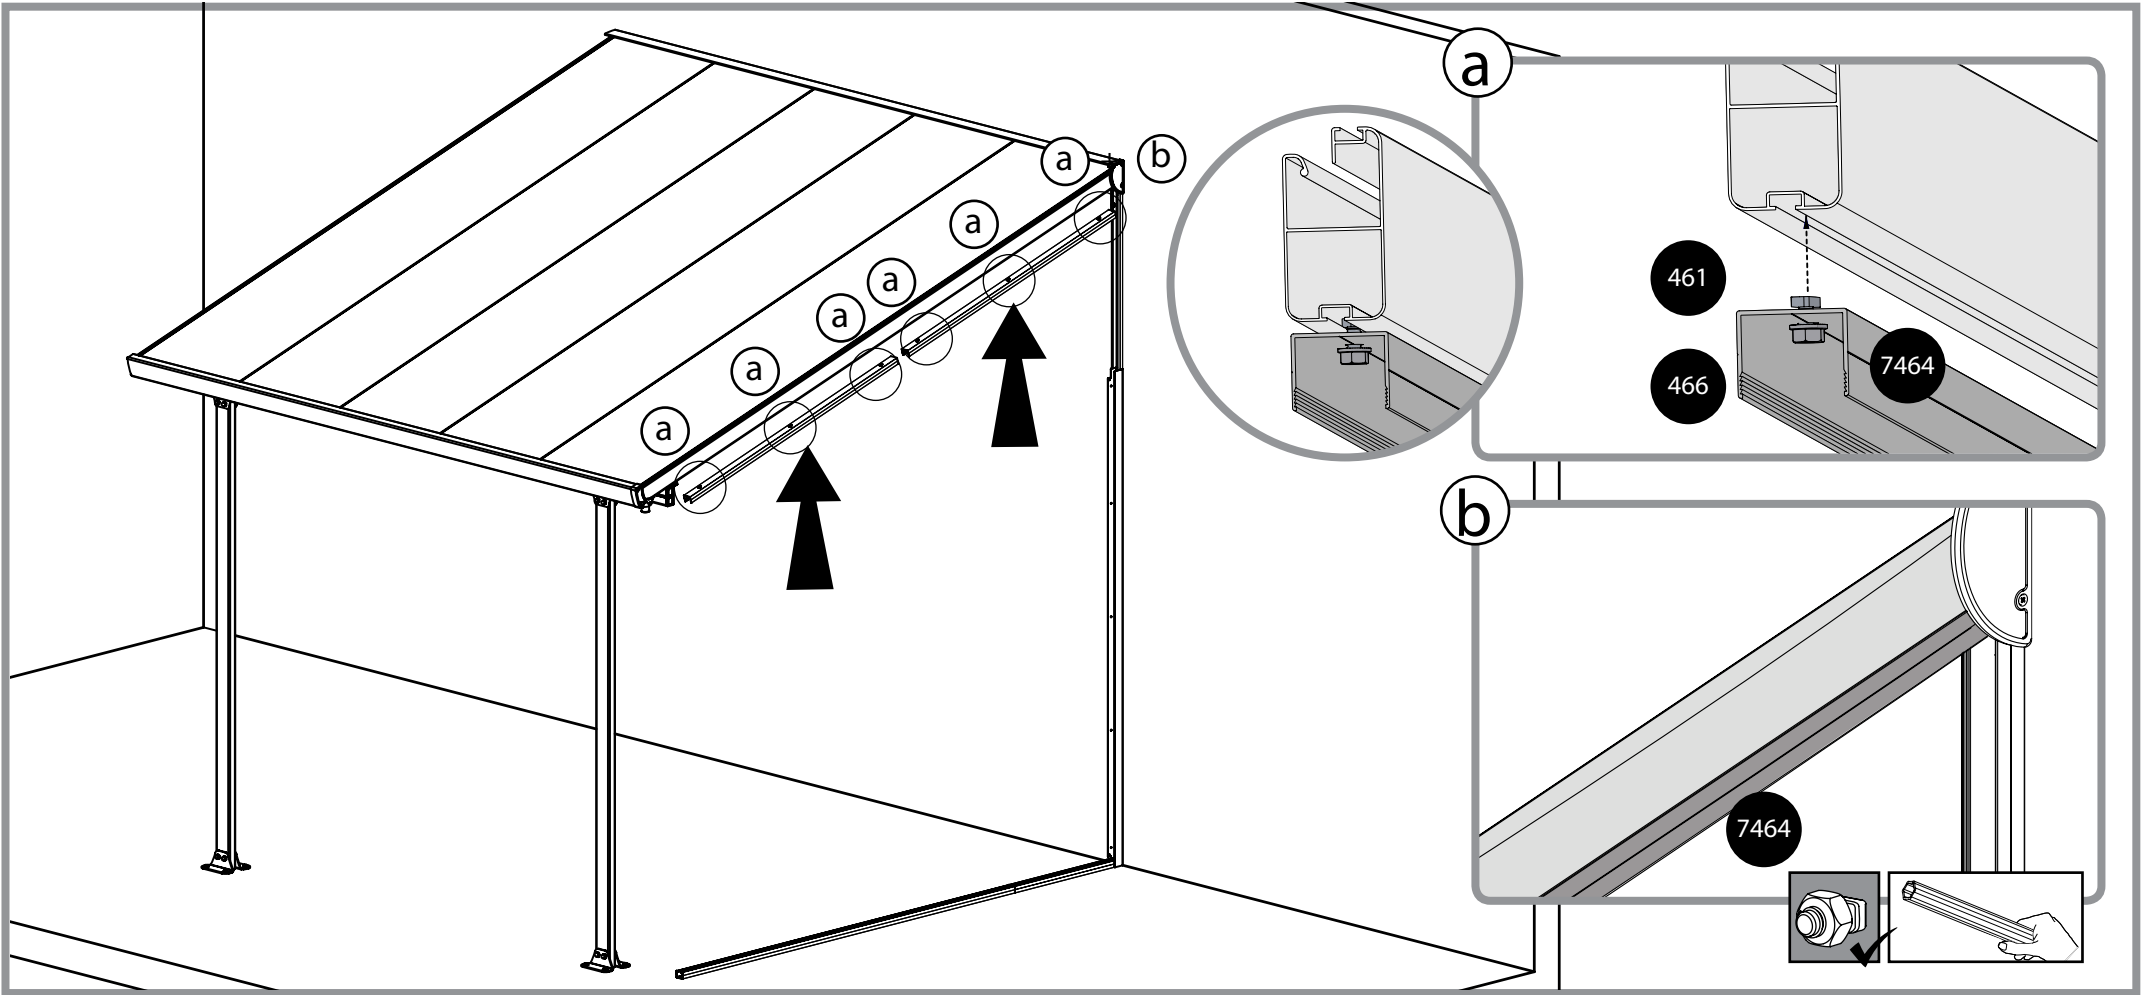



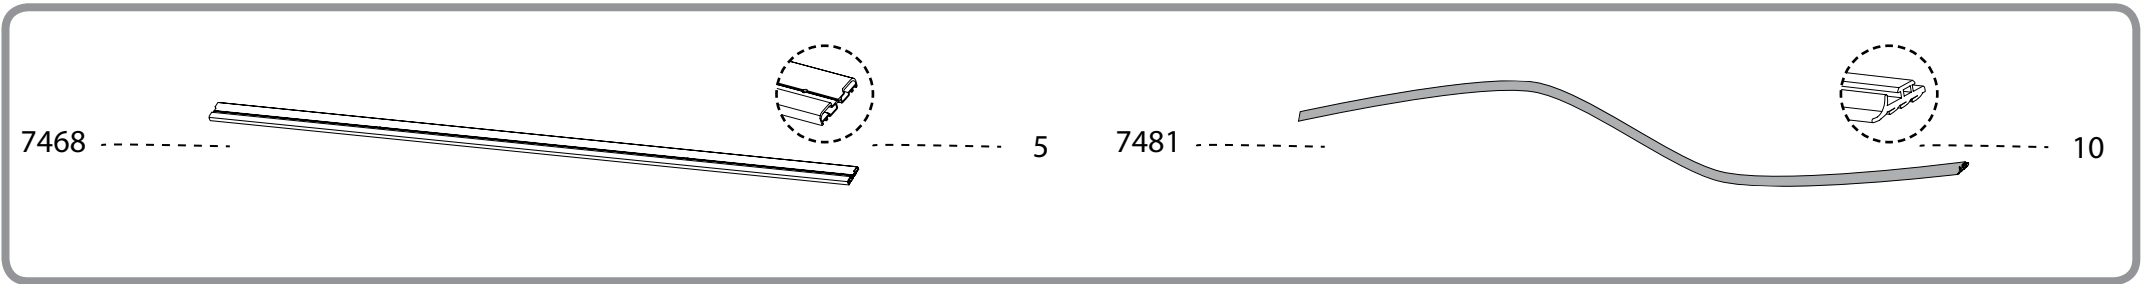


X5

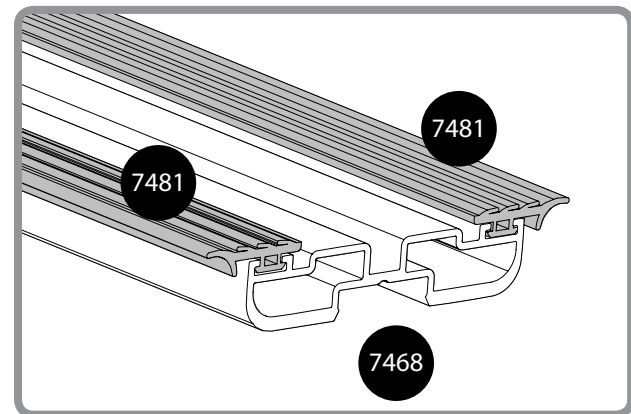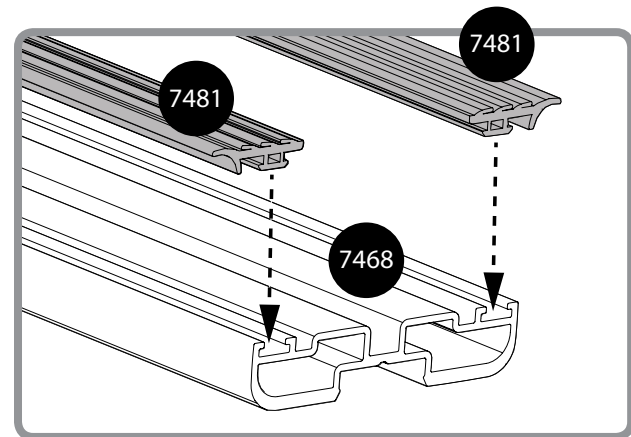


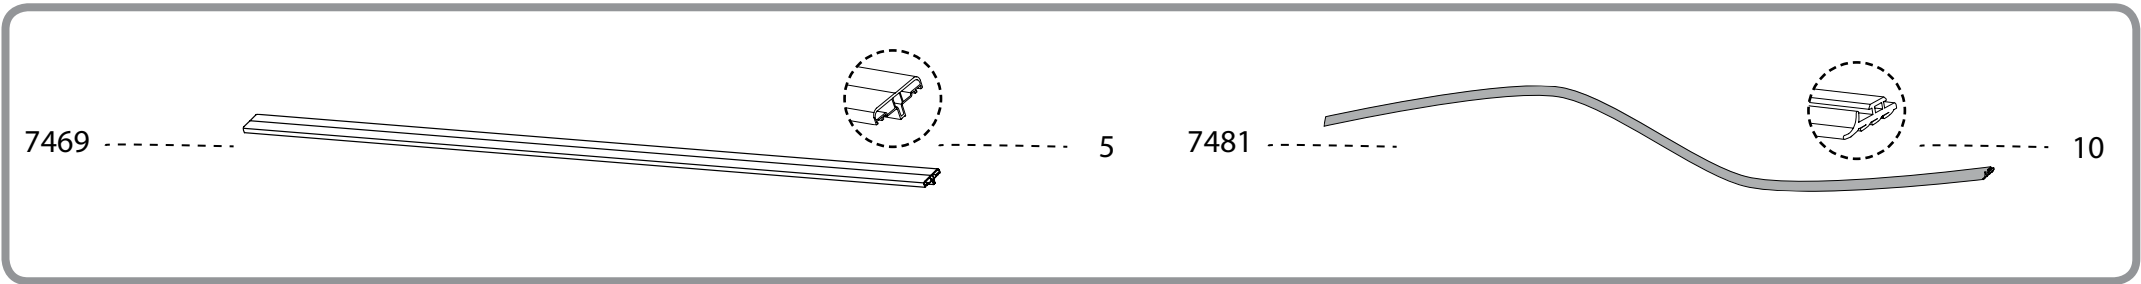


X5

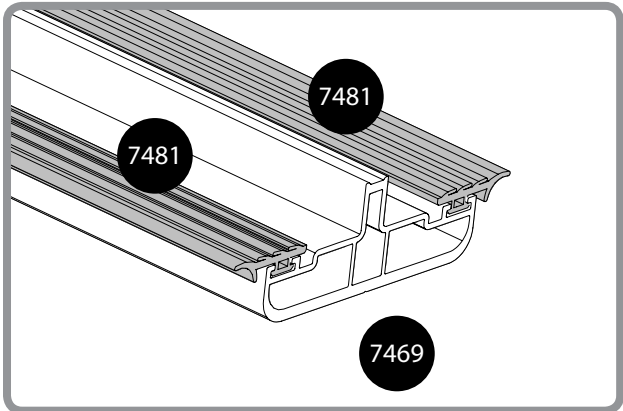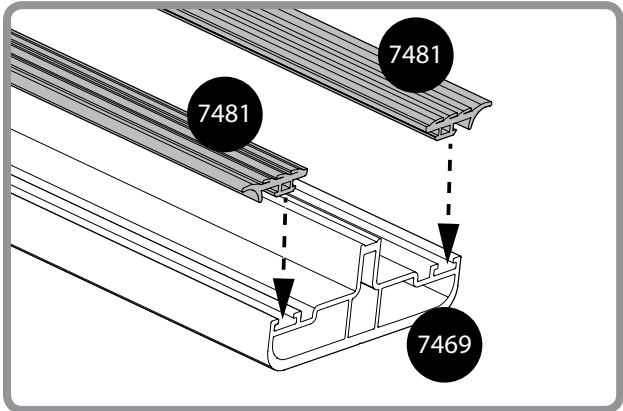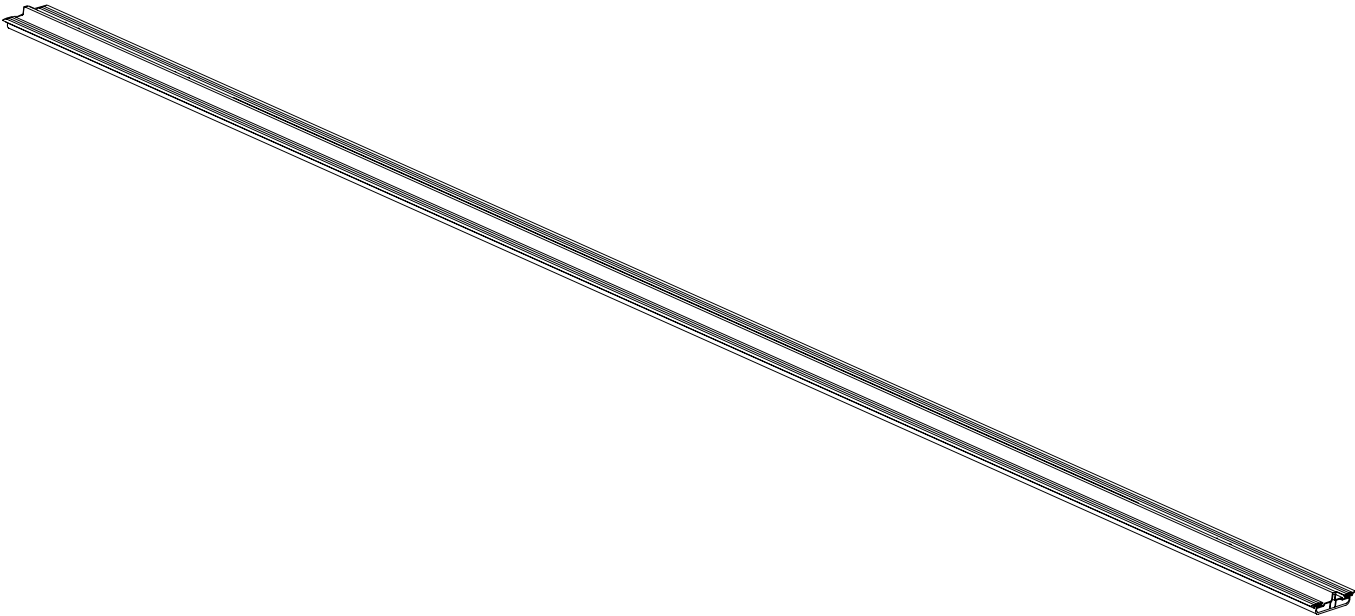



7471






..... 4

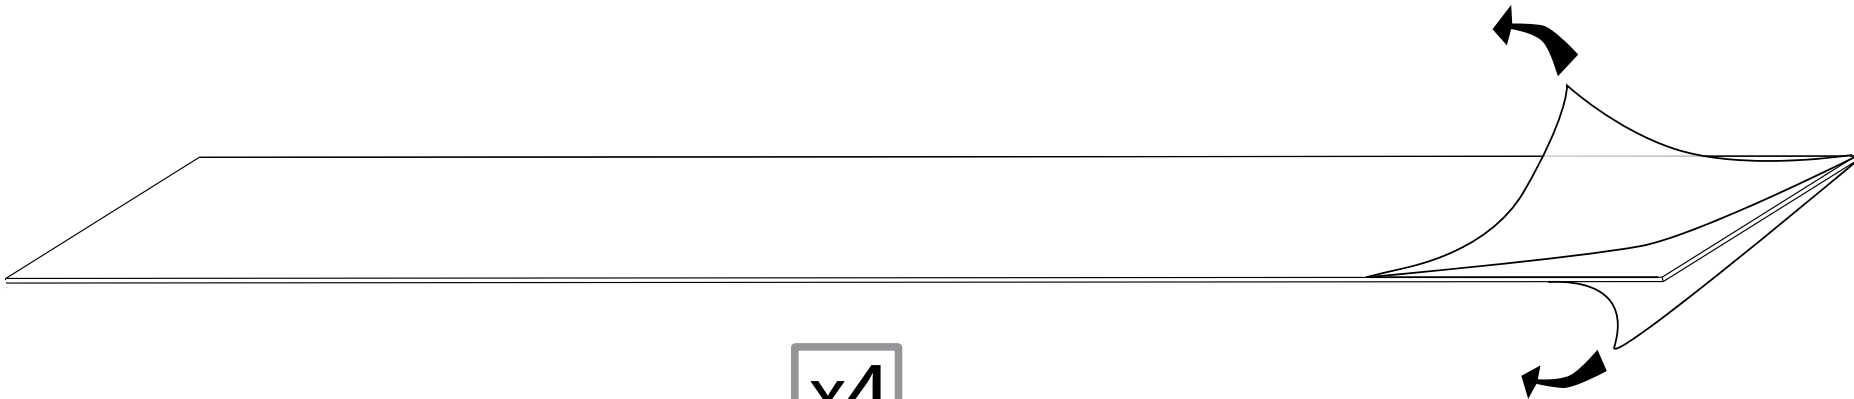

x4

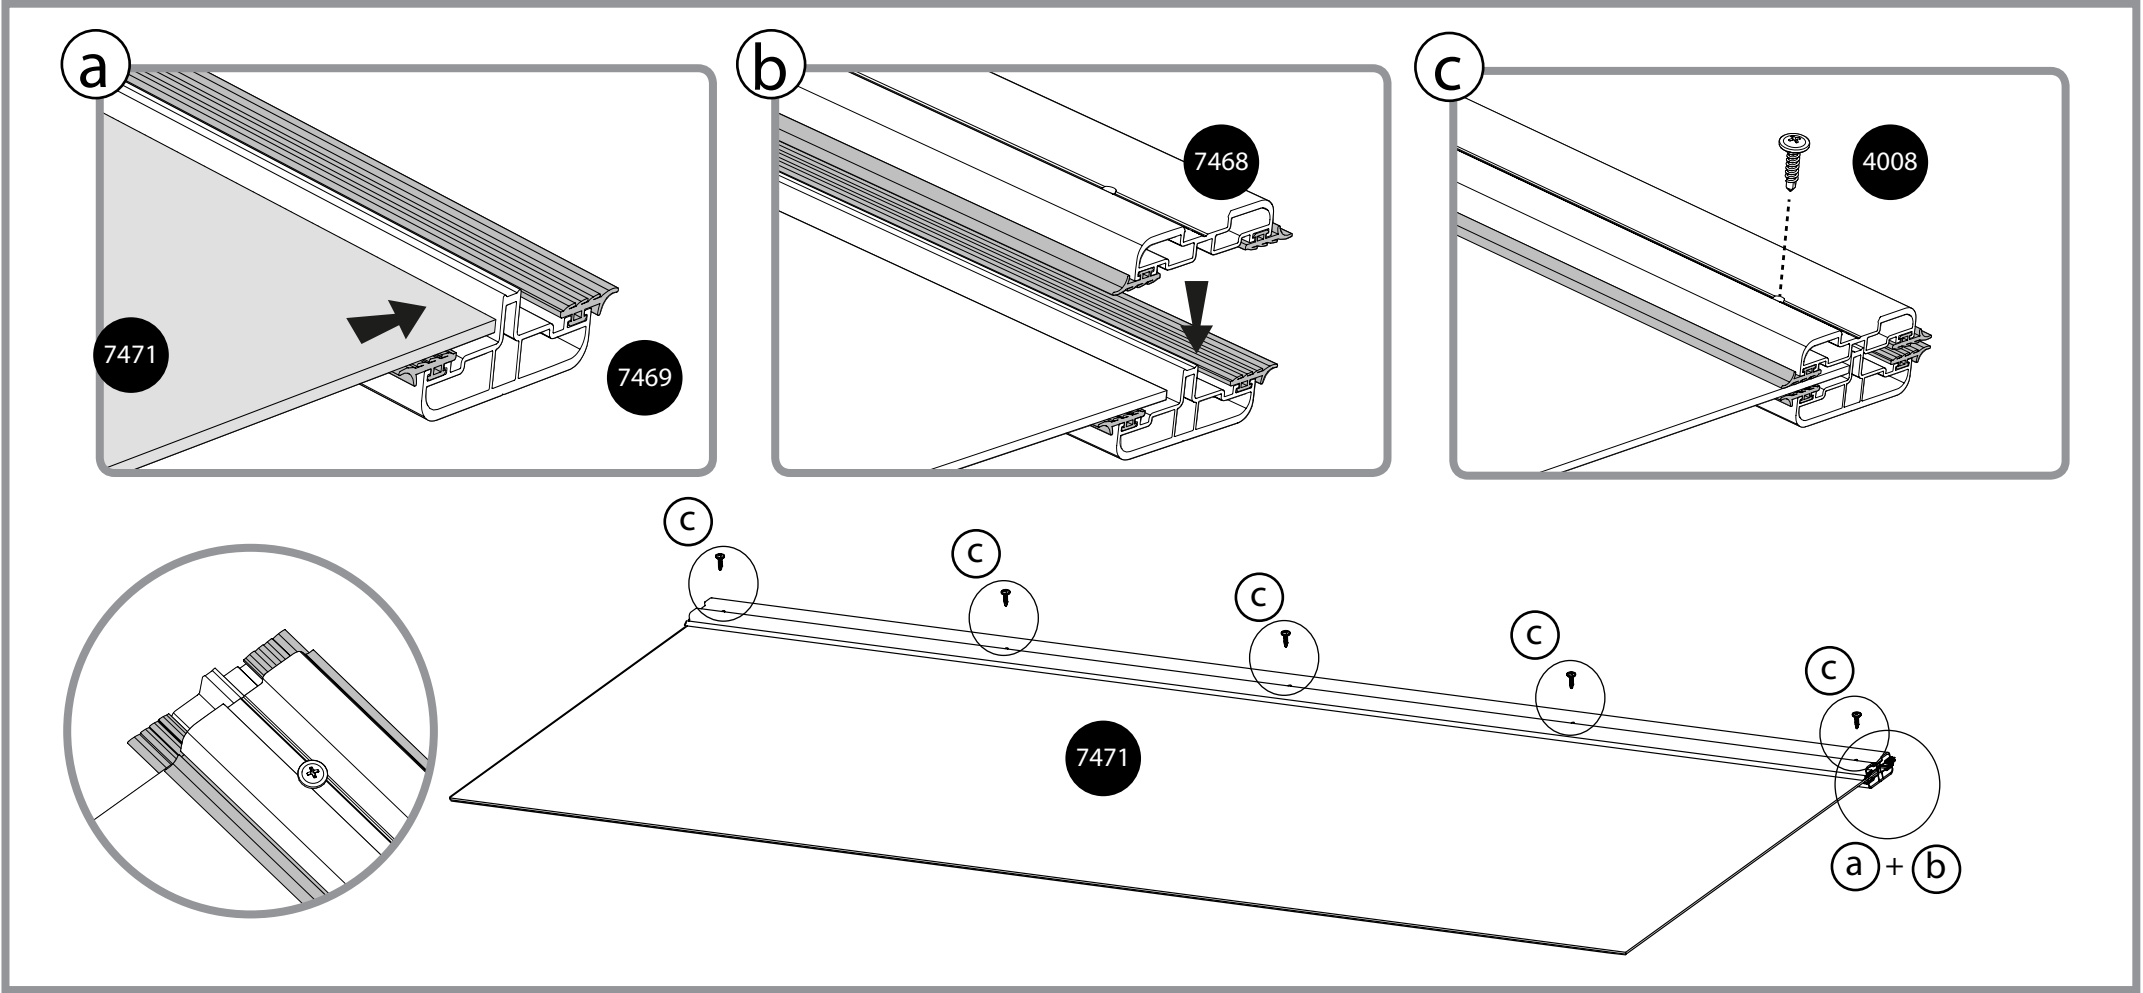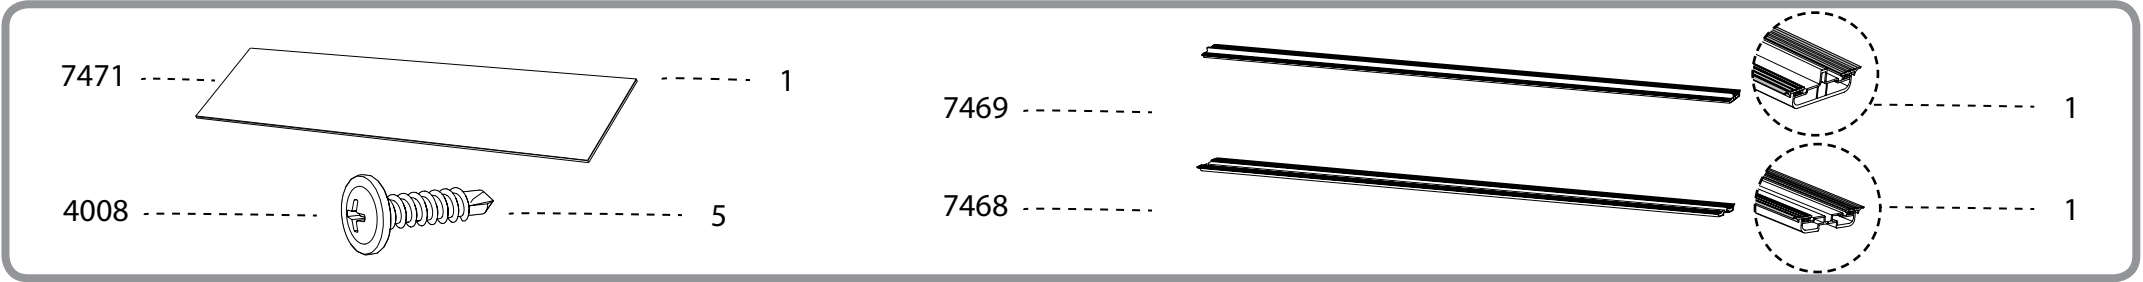

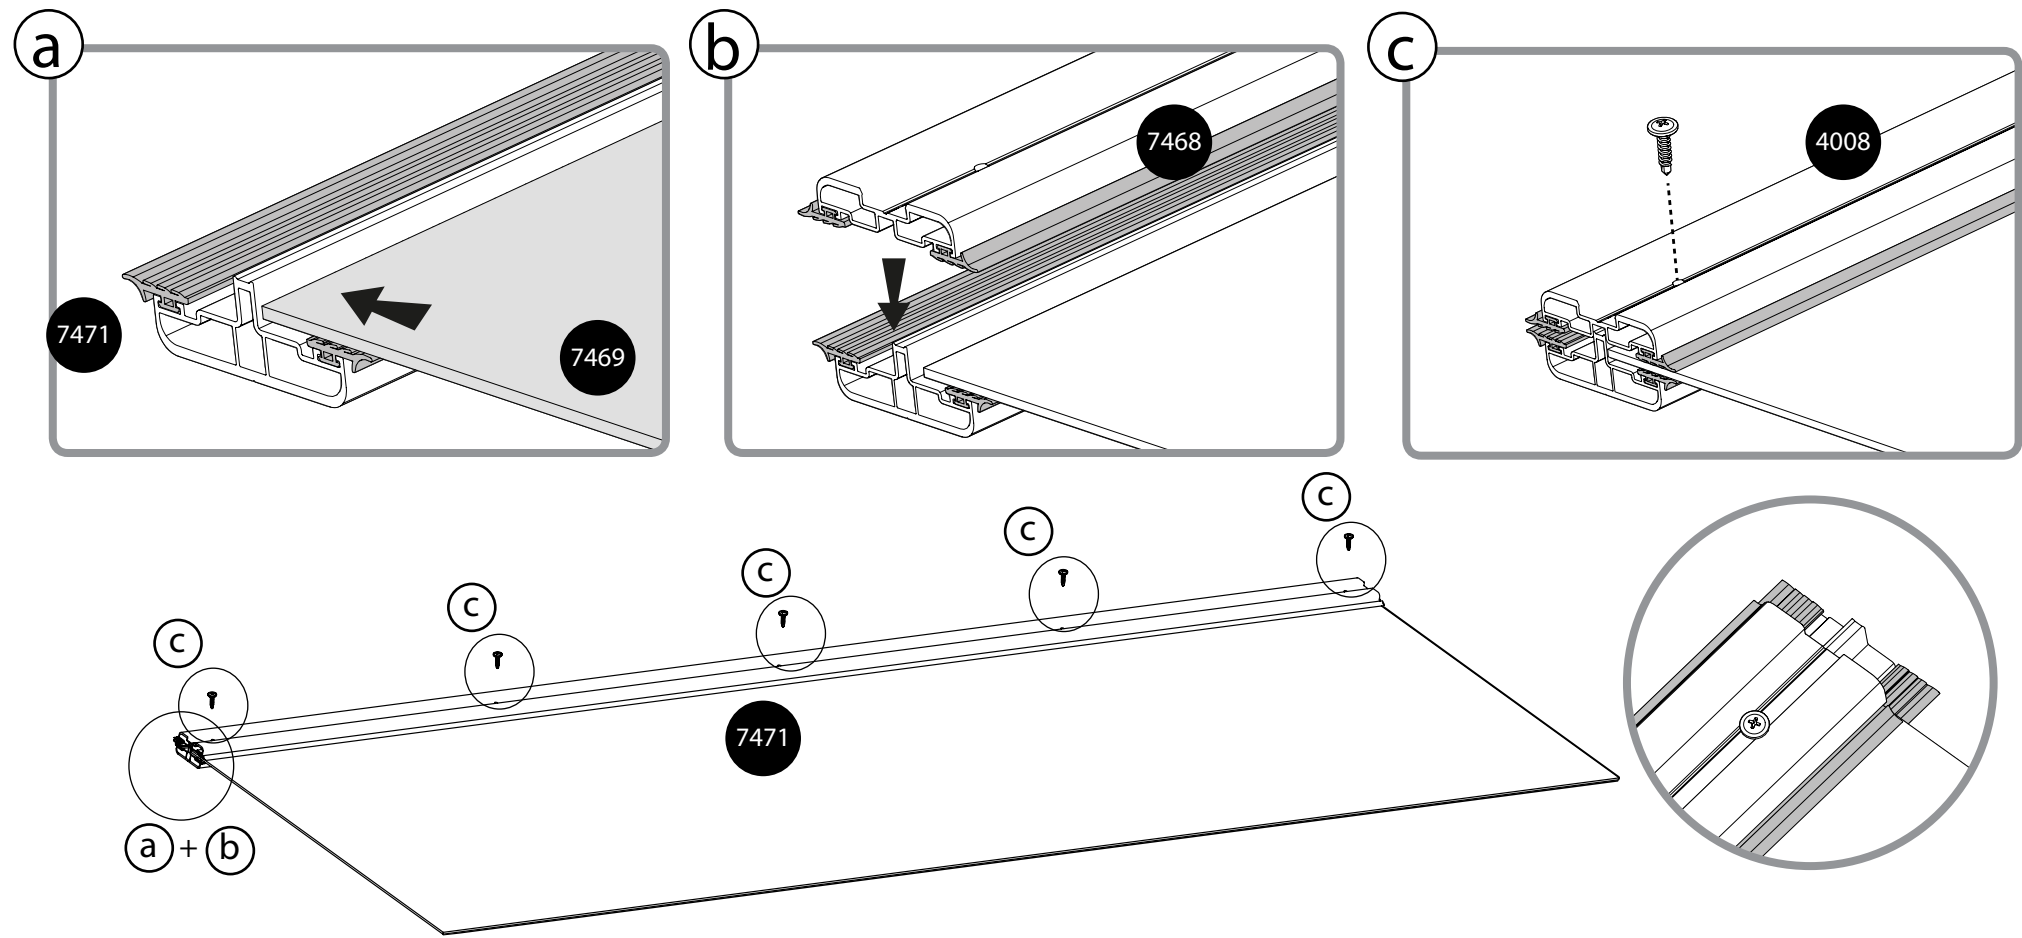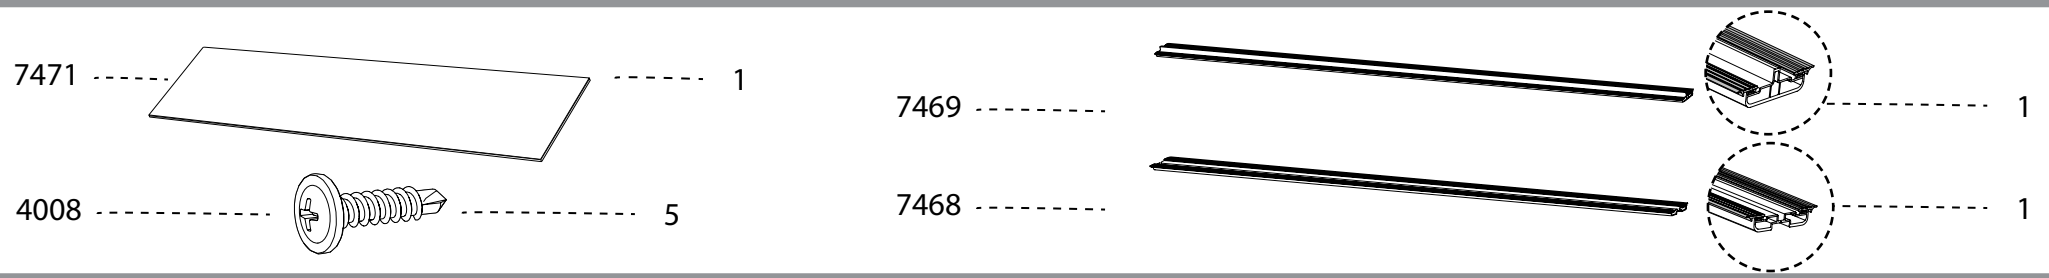

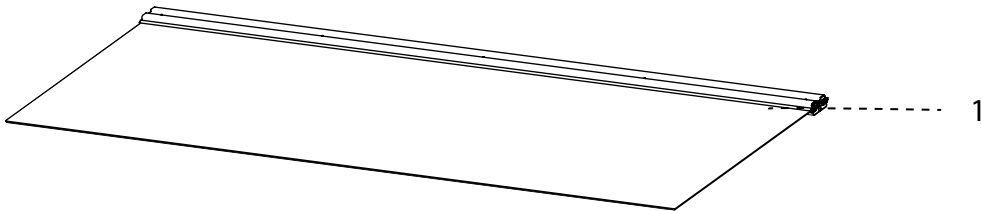

Option 1

EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

a


b


Option 2

EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit


a

b

4008  4

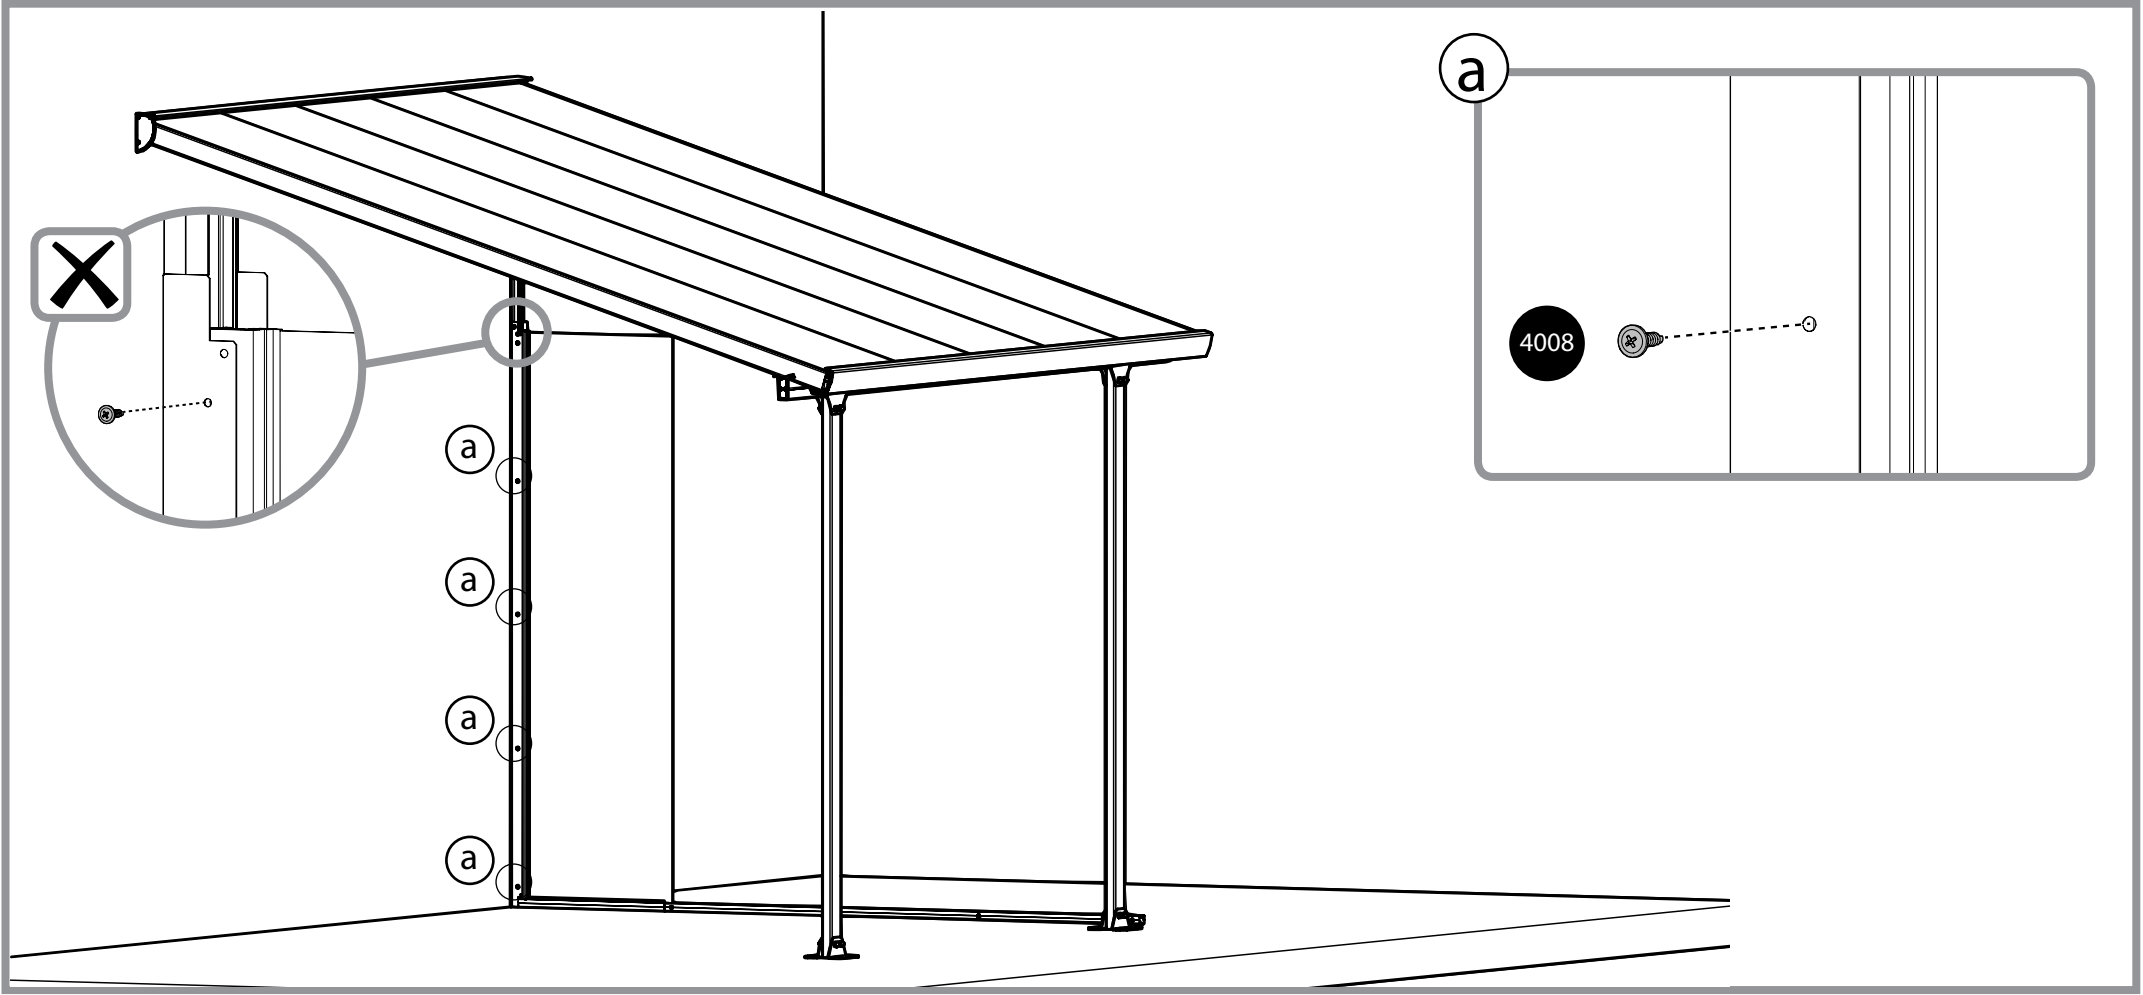

7467



1

7465



2

411




4


466




4

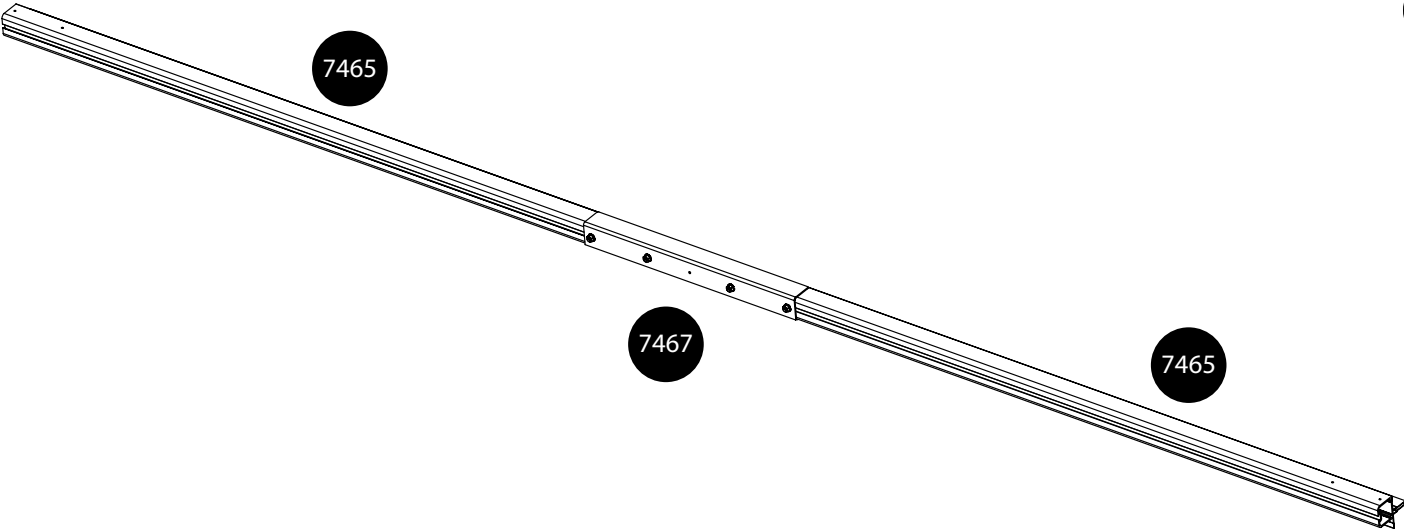


a


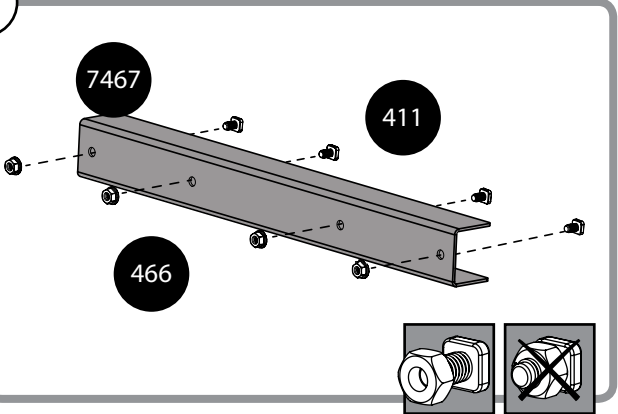


b

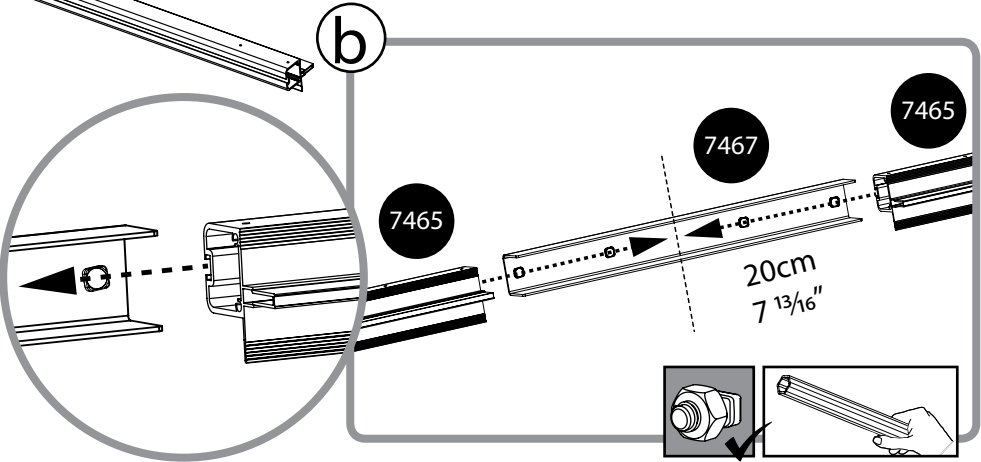



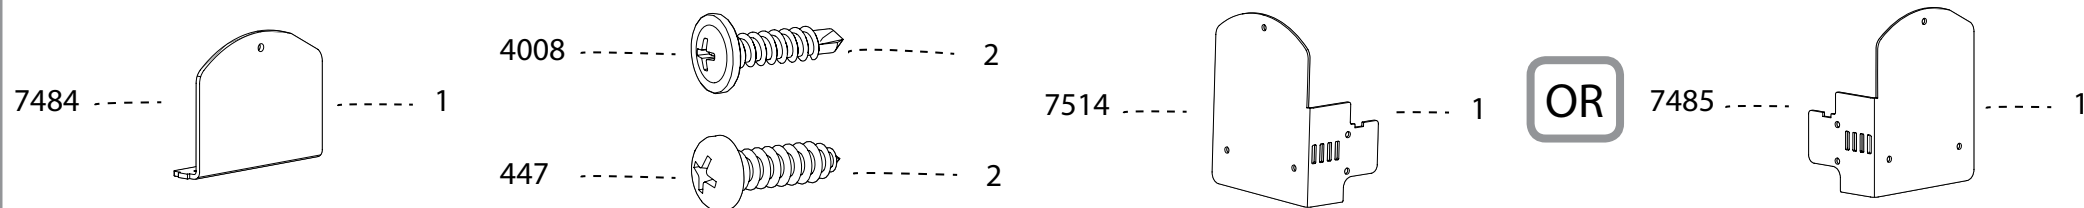



Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

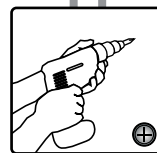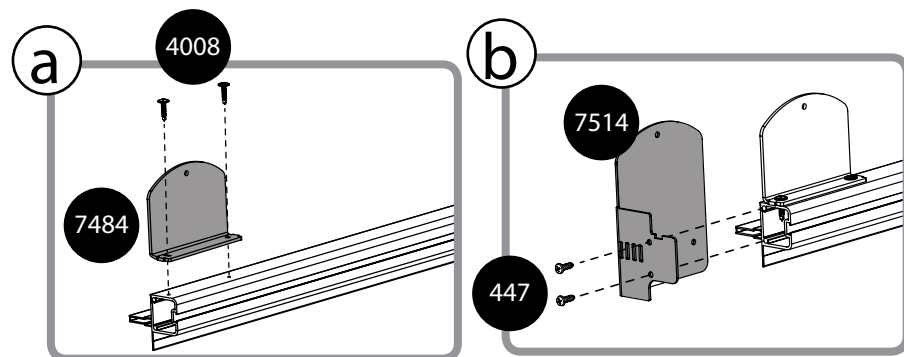


OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

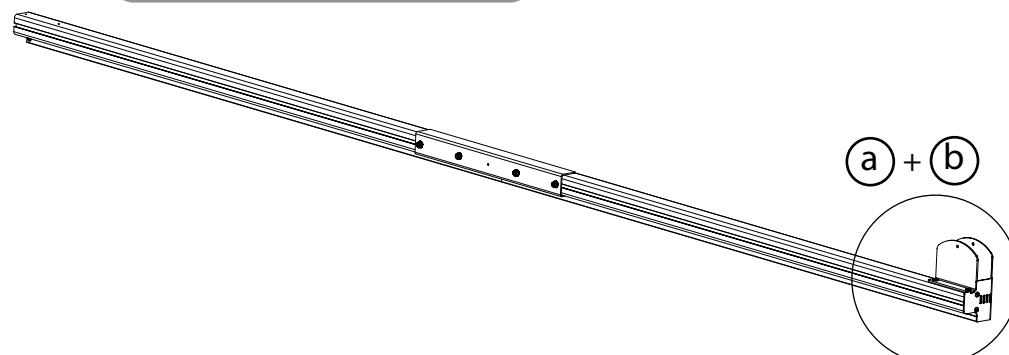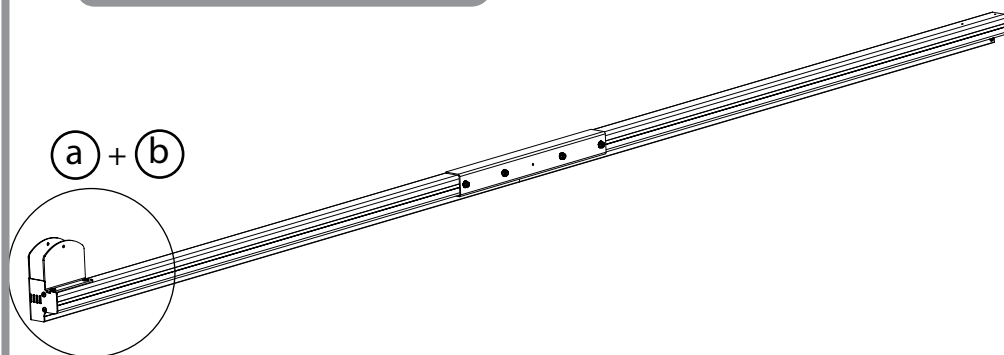
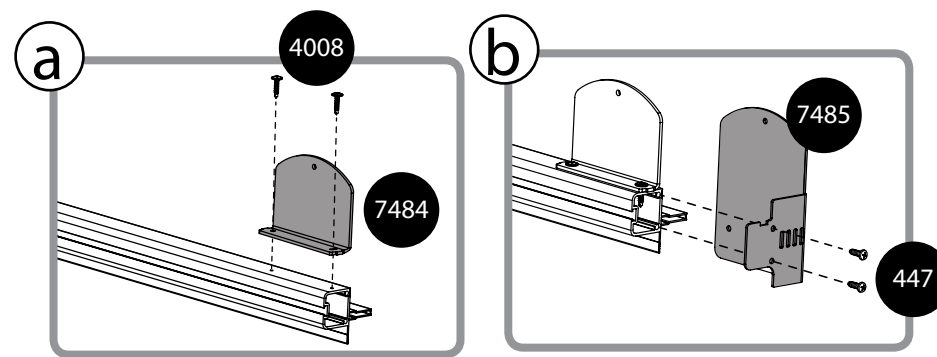



4008  1

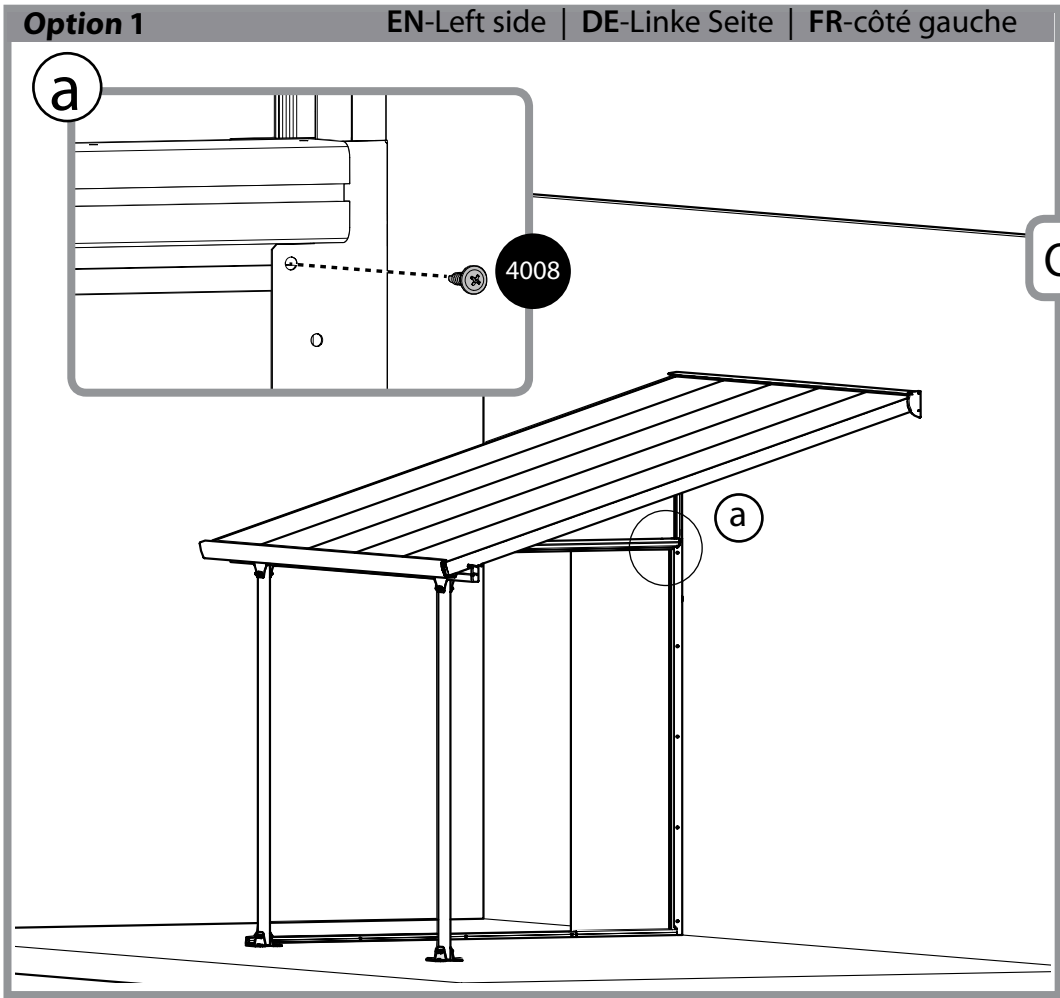


OR




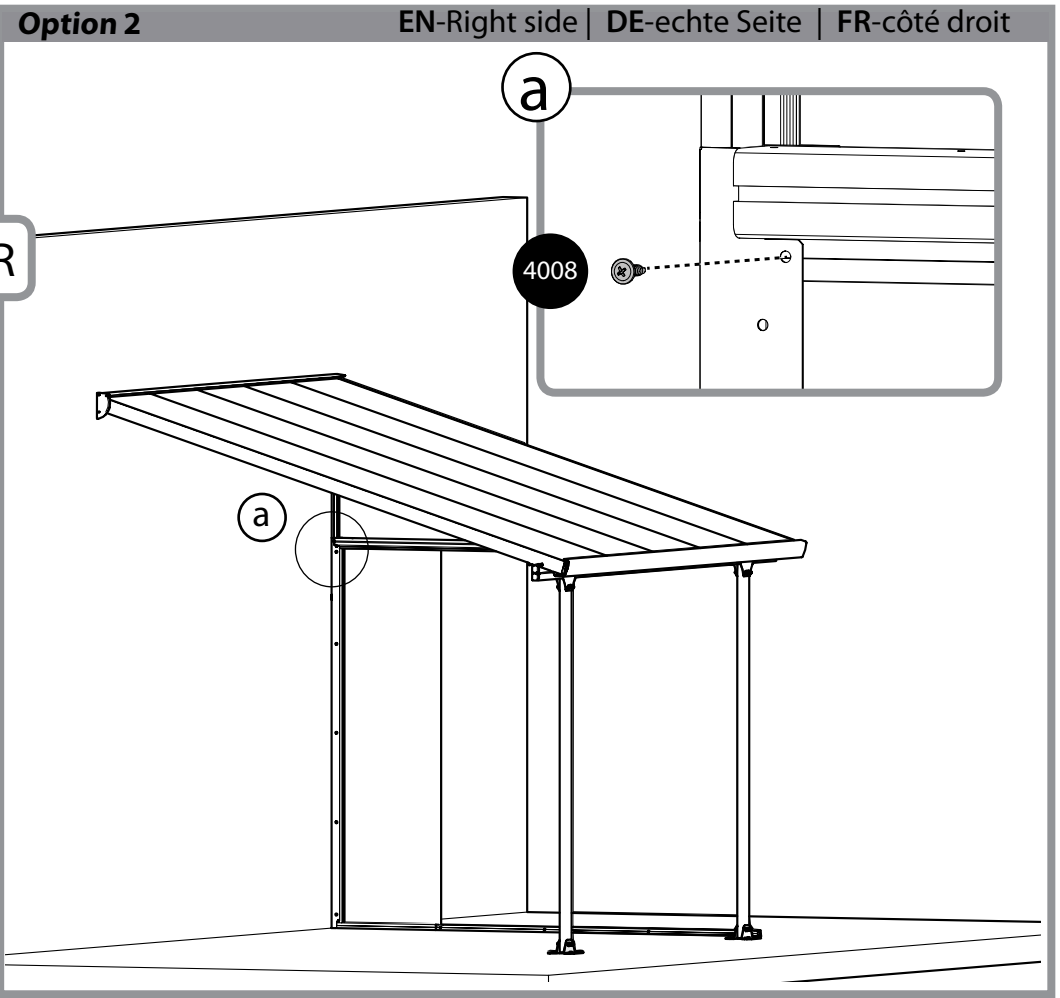


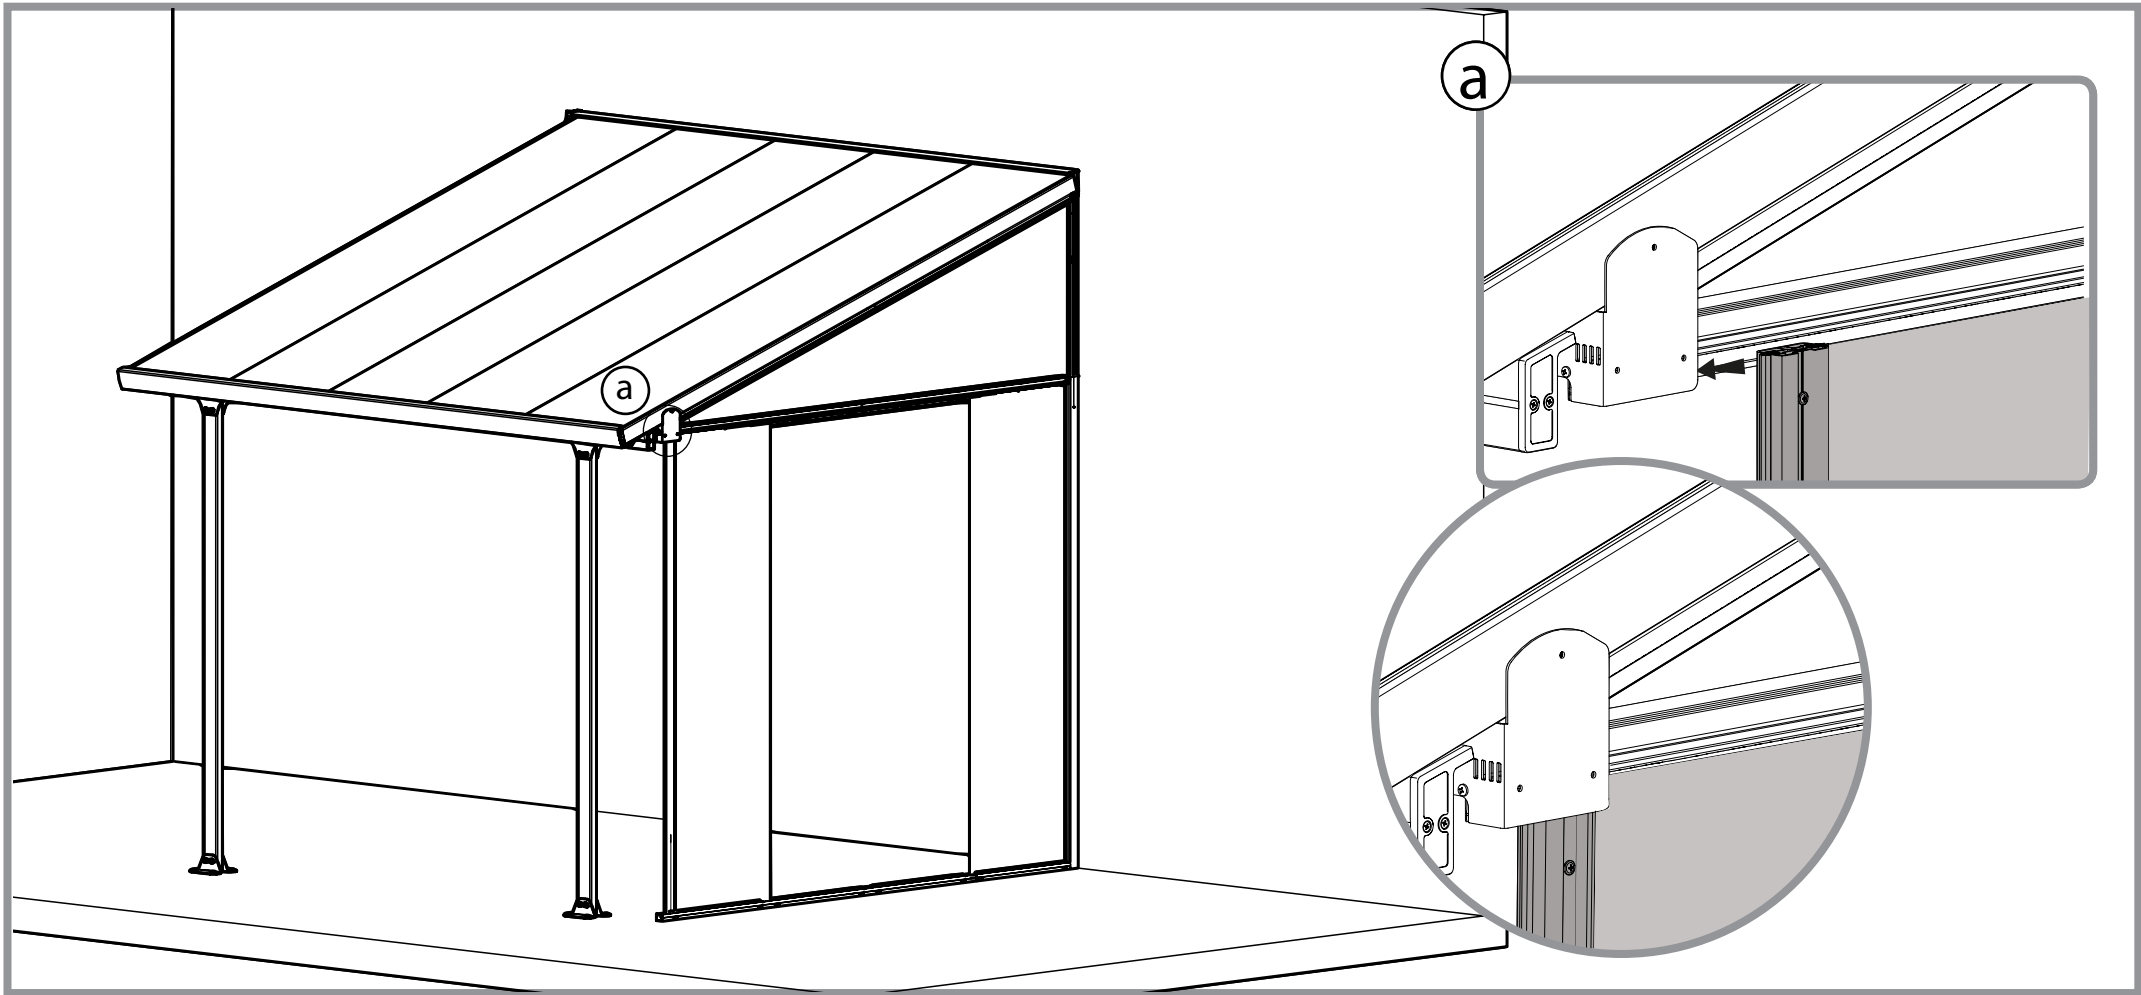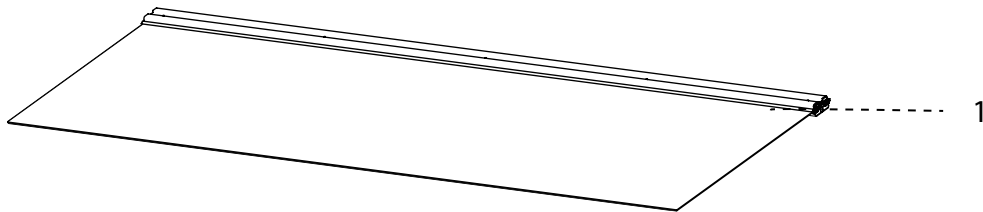


4008  2

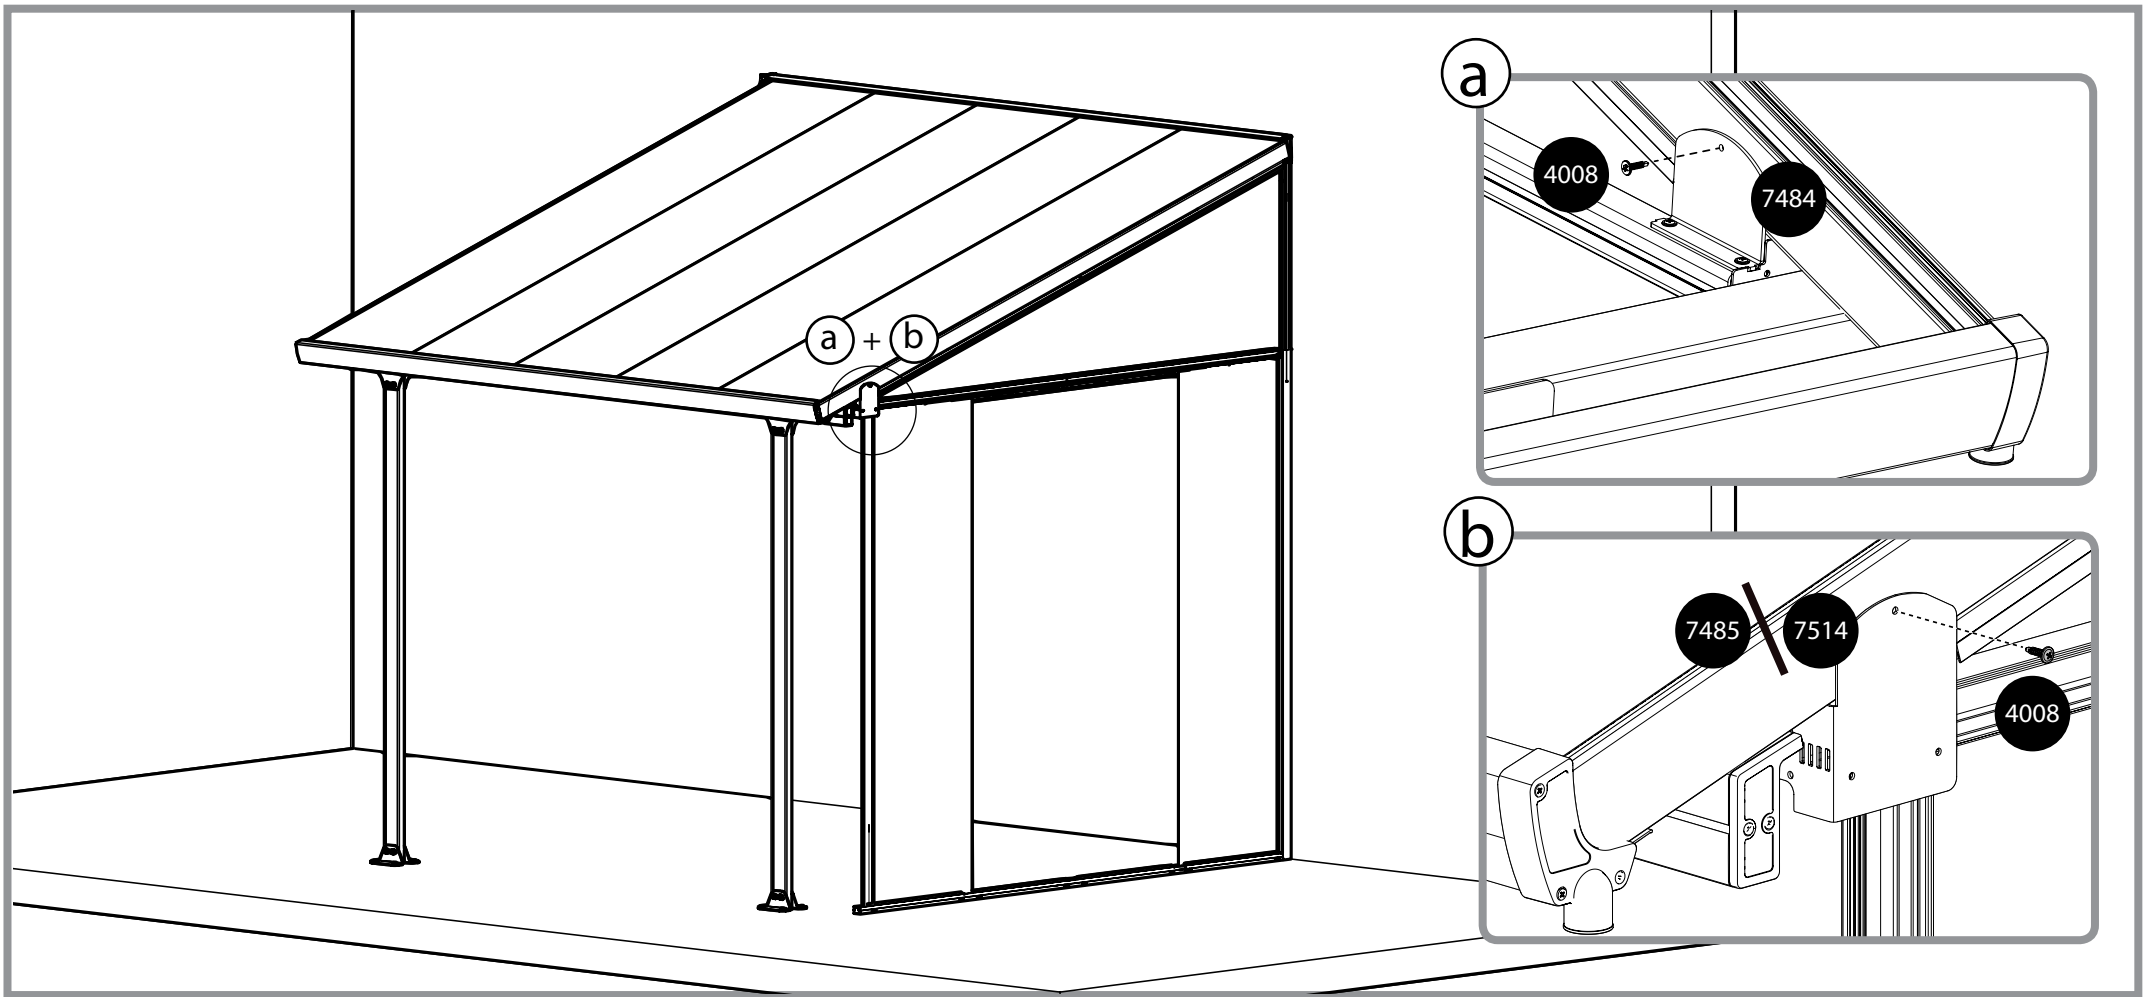


4008 2

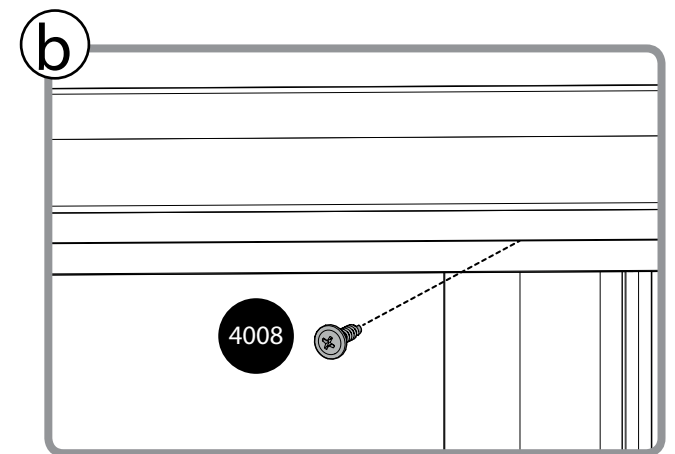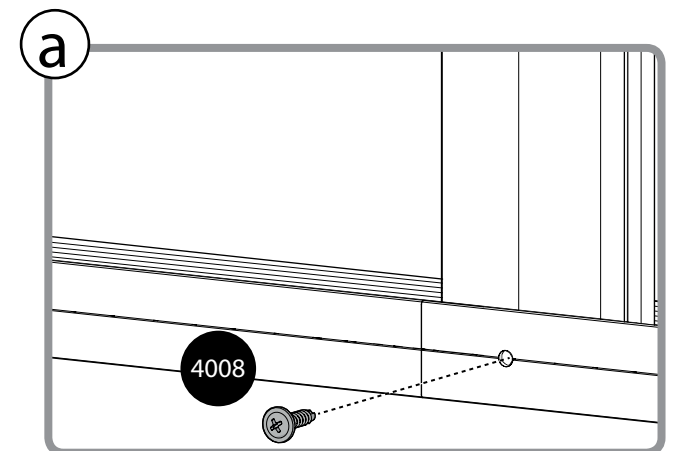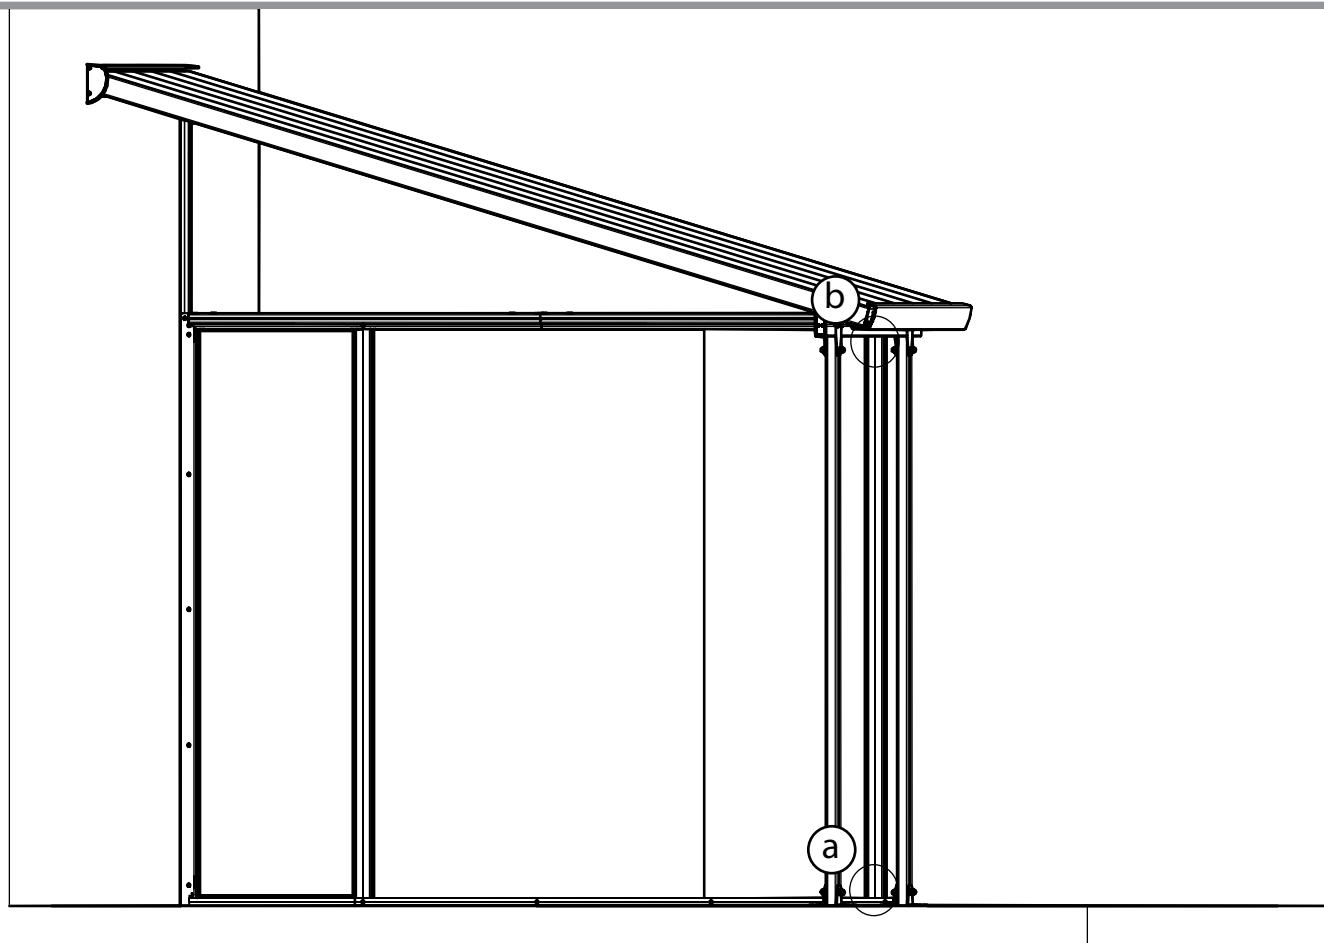



7469


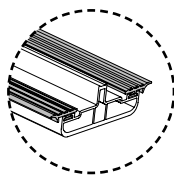




1

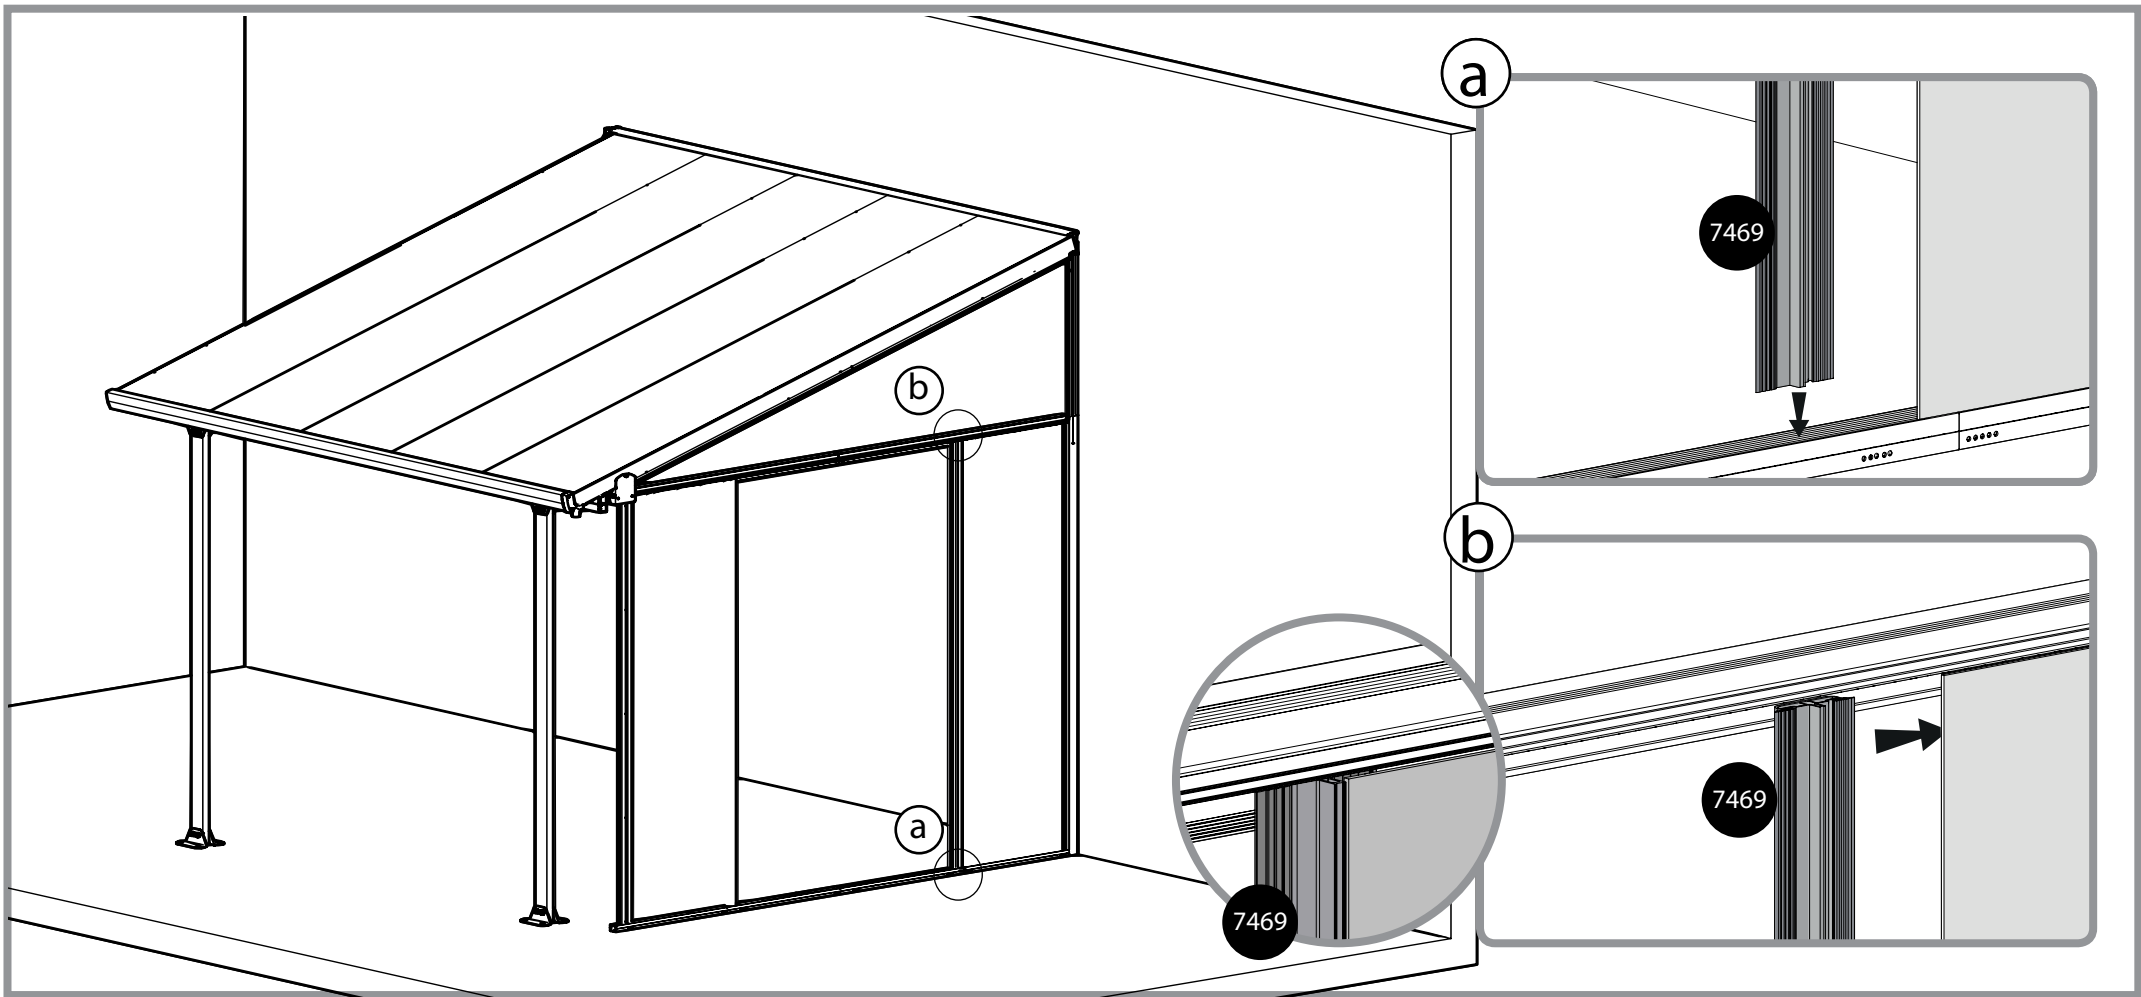


4008  2

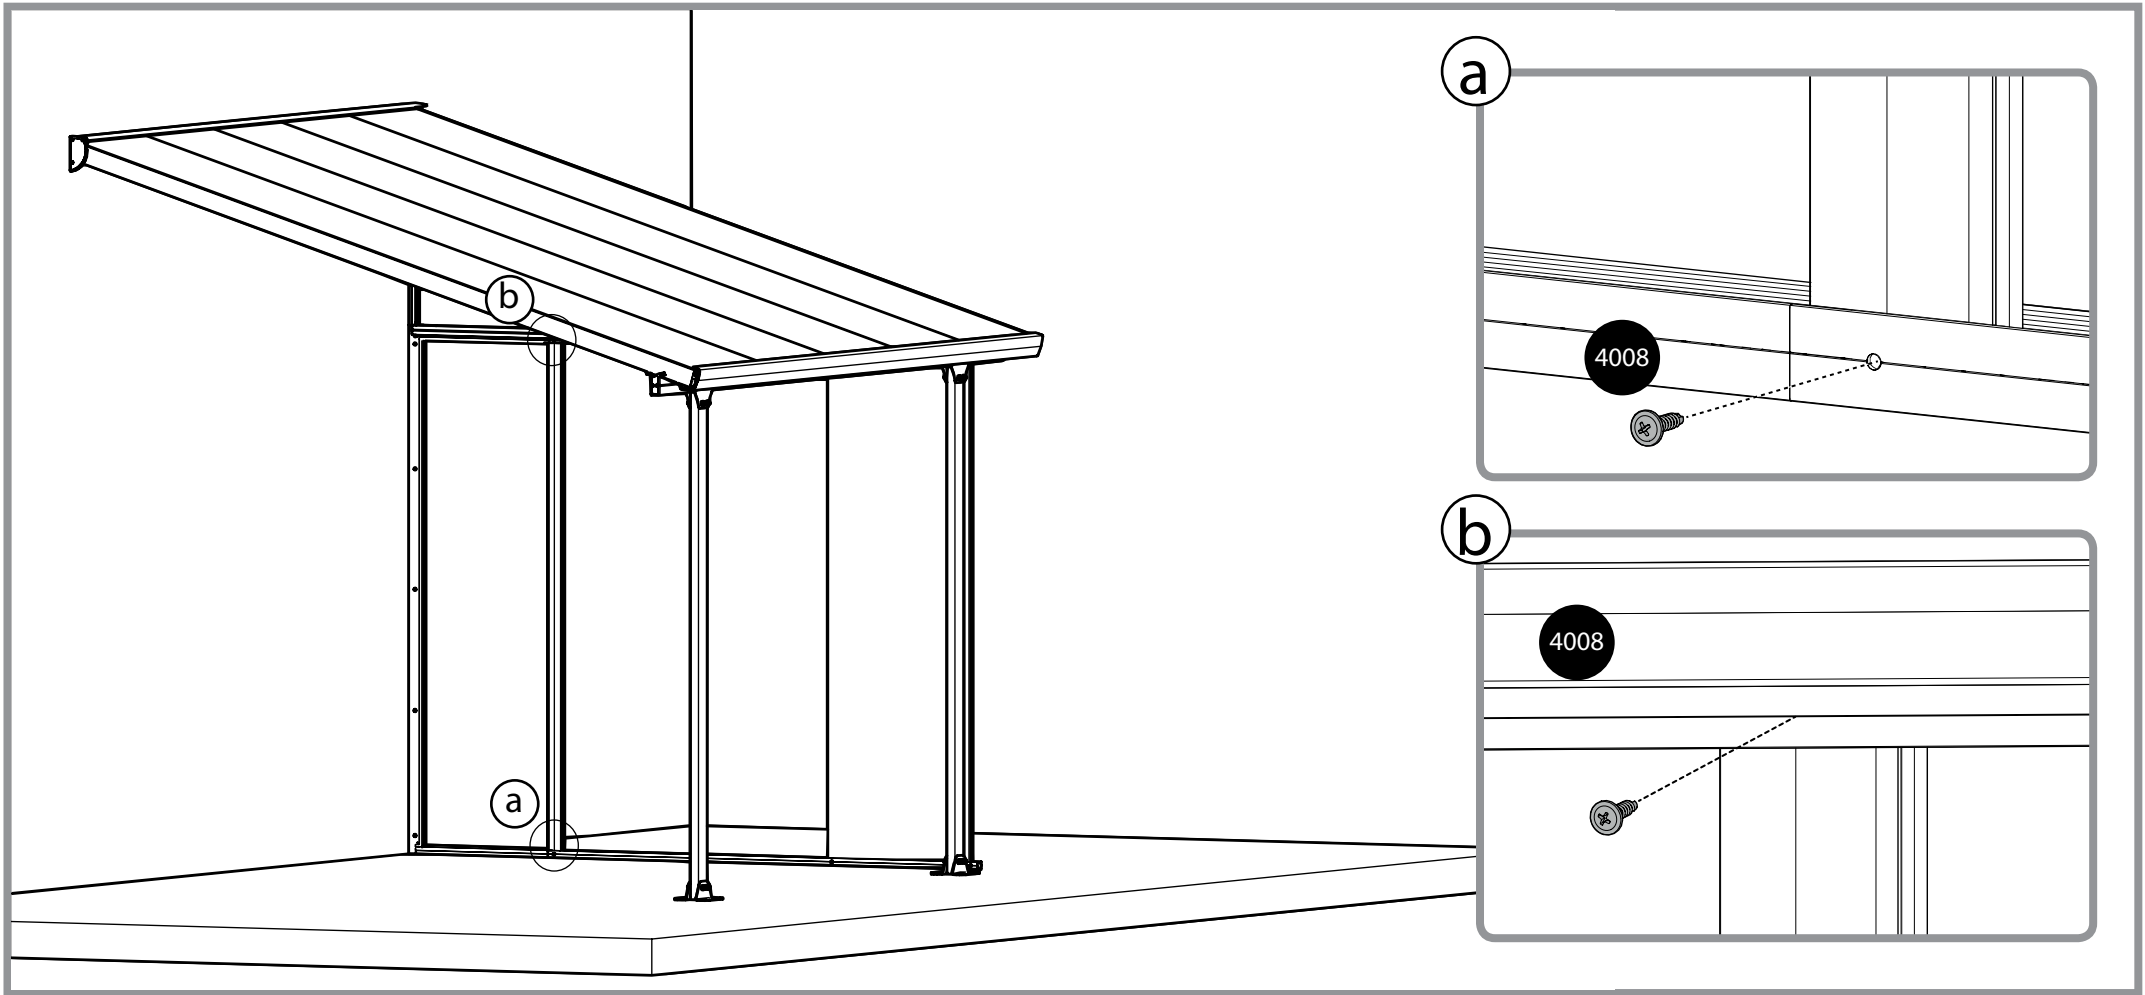

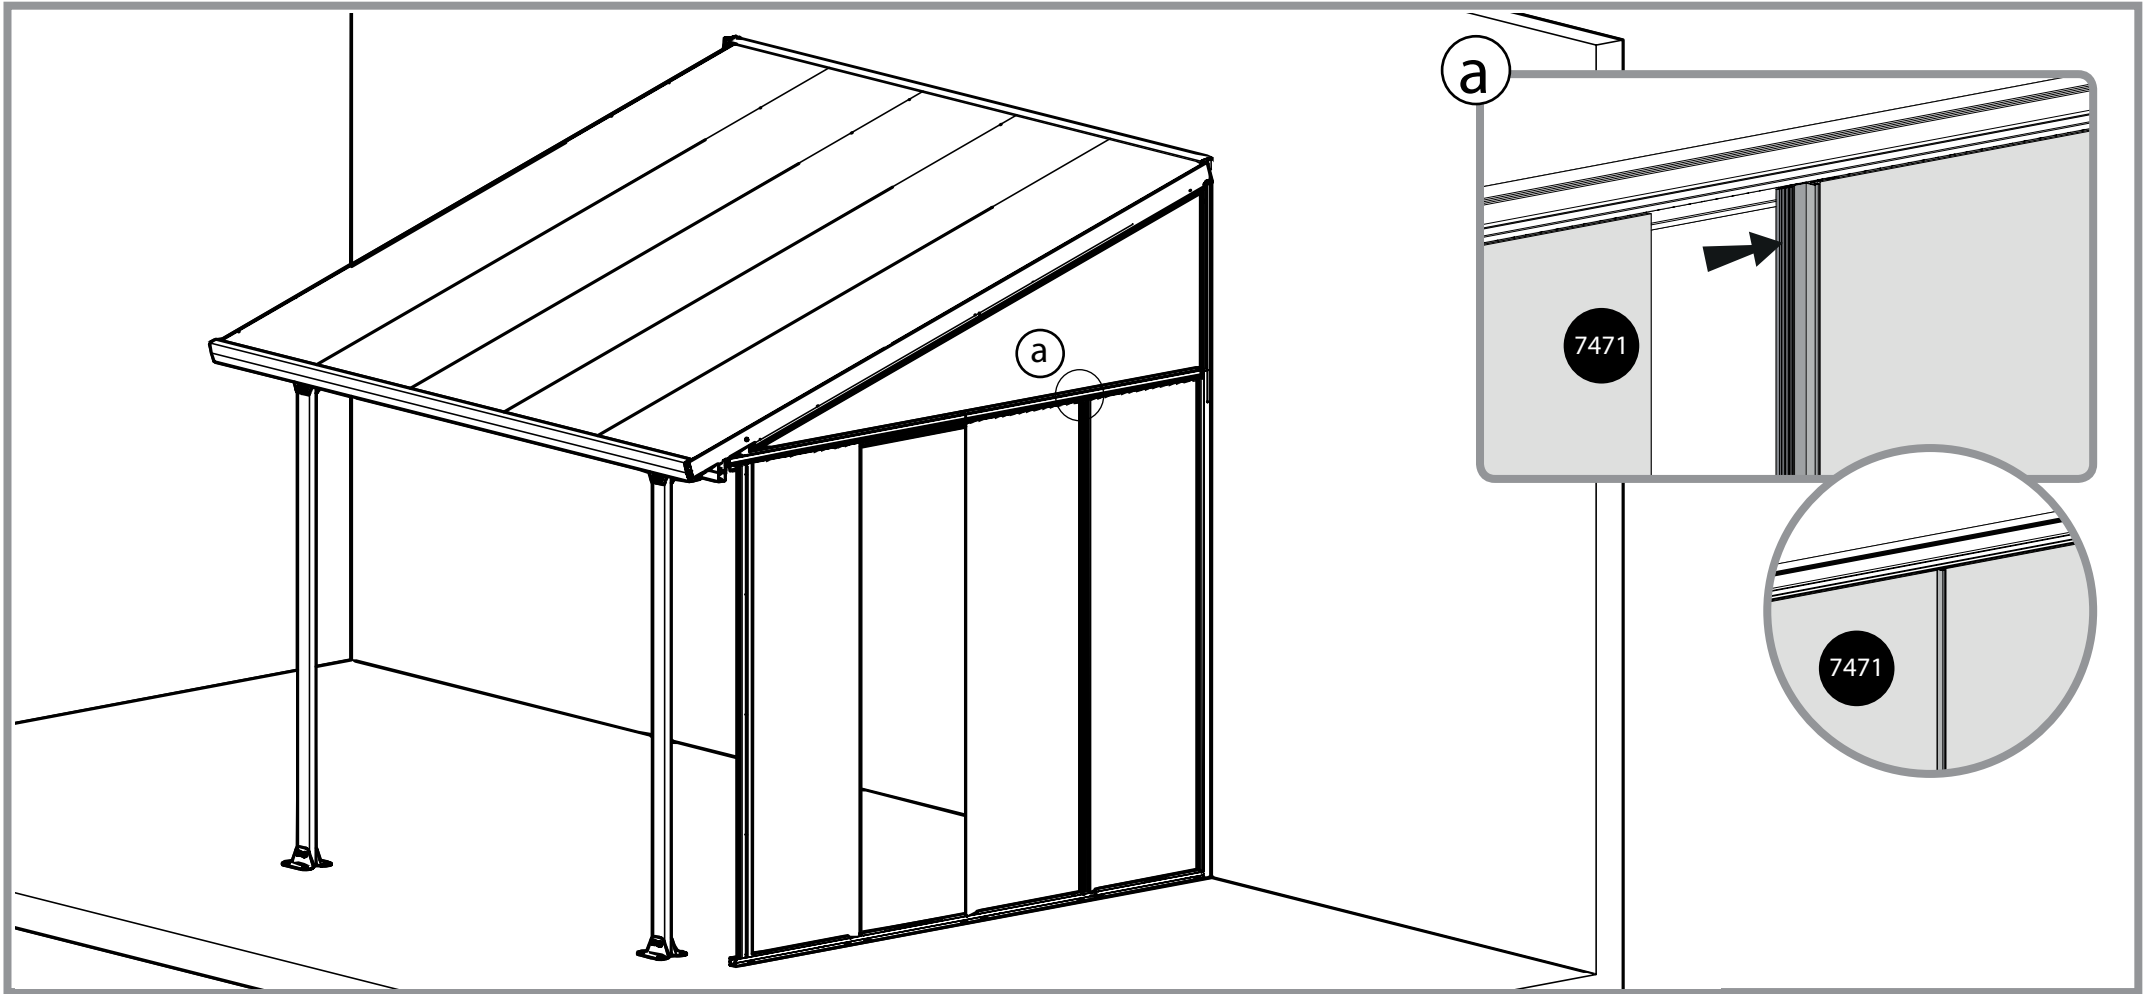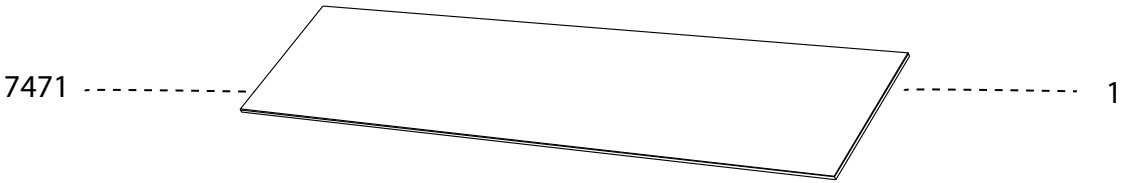


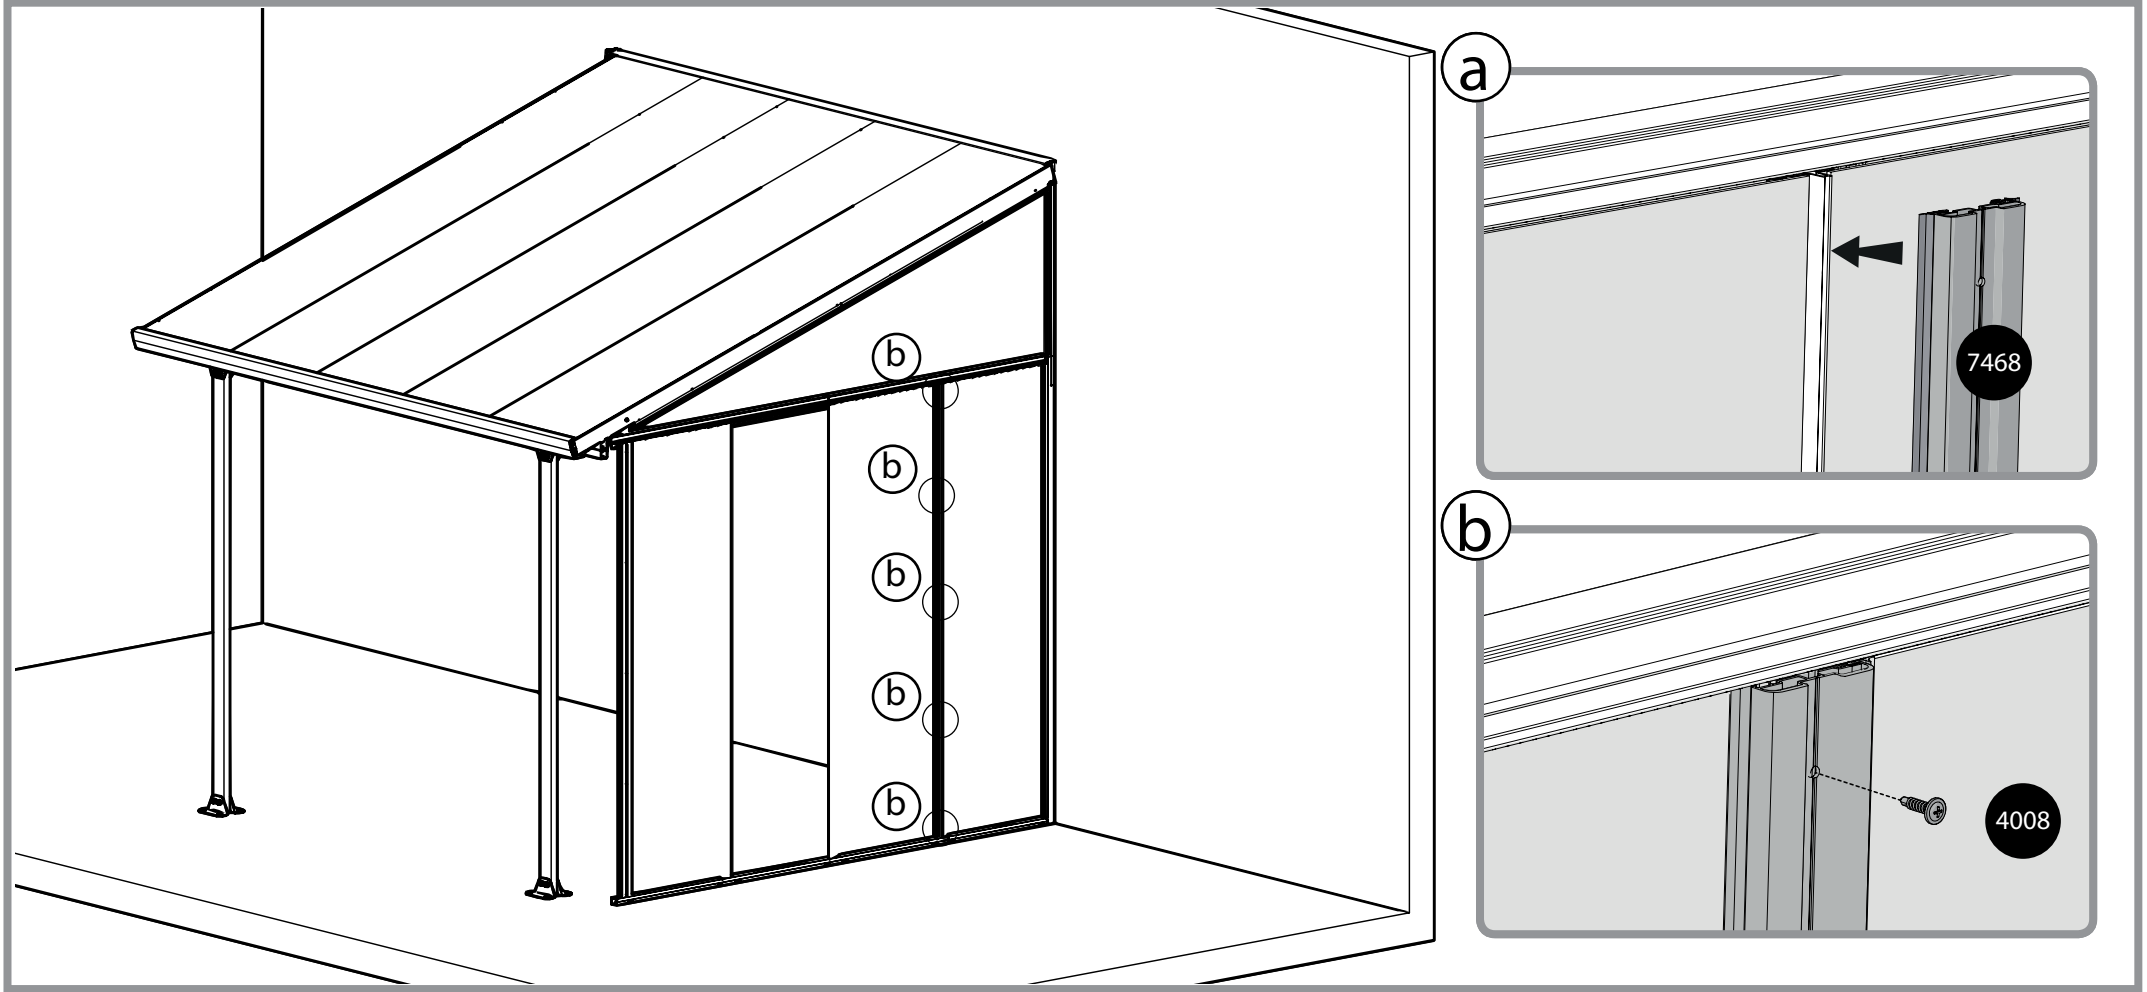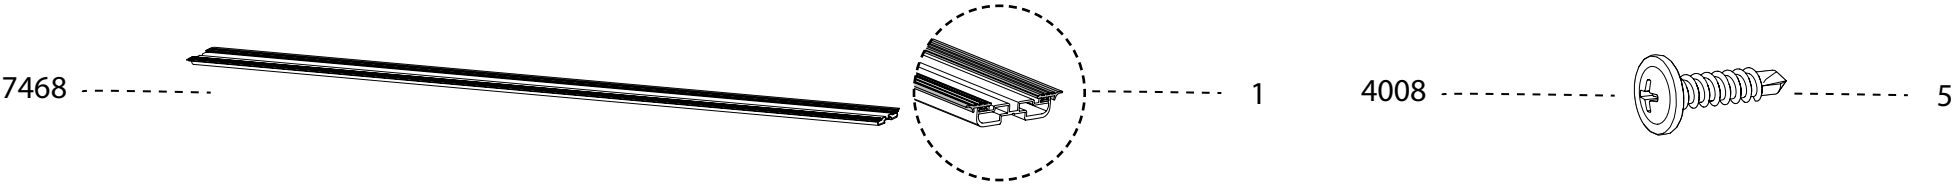



7469

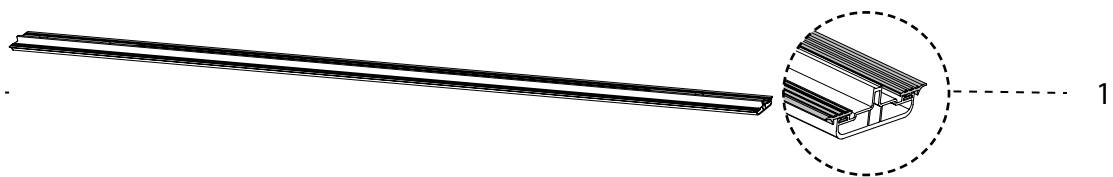


1

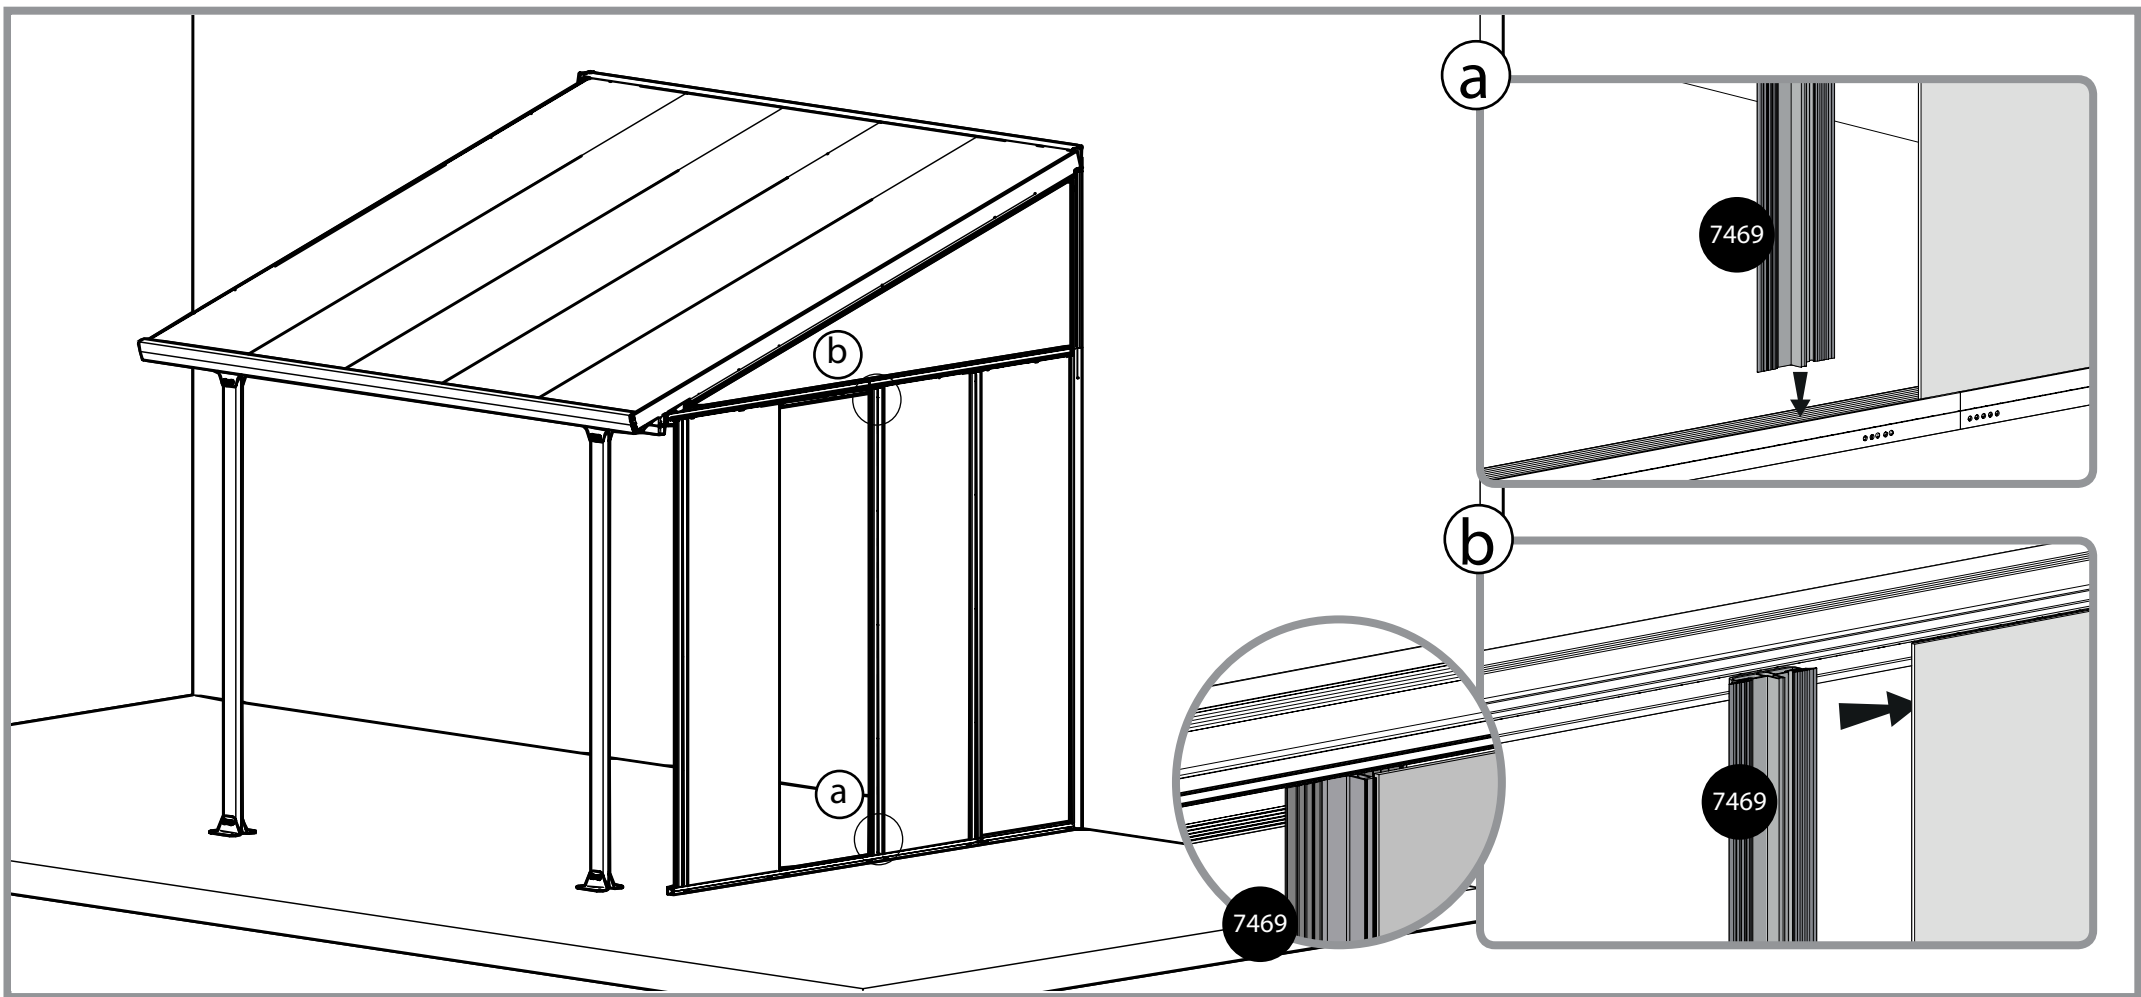


4008  2

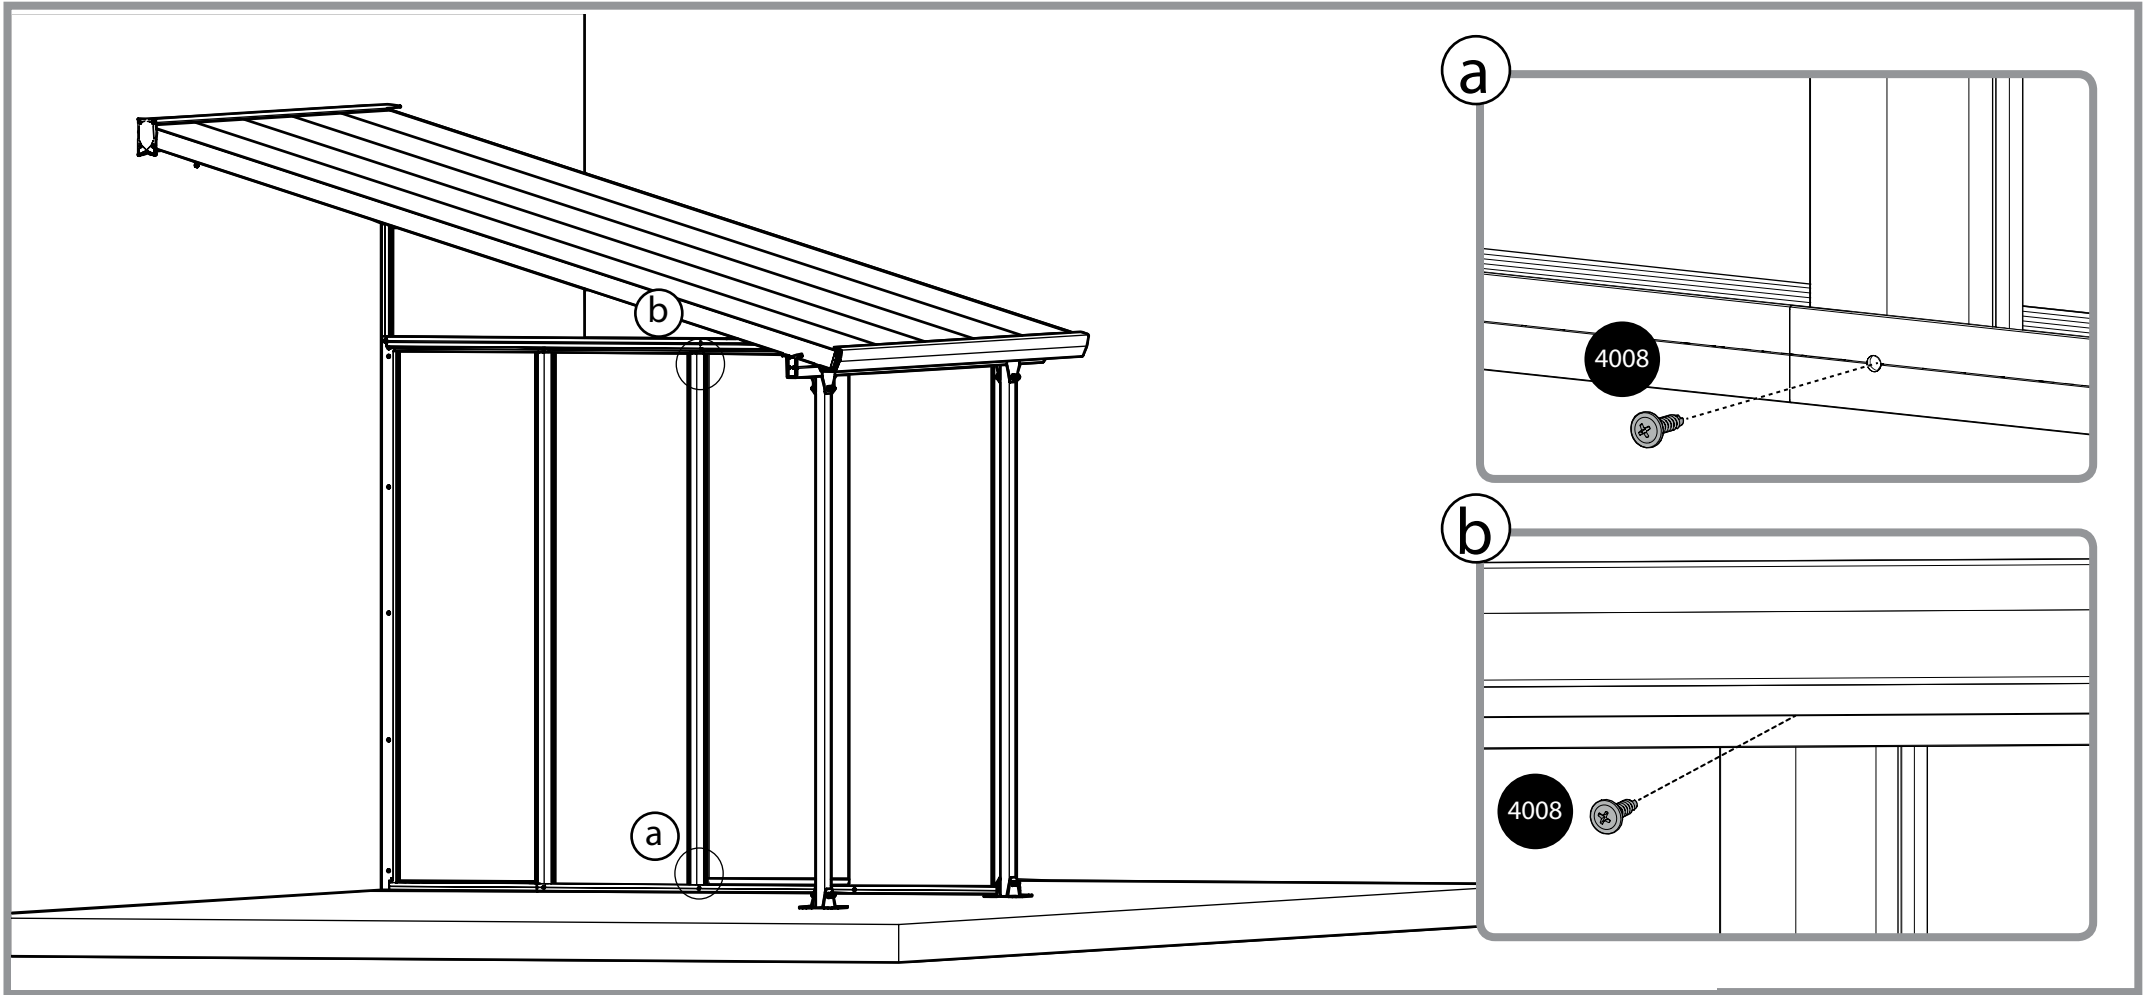





7469



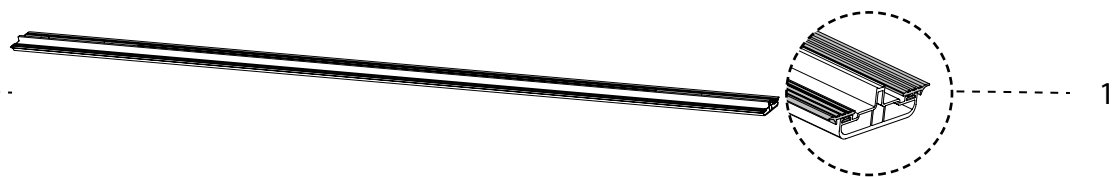




1


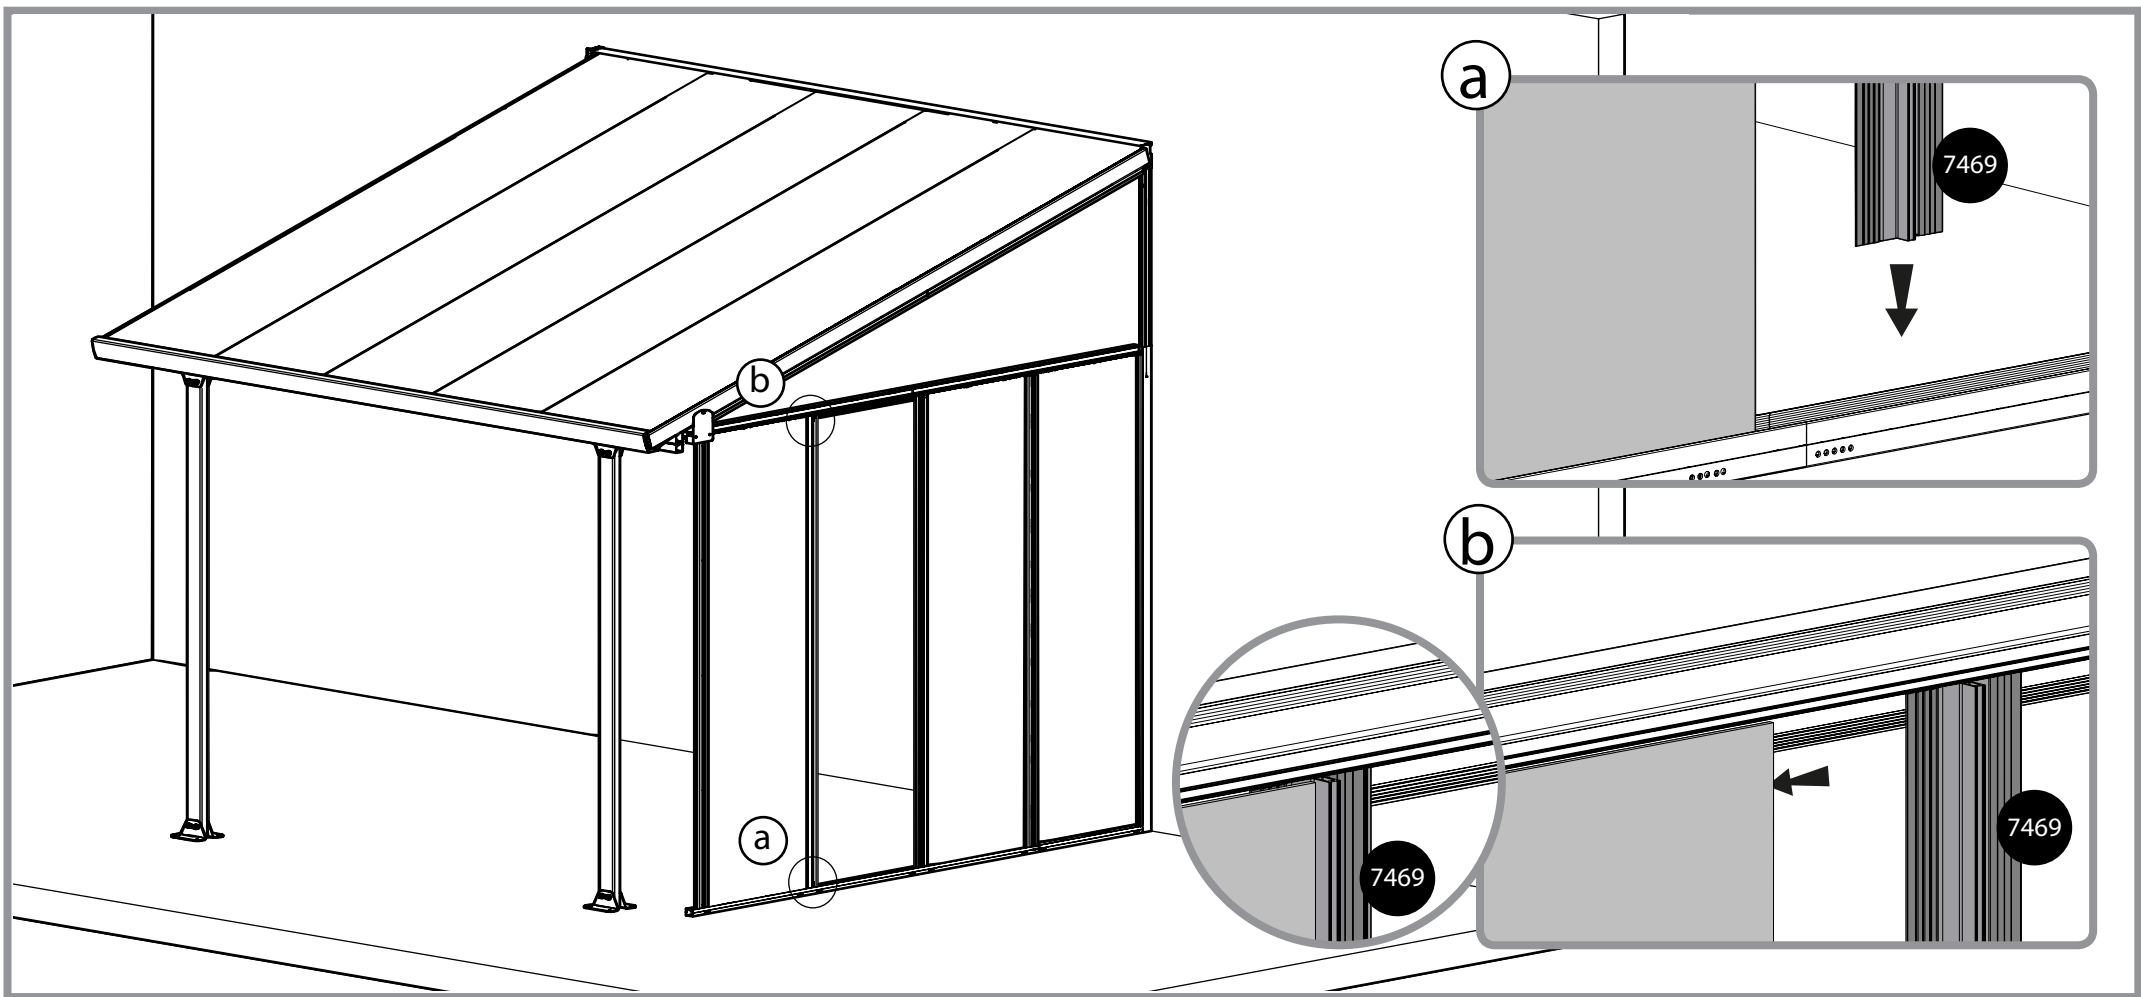


4008  2

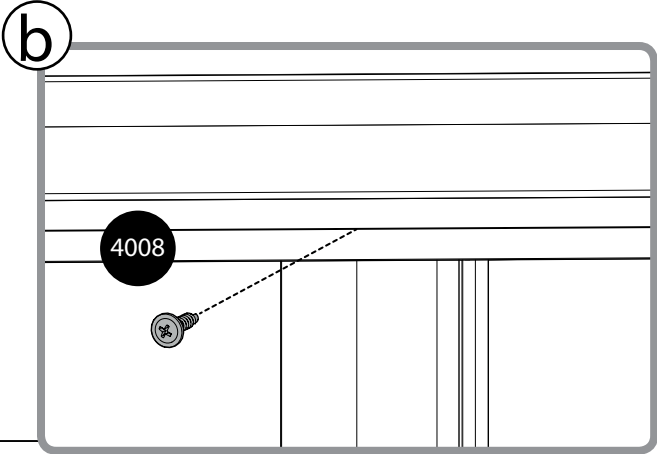
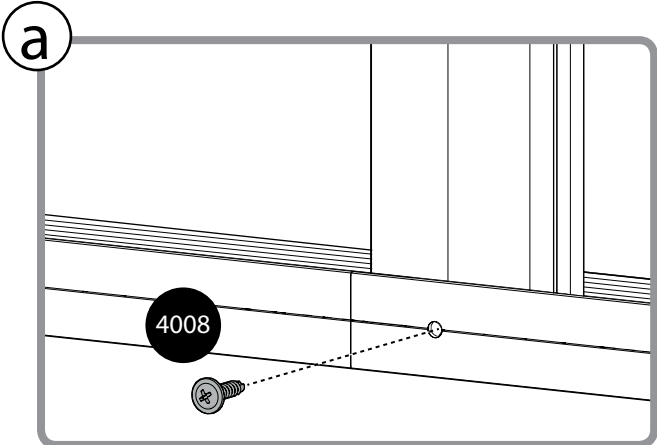
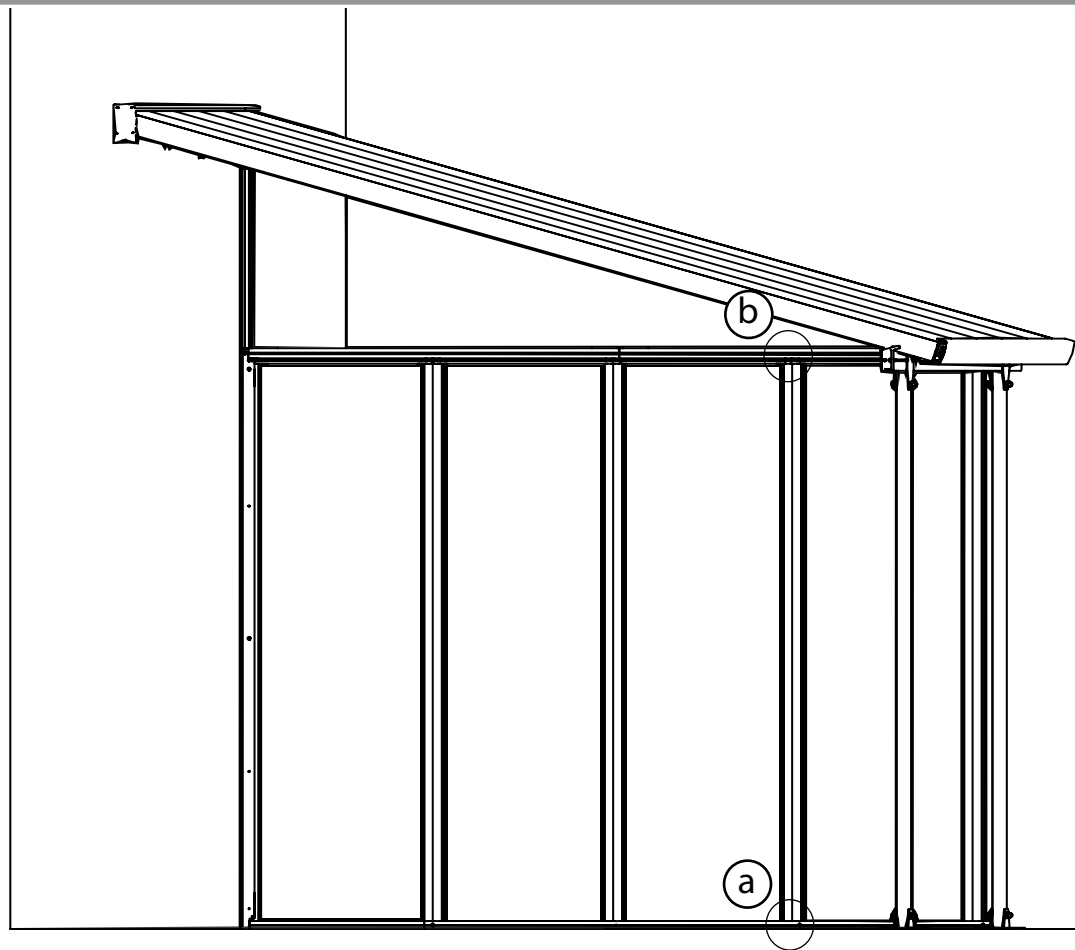


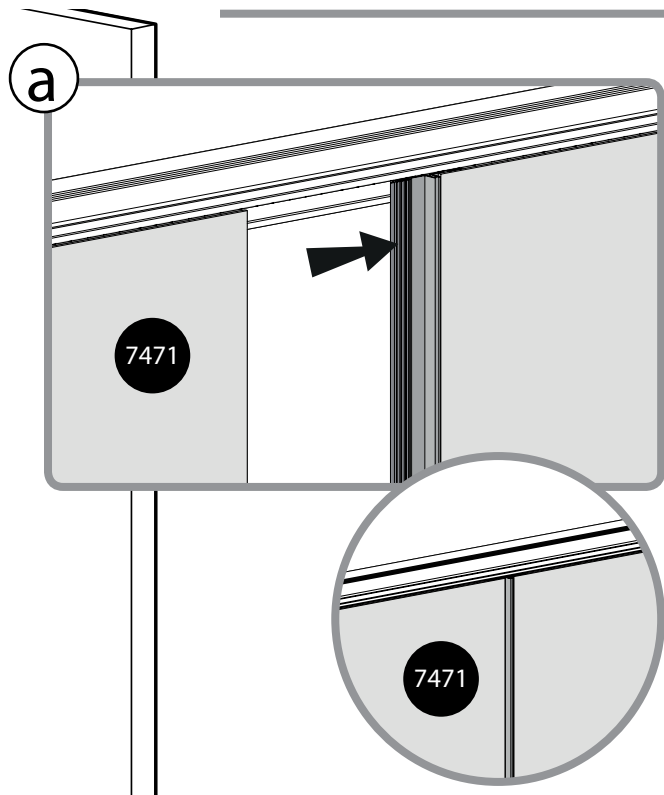
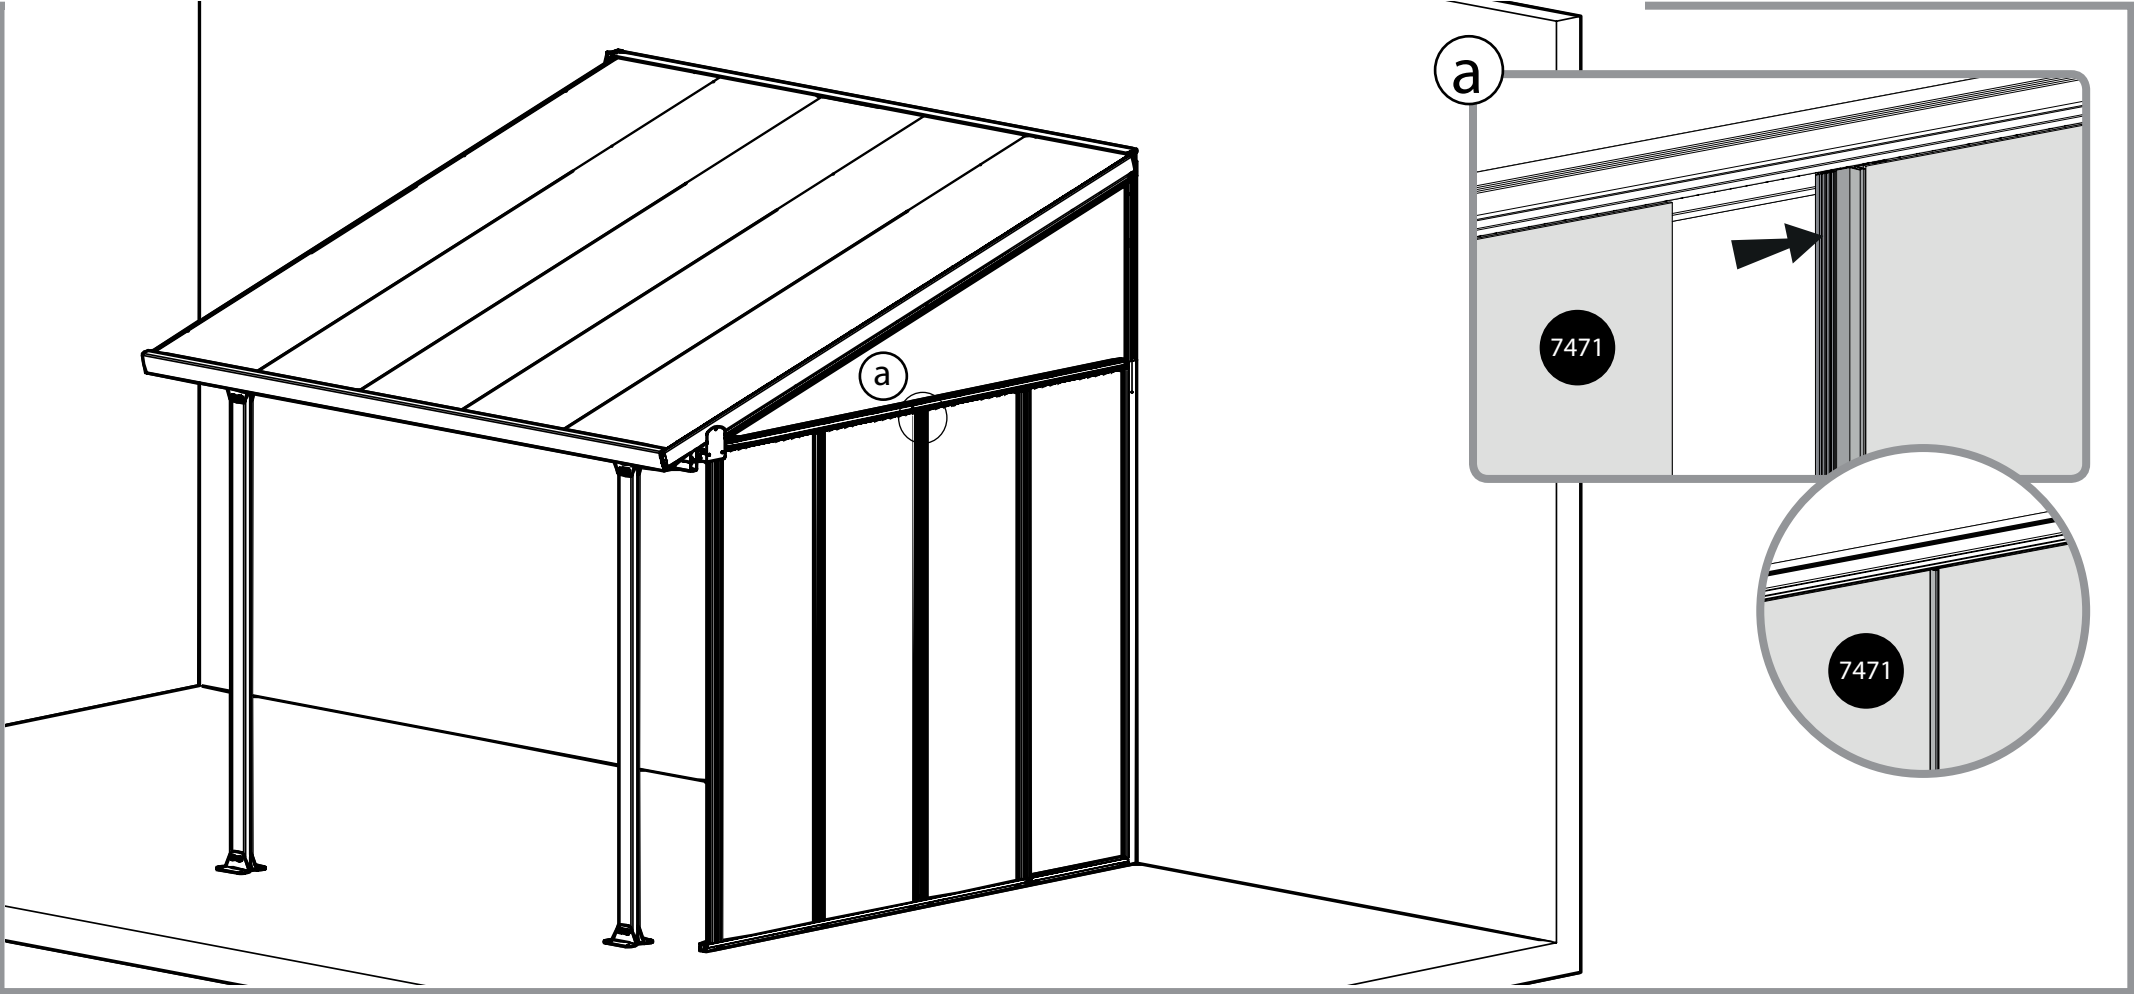
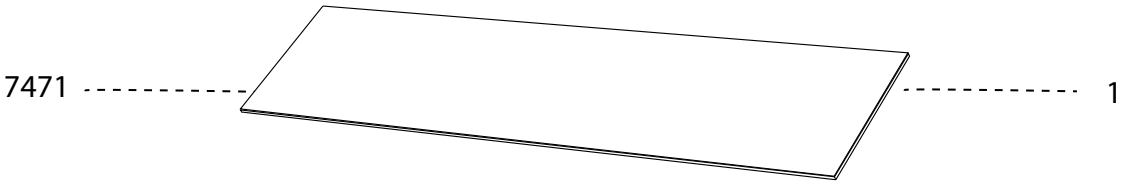




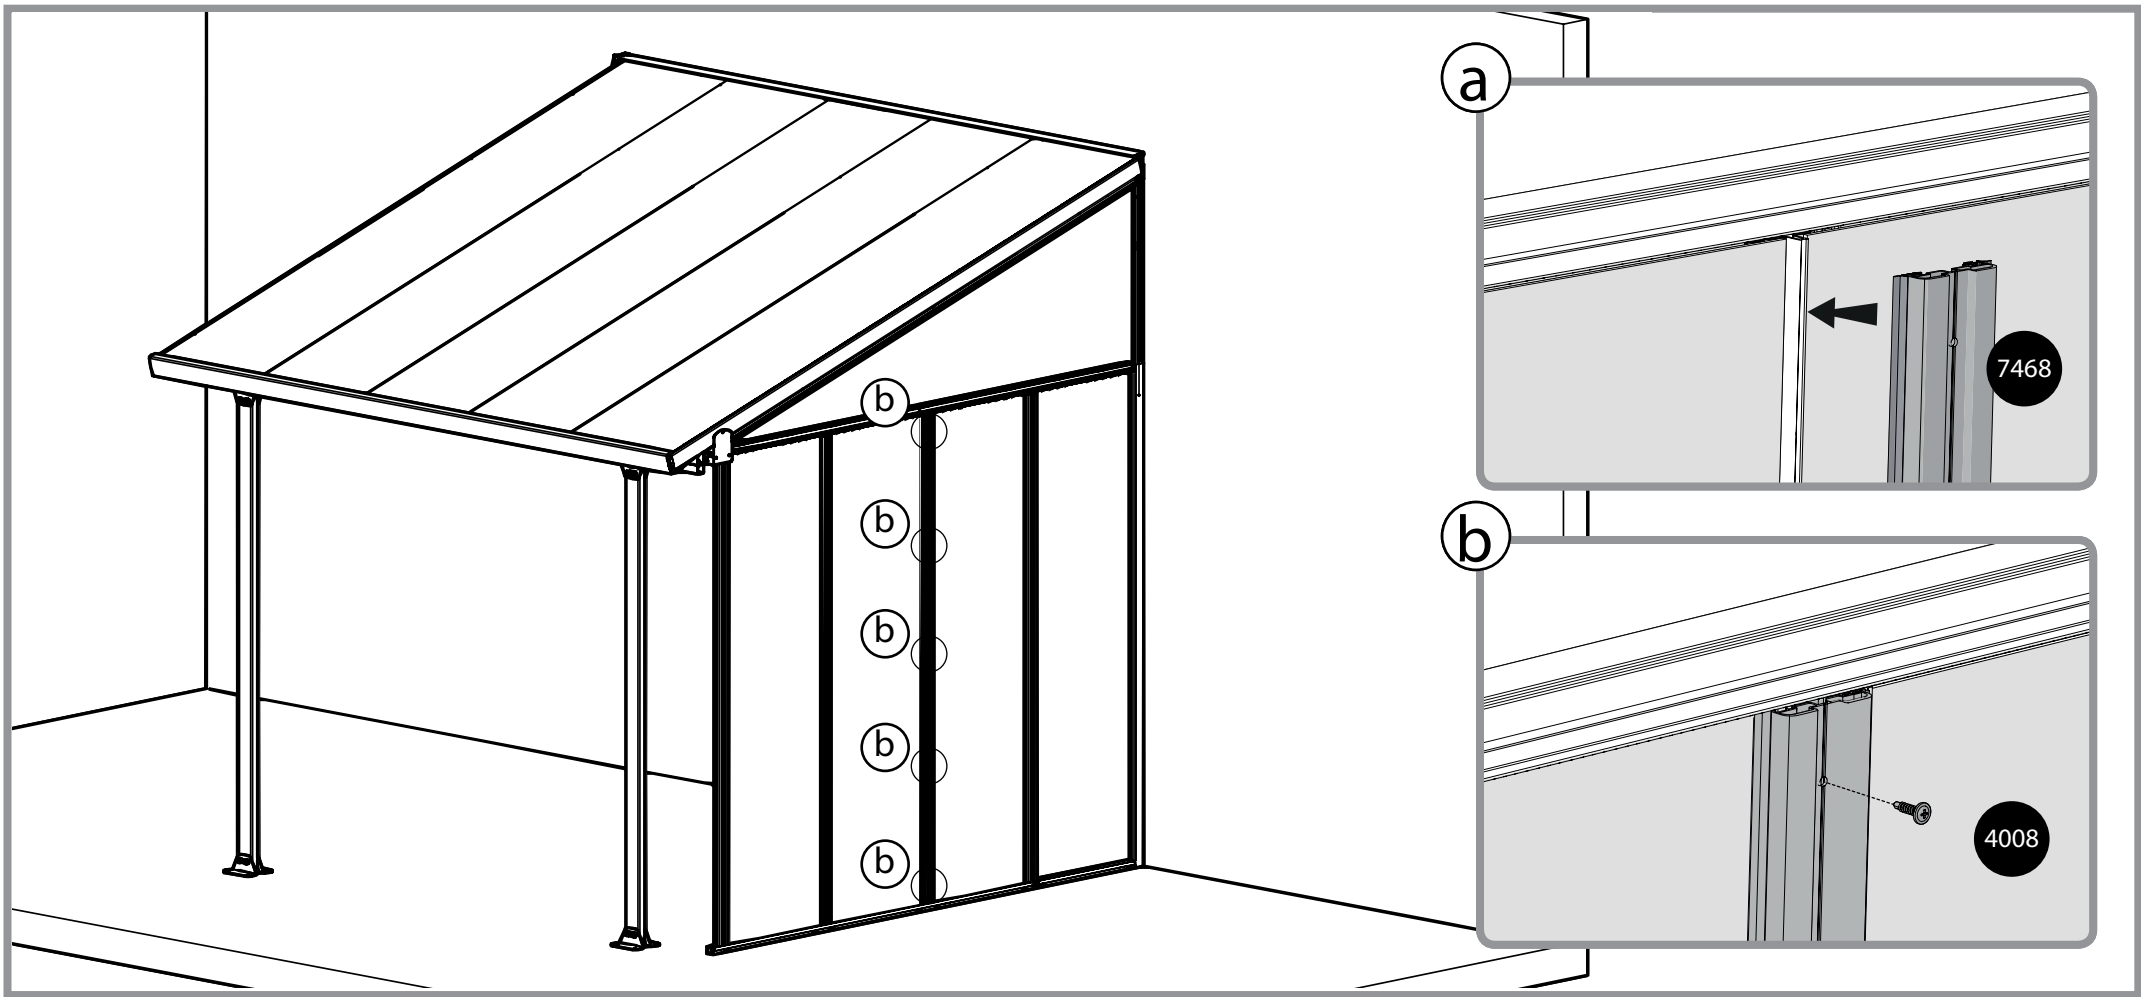
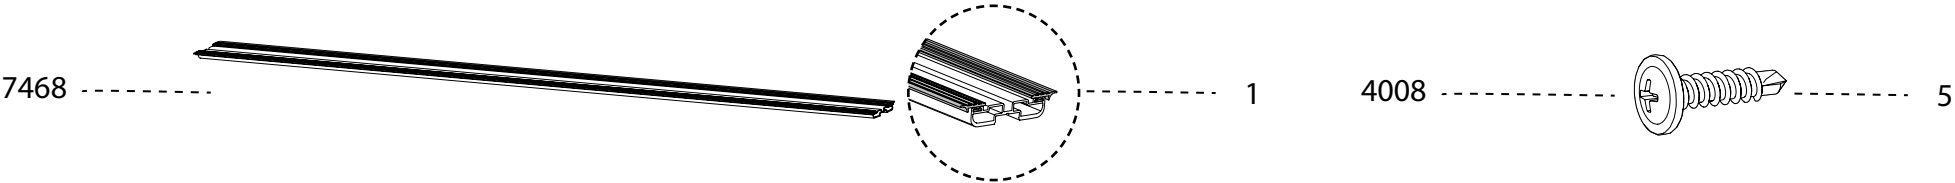


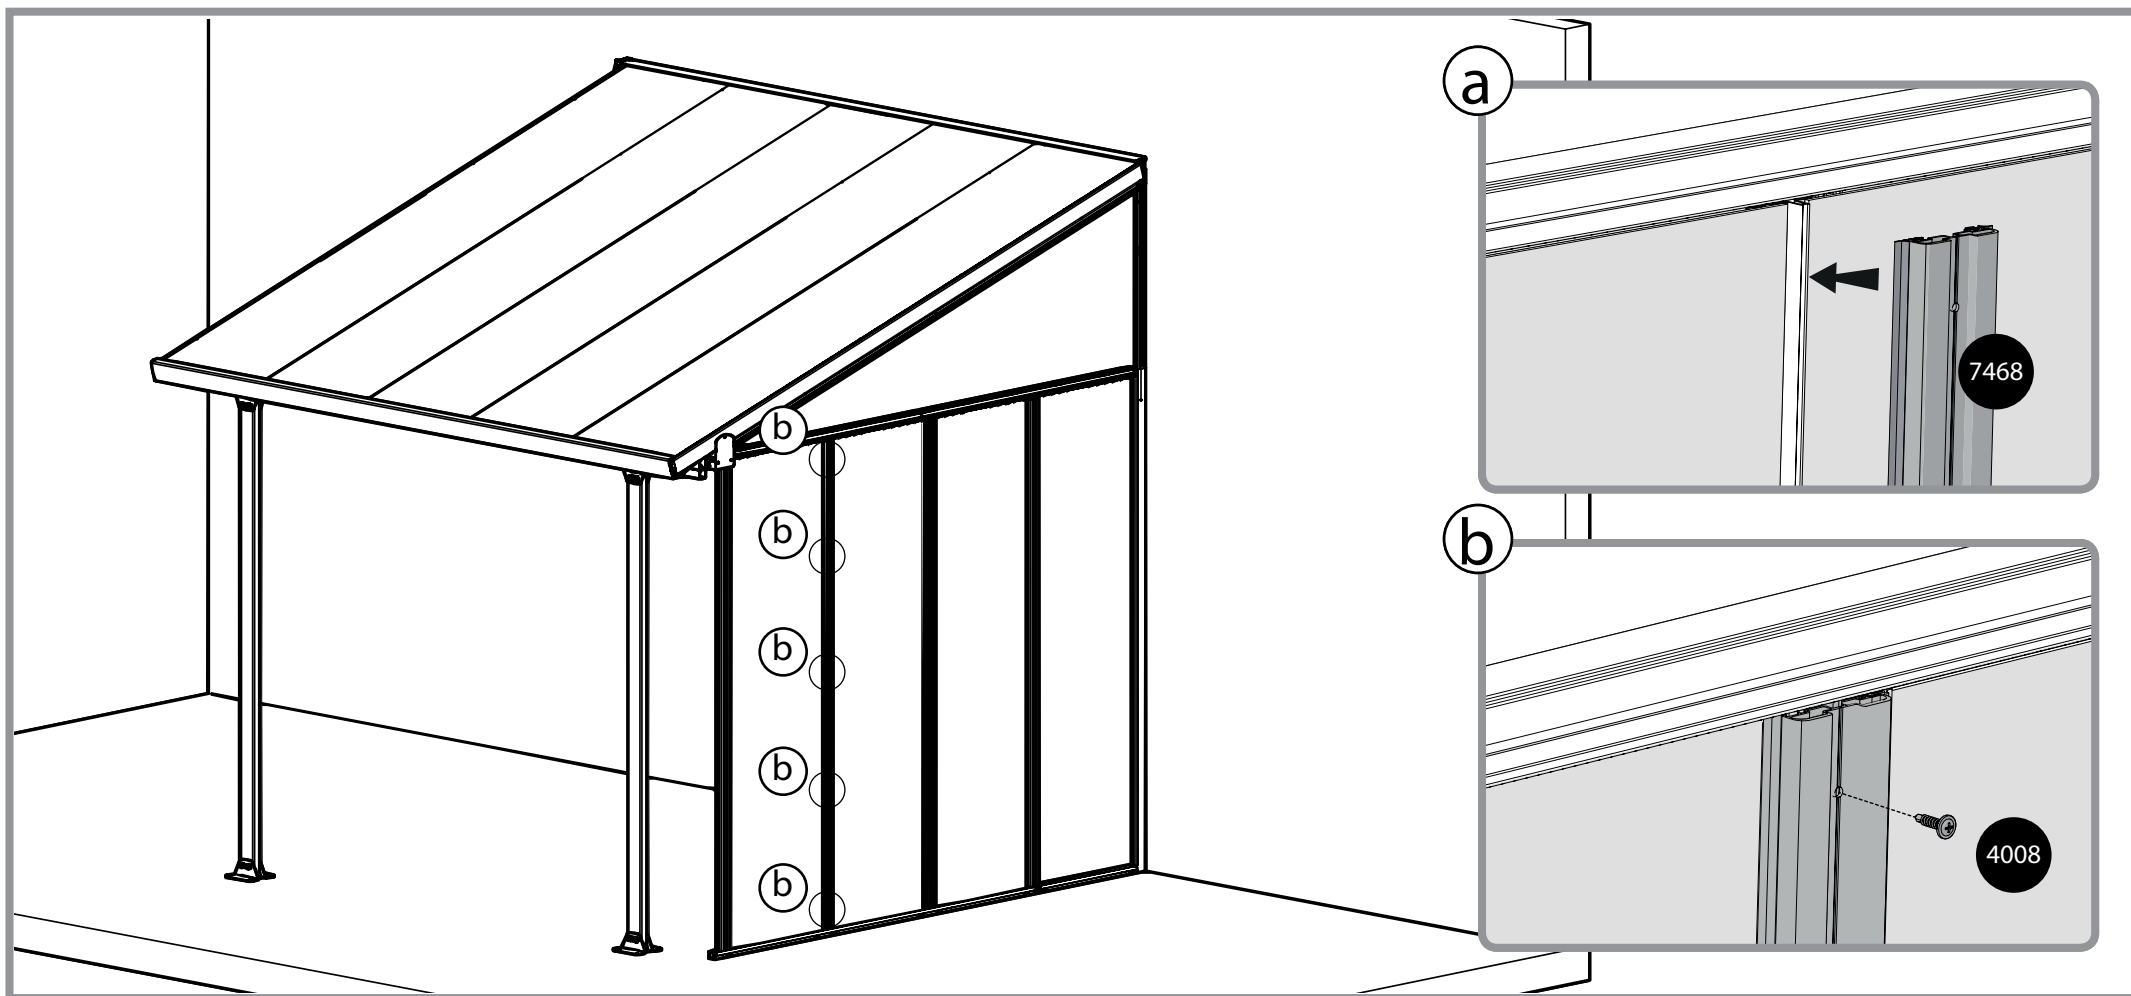
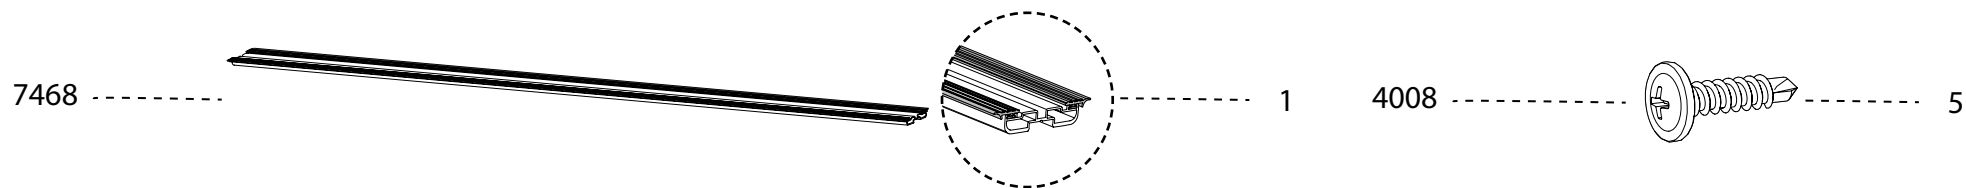




7470 4

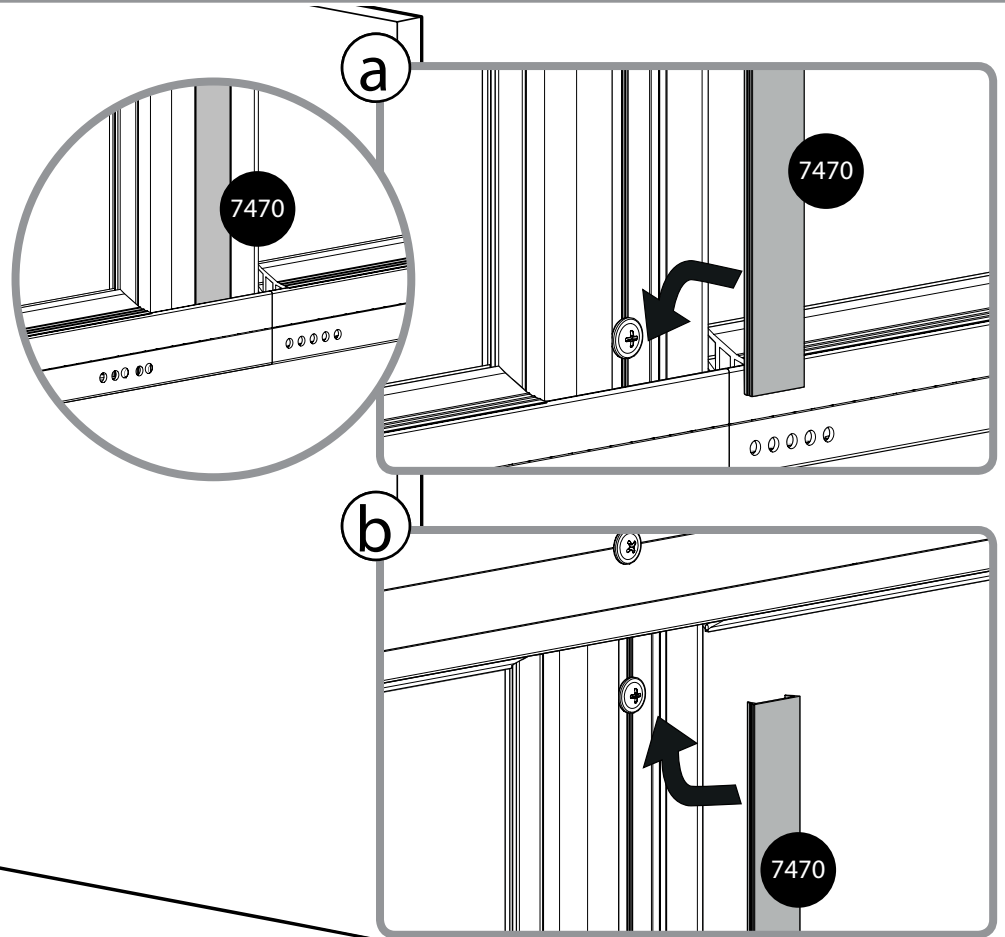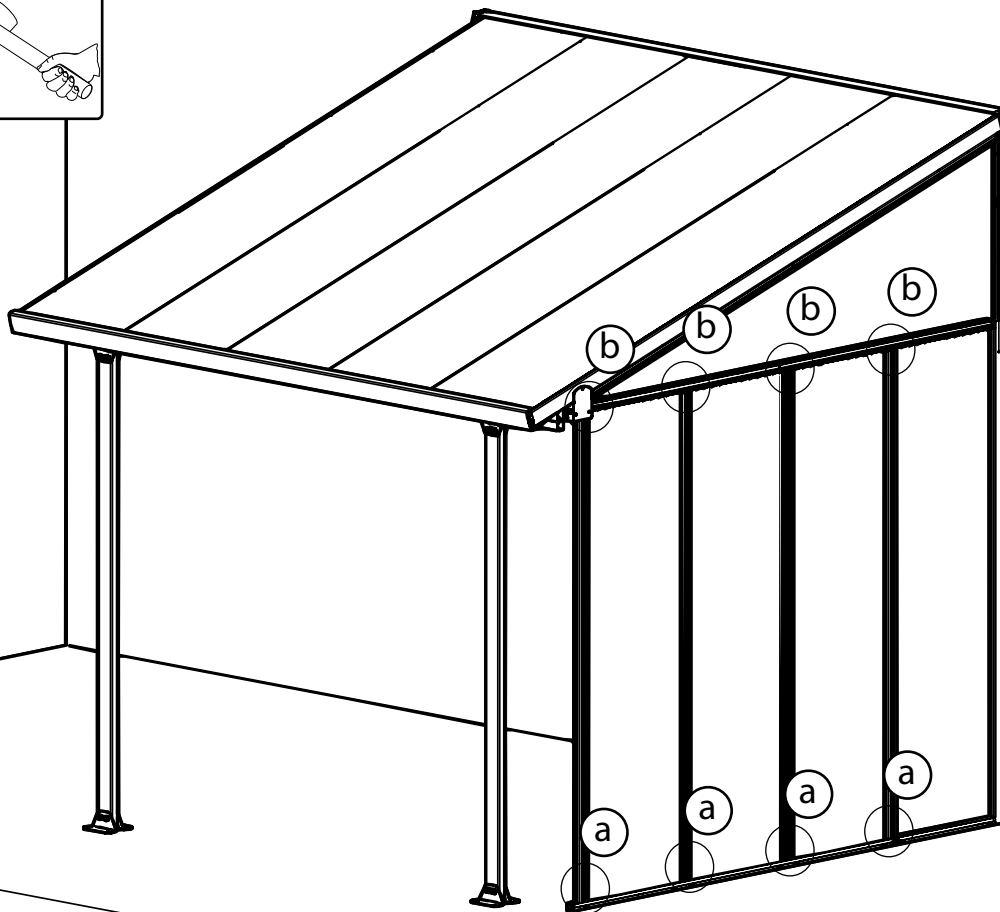
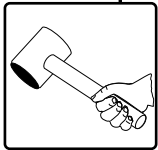


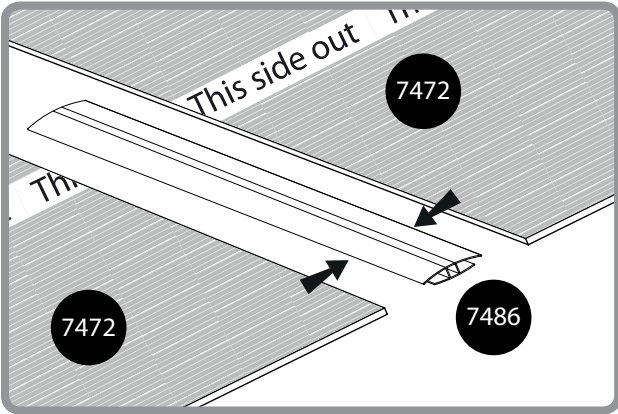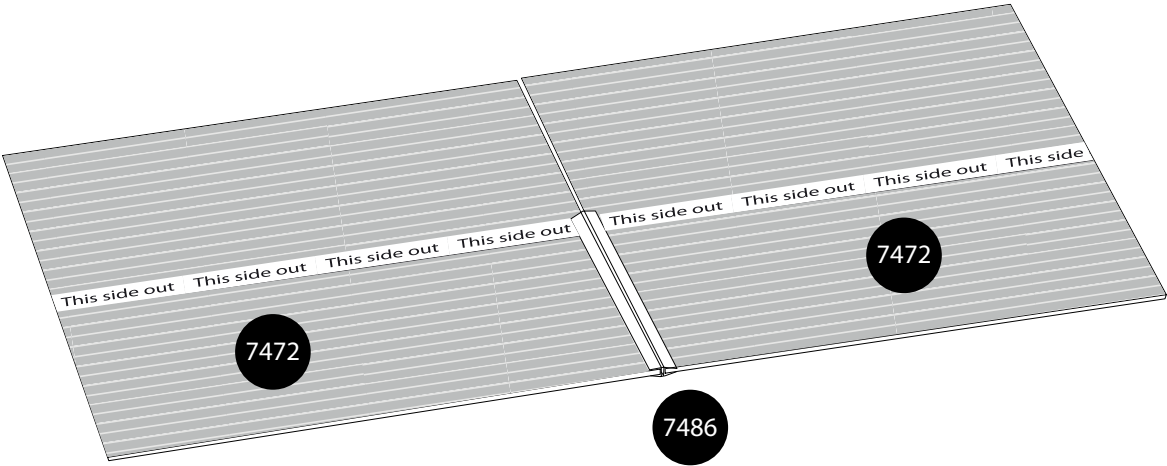
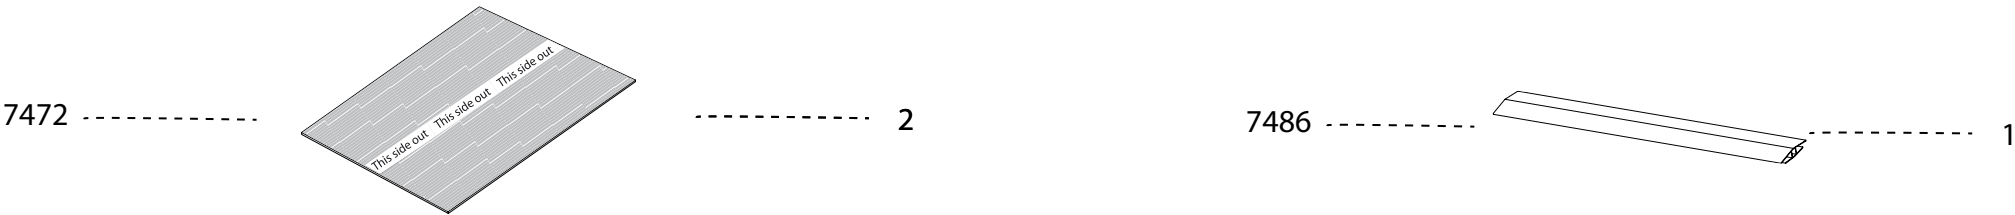


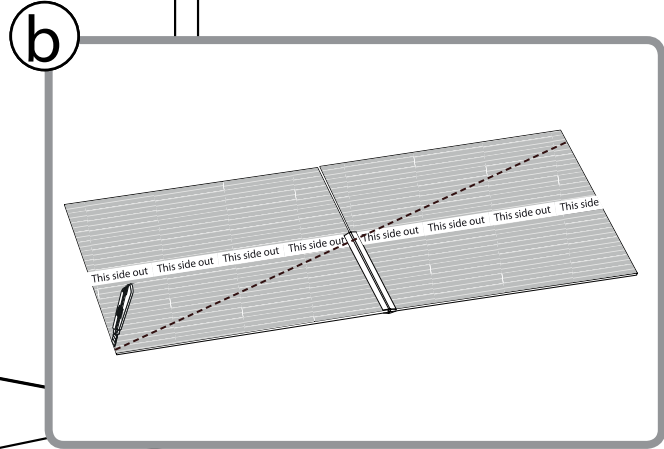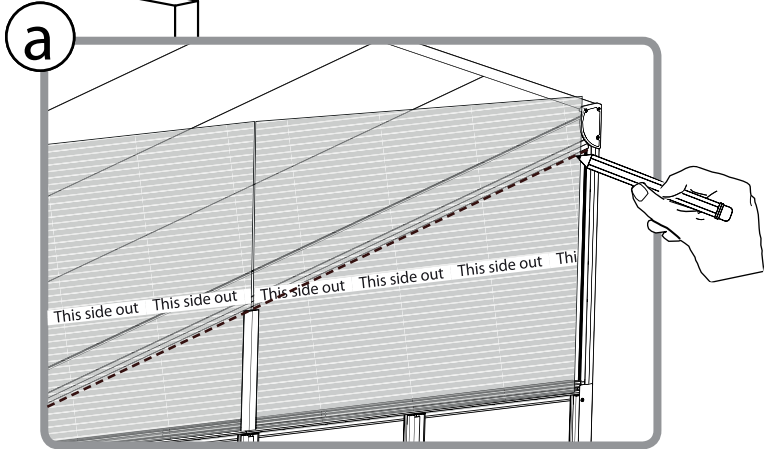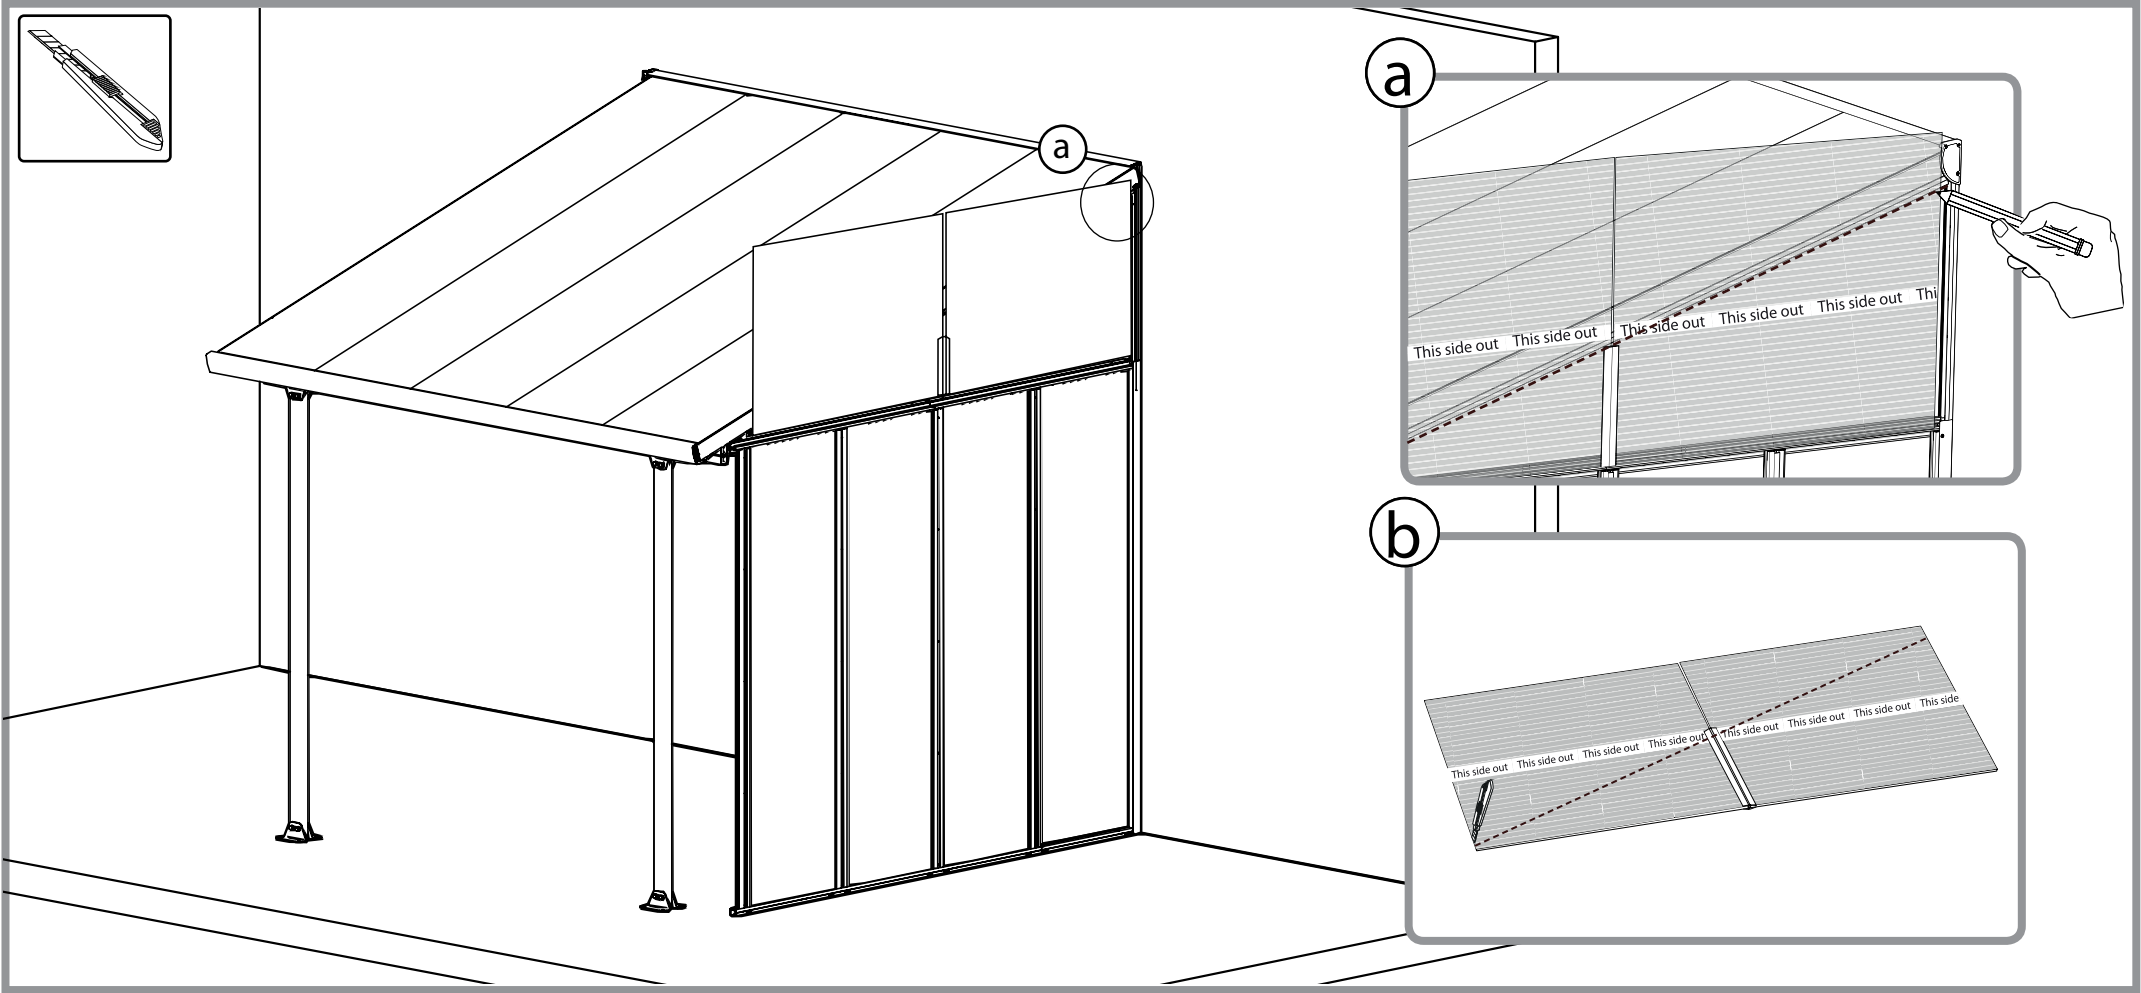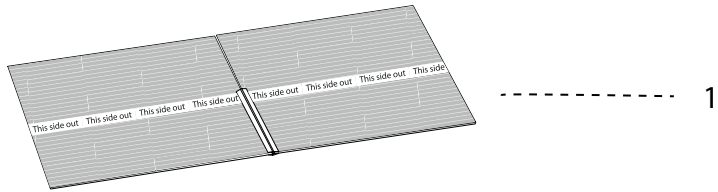

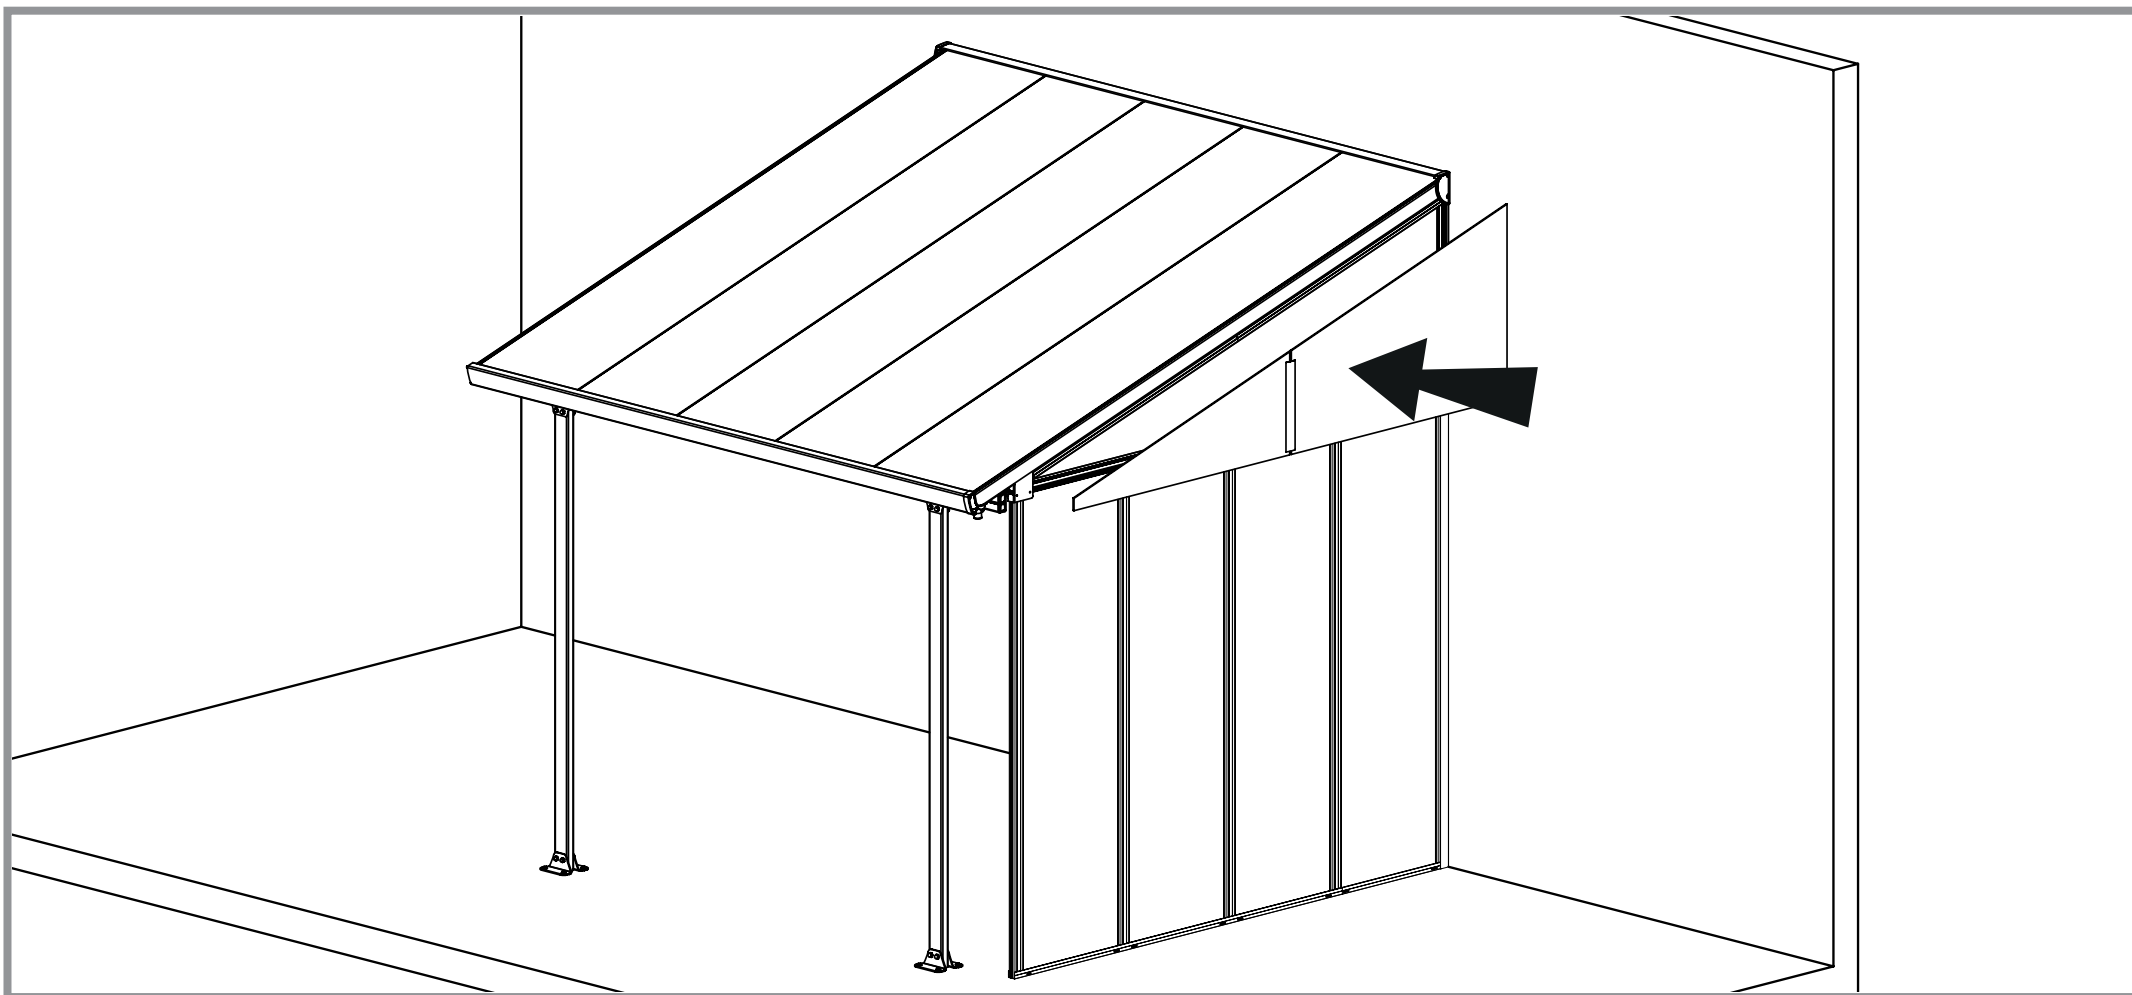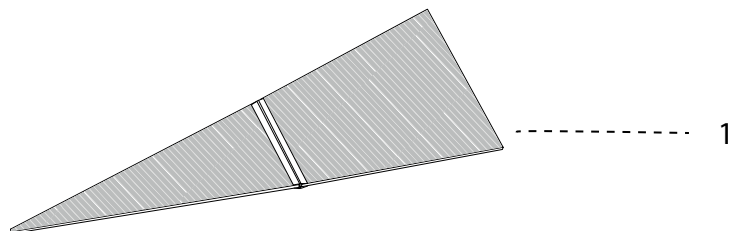

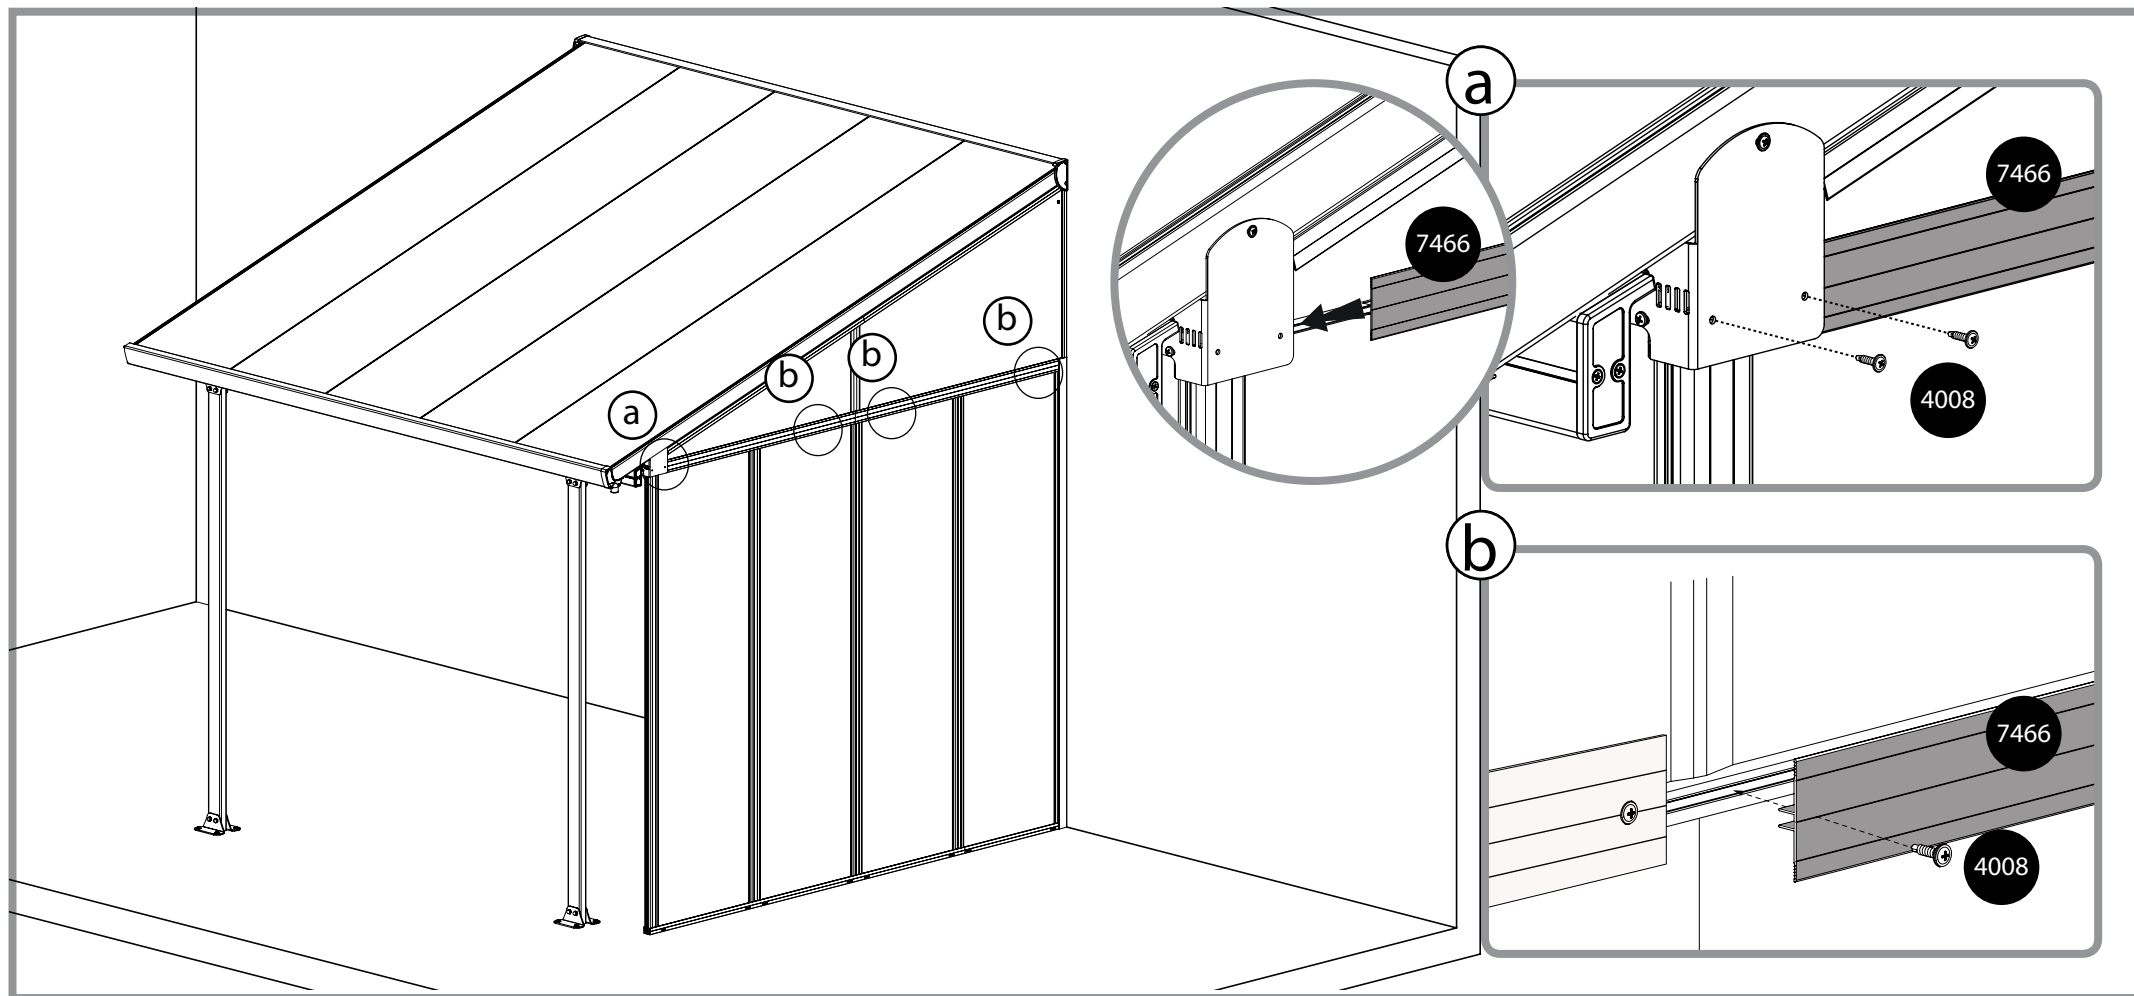

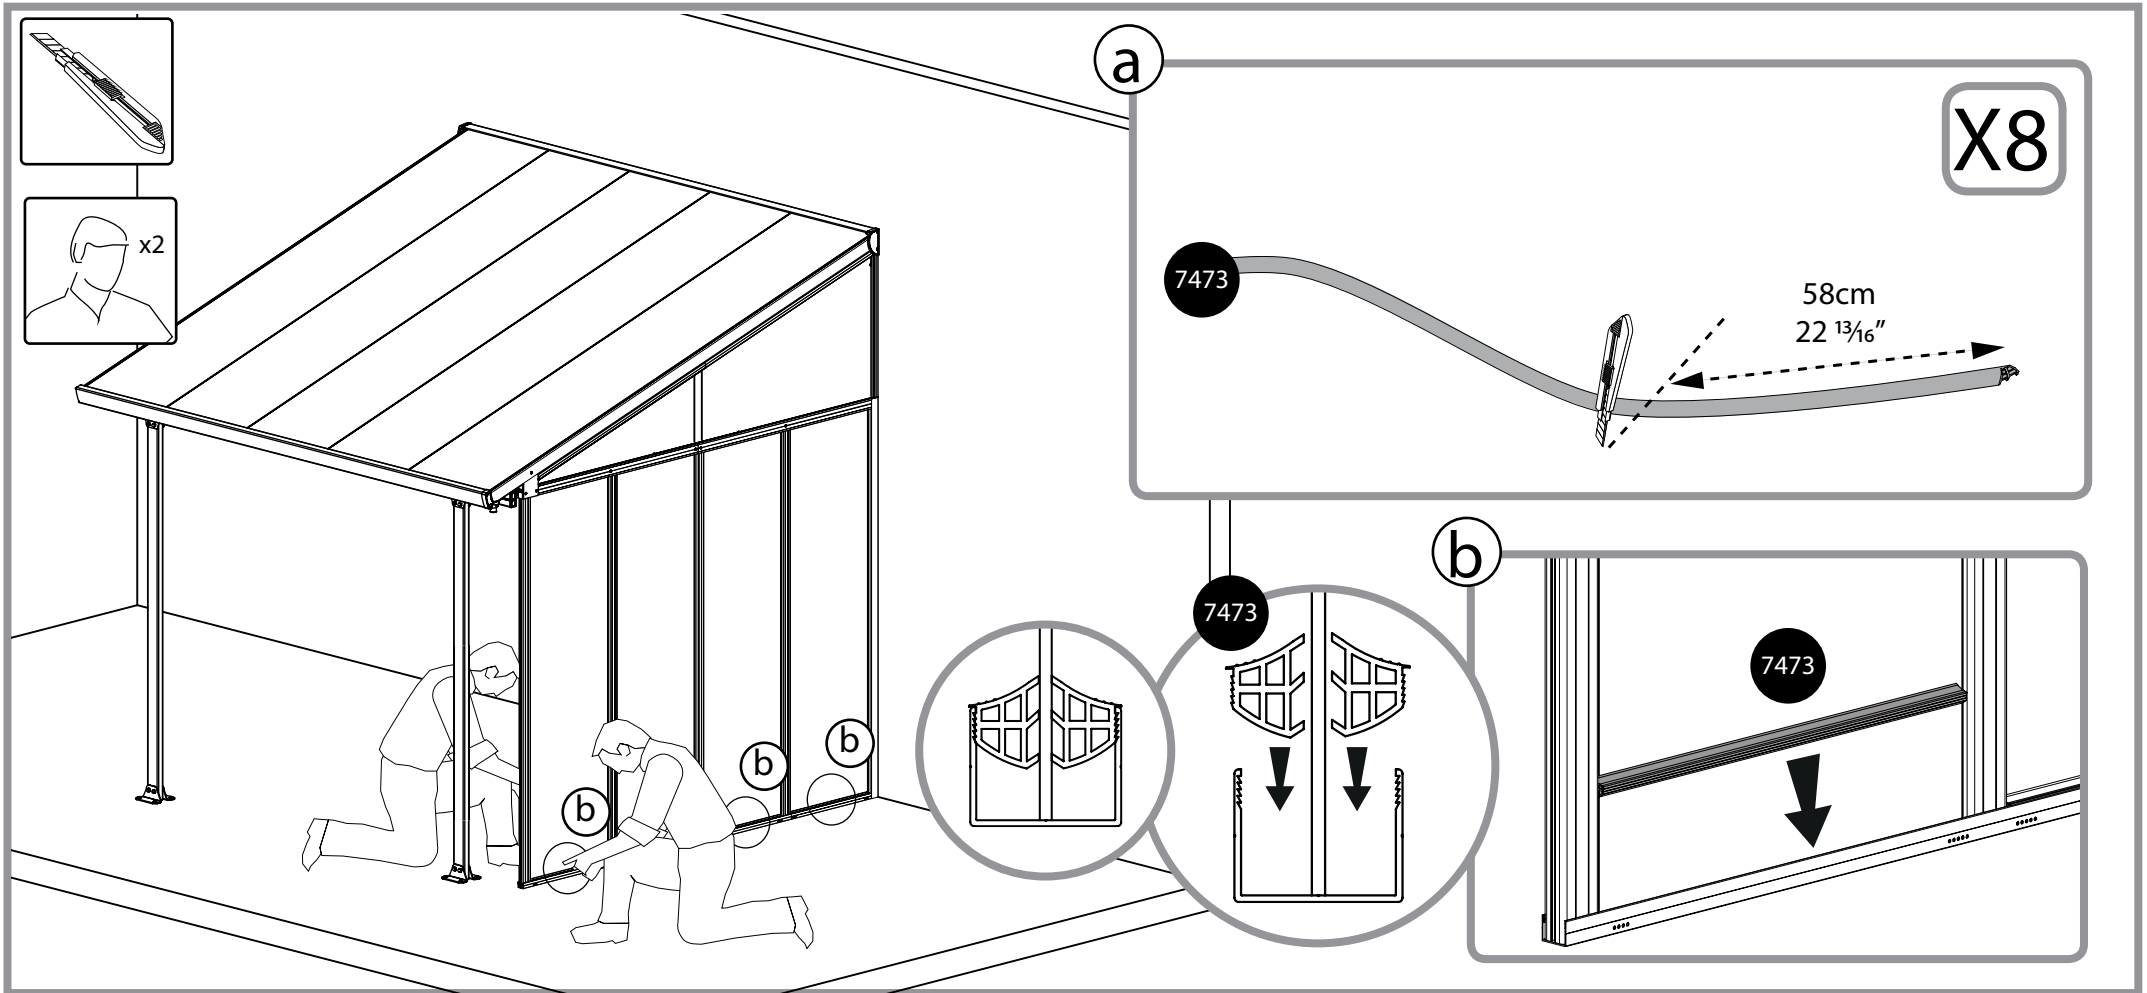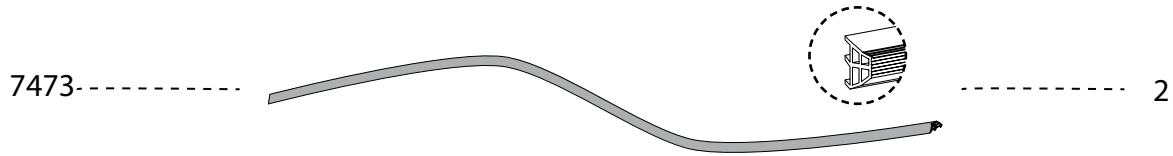

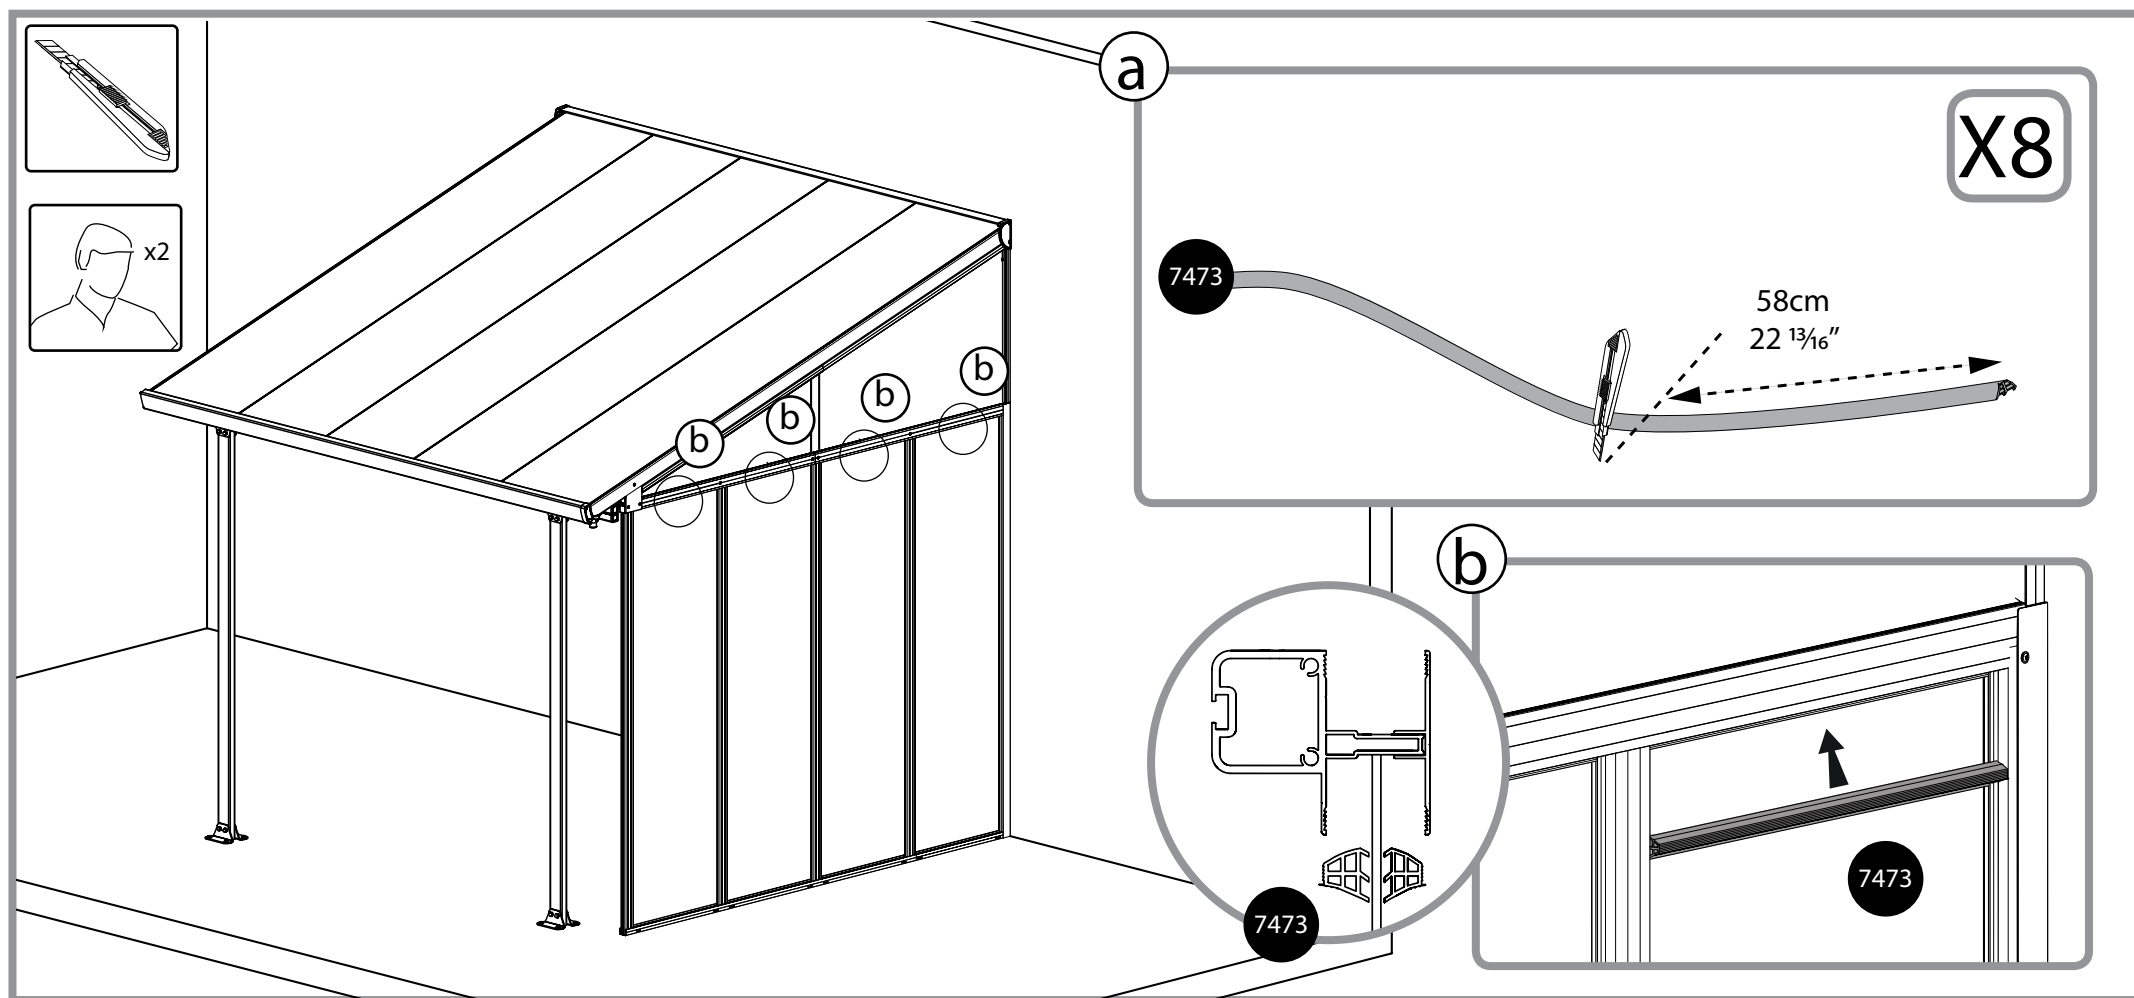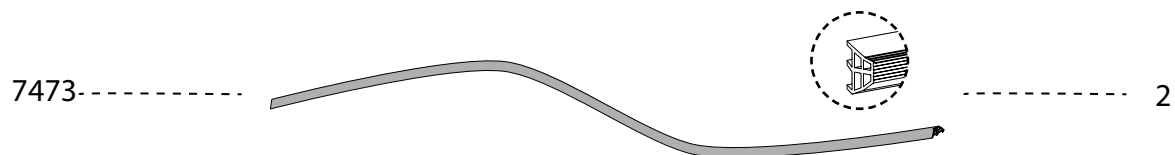

X8



7473





58cm
22 13/16"

(b)

7473


7473

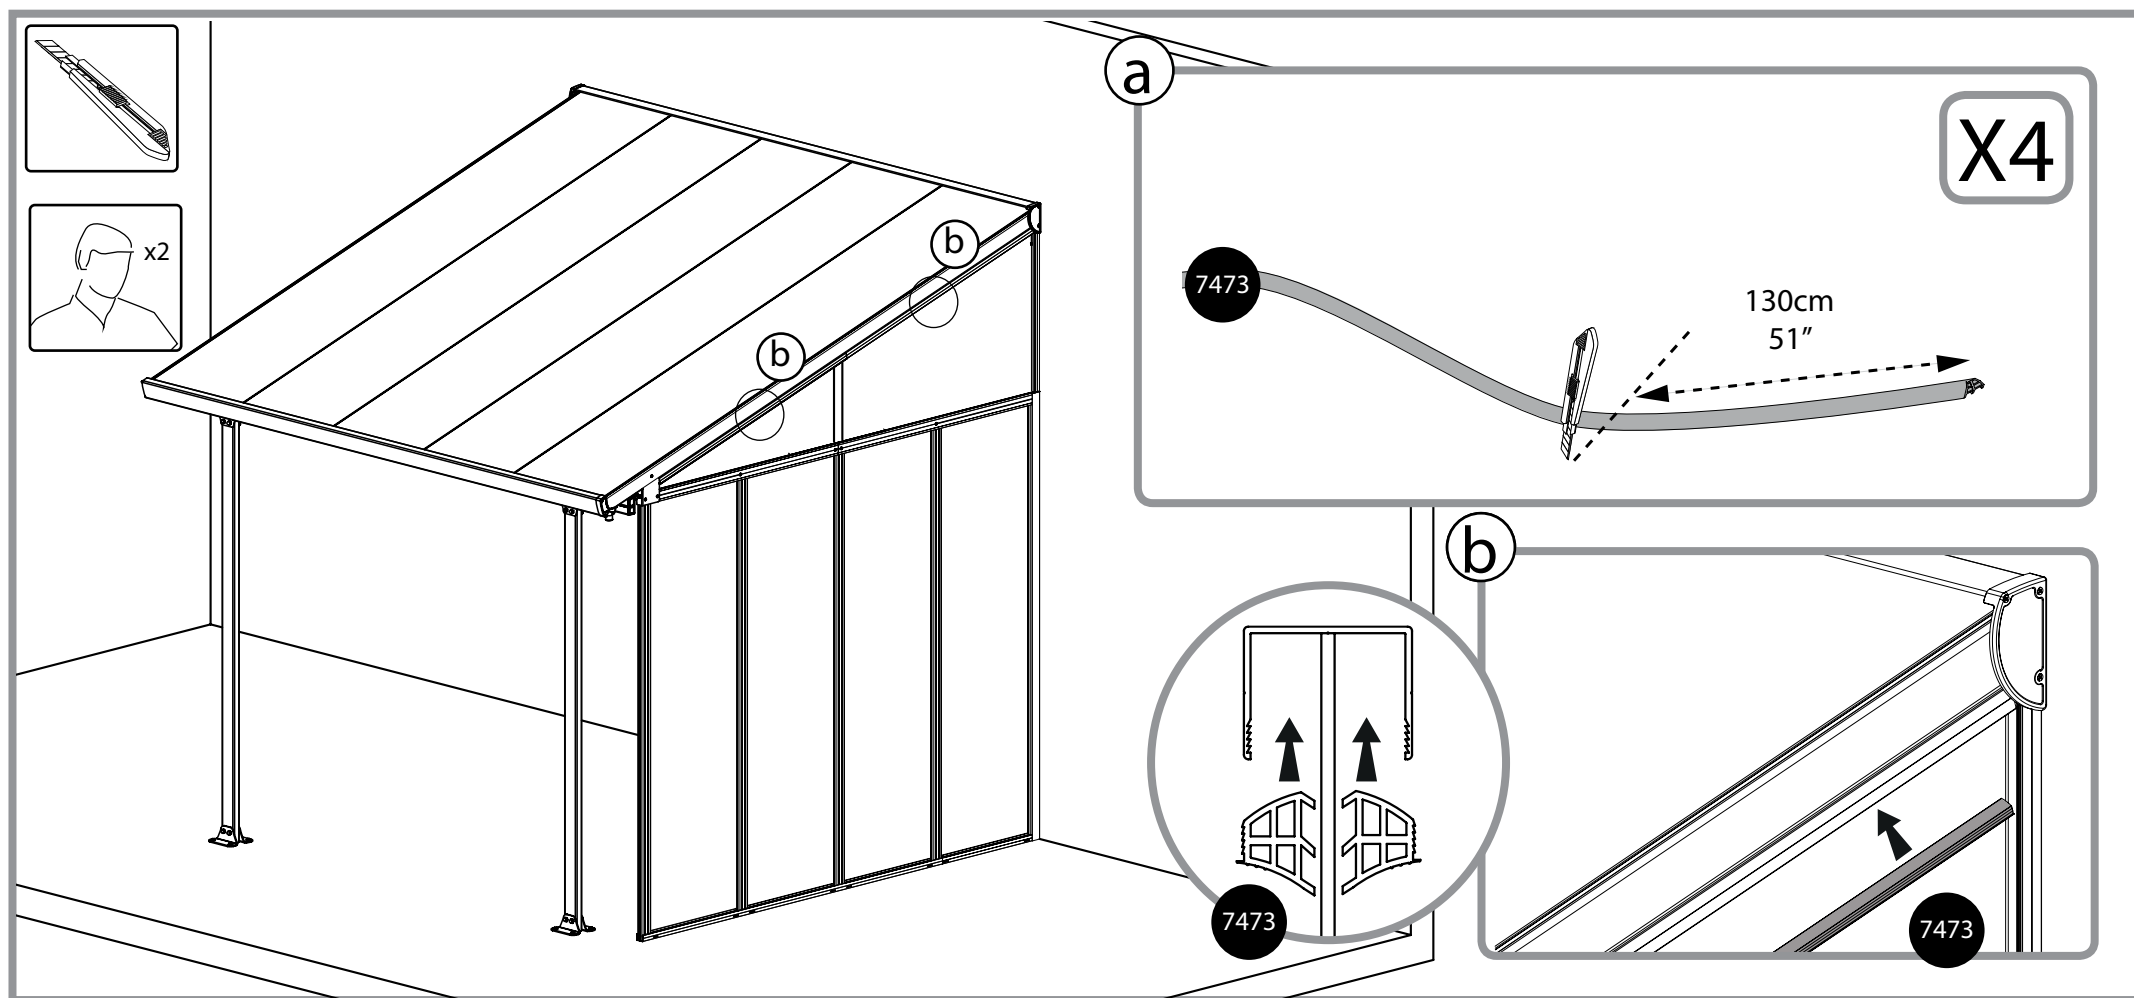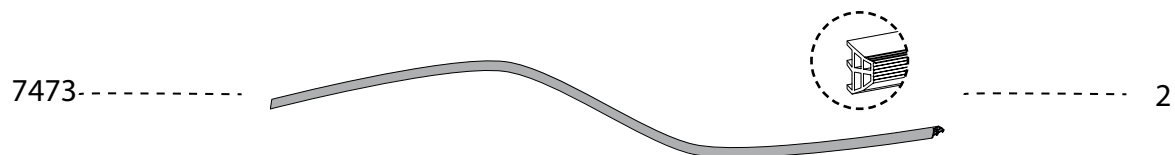

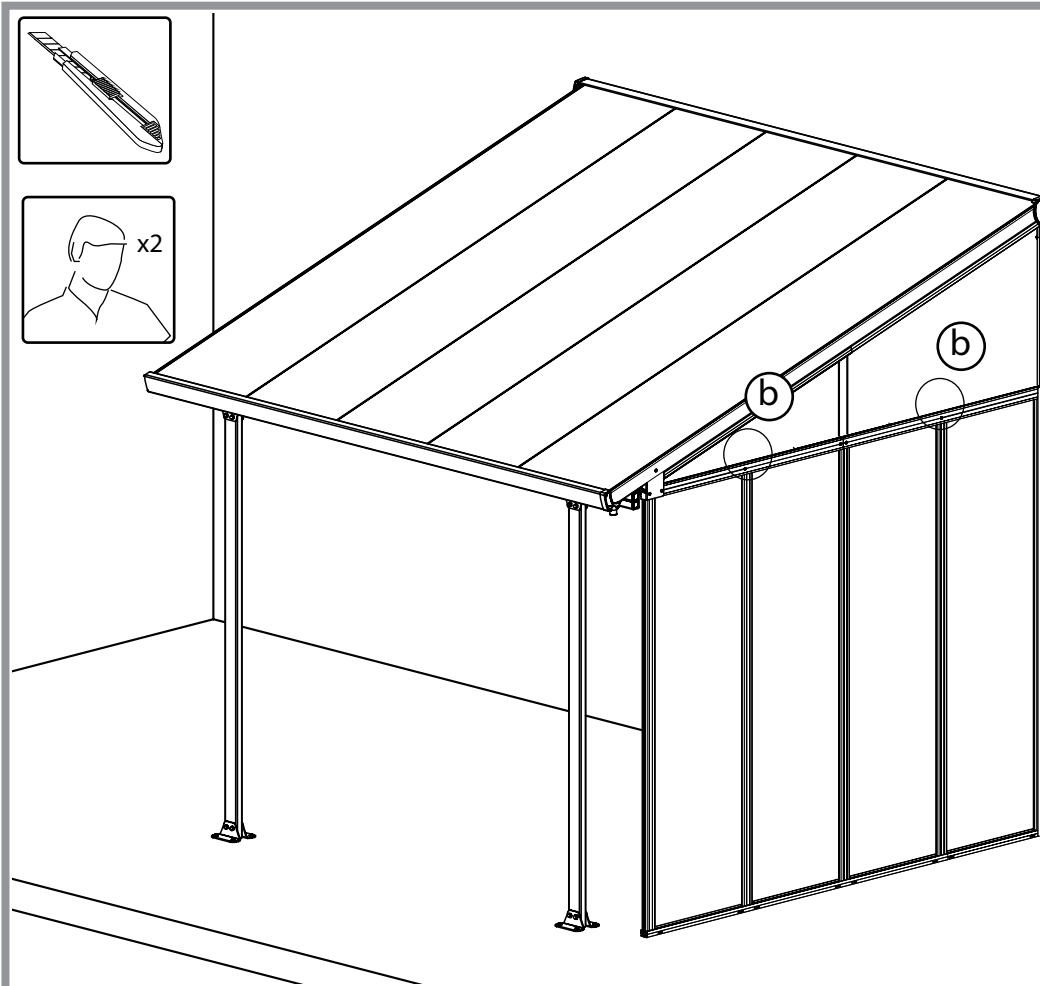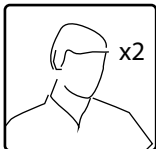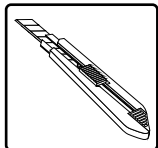
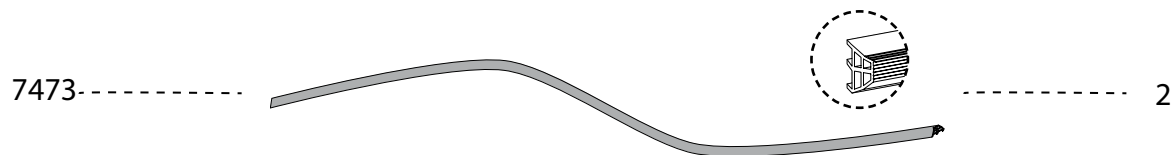




a


X4

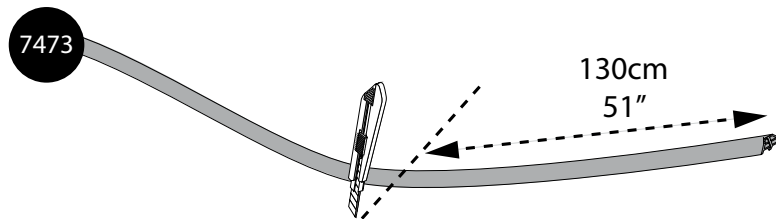

b

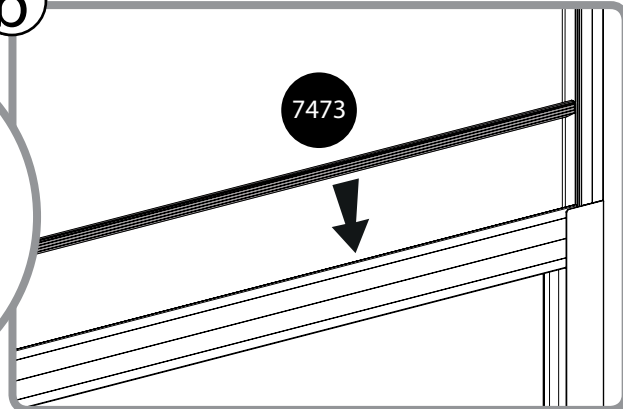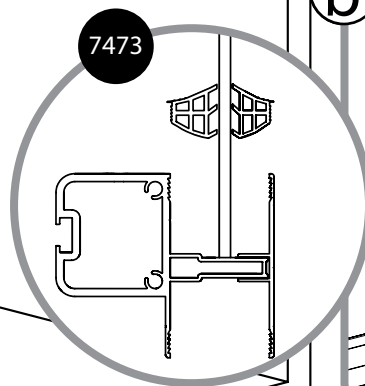

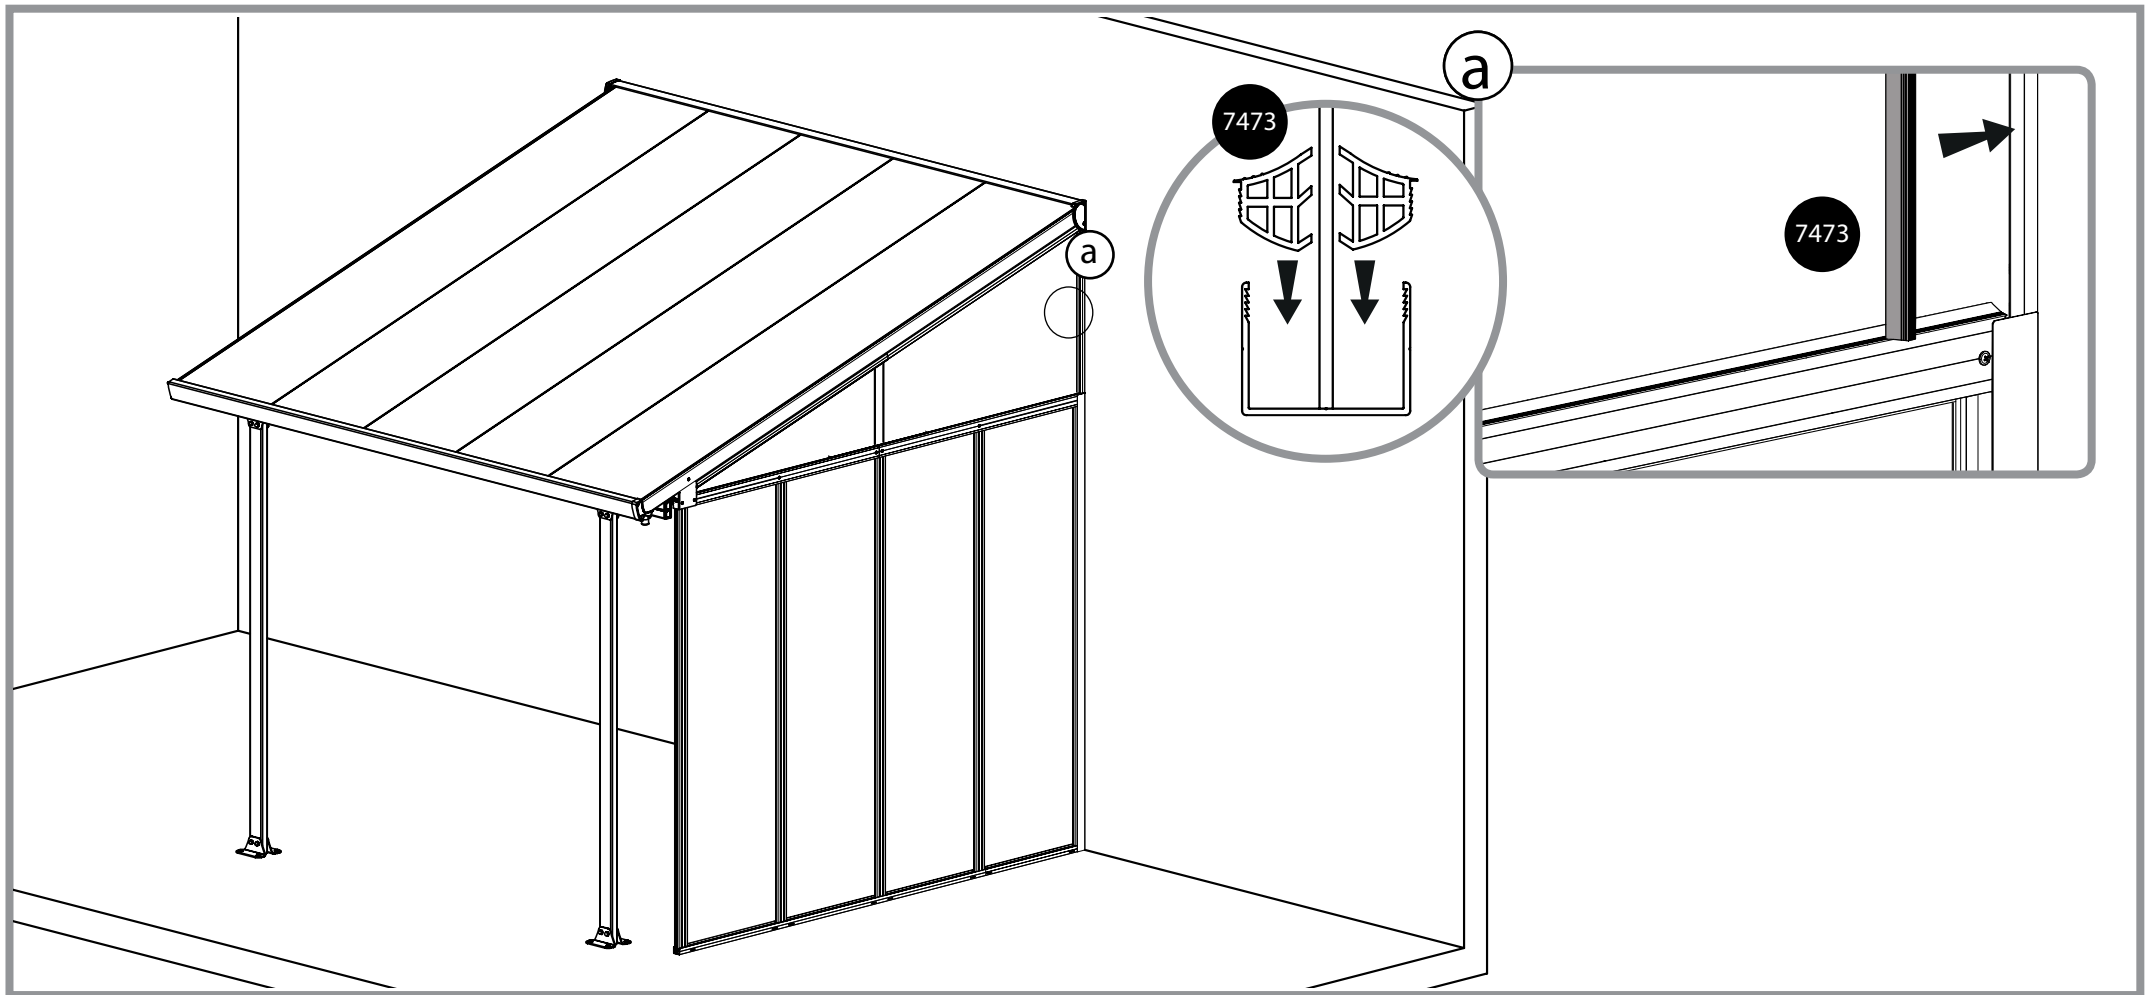

4008  6

