




chalet-jardin
créateur d'espace


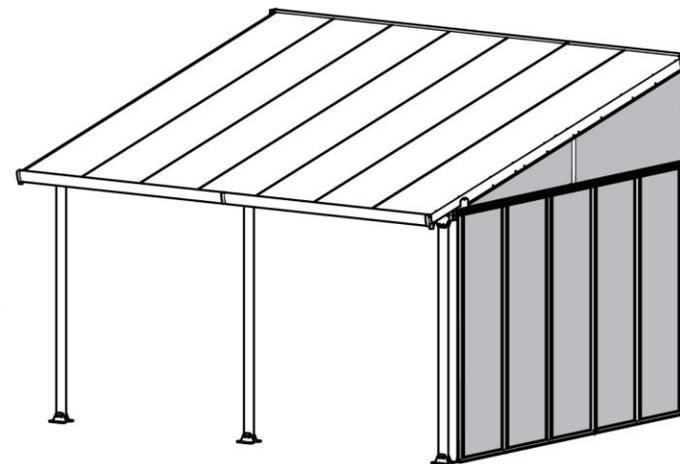


Instructions de montage

Feria Couv' Terrasse® - Panneau latéral 4m

Approx. Dim.

330 L x 3.4P x 260-295 H cm

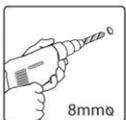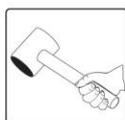

Ligne service après-vente

www.chalet-jardin.com

Phone: 01-34-07-99-00 | Fax: 01-34-07-99-19



Lisez s'il vous plaît attentivement ces instructions avant de commencer à assembler ce produit. Veuillez s'il vous plaît exécuter les étapes d'assemblage dans l'ordre défini dans ces instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône d'information, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

Vous aurez besoin

Pour l'assemblage de ce produit (ces éléments ne sont pas fournis)



Sécurité

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne tentez pas de monter le produit dans des conditions venteuses ou humides.
- Pour éviter les blessures ne laissez pas les enfants jouer autour et dans l'objet lors de l'assemblage.
- Ne pas grimper ou se tenir debout sur le toit.
- Certaines versions de ce produit sont peintes. Si la couleur a été rayée lors du montage ceci peut être fixé avec les teintes suivantes: Blanc – RAL 9016

Avant Assemblage

- Ce produit est adapté pour les toits de terrasse.
- Consultez s'il vous plaît les autorités locales si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- Triez les pièces et vérifiez selon la liste de contenu.
- Il est impératif de monter ce produit sur une dalle en béton et de l'ancrer au sol.
- Choisissez attentivement votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelée et ne contient pas d'objet pointu afin d'éviter les rayures ou dommages du produit.
- Plusieurs parties du toits de terrasse doivent être démontées avant l'installation de l'extension, il est recommandé de les garder dans un endroit sûr pour les besoins ultérieurs.

Pendant l'Assemblage

- Ces instructions réfèrent surtout à l'assemblage du panneau latéral droit du toit de terrasse. Il est possible de monter le panneau latéral du côté gauche de votre toit de terrasse en respectant les mêmes étapes.
- En plusieurs étapes notification "**Option 1**" ou "**Option 2**" représente la sélection du côté de l'assemblage. "**Option 1**" réfère à l'assemblage du côté gauche tandis que. "**Option 2**" réfère au côté droit.
- Pendant le montage de la construction du cadre au mur ou au plancher il est nécessaire d'appliquer des matériau de scellant de silicone pour assurer l'étanchéité maximale.

Étape 3 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Étape 4 : Joignez s'il vous plaît la pièce **#7513/7477** avec la pièce **#7482** qui est déjà fixée au mur.

Étape 6 : Il est important de réunir les trous afin de permettre le drainage de l'eau.

Étape 7 : Joignez s'il vous plaît la pièce **#7477** avec la pièce **#7513** comme illustre dans le dessin 6a.

Étape 20 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Utilisez la pièce **#7514** lors de l'installation du panneau latéral sur le côté gauche du toit de terrasse..

Utilisez la pièce **#7485** lors de l'installation de la paroi latérale sur le côté droit du toit de terrasse..

Étape 21 : Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté sur lequel vous avez choisi de monter le panneau latéral.

Étape 40 : L'application de mastic silicone est possible si nécessaire.





Étape 43 : Il est possible de découper le panneau à la taille désirée si nécessaire.




Étape 45 : Insérez s'il vous plaît le caoutchouc (**#7473**) sur les deux côtés du panneau en même temps, comme décrit dans le dessin **45b**.






Étape 49 : Utilisez s'il vous plaît les restants de caoutchouc (**#7473**) de l'**étape 45**.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.





Contents


Item		Qty.
411		4 (+1)
461		6 (+1)
466		11 (+1)
4008		61 (+4)
447		2 (+1)
4006		13 (+2)
4009		13 (+2)

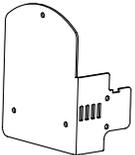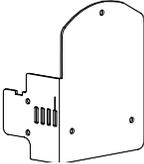Item		Qty.
7484		1
7467		1
7514		1
7485		1

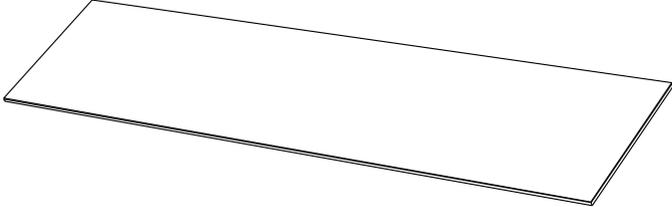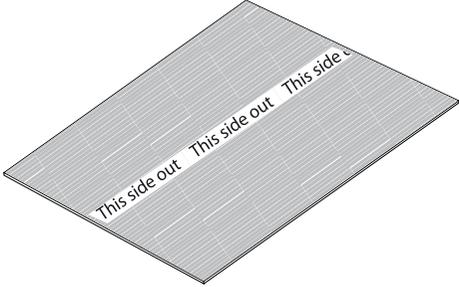
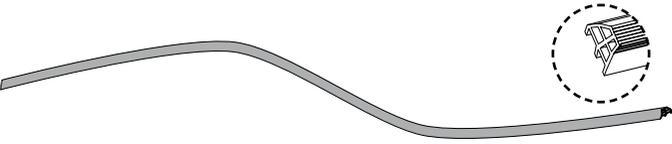
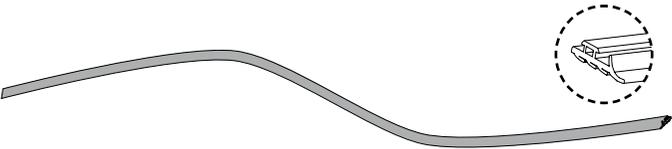
Item		Qty.
7486		1
7471		5
7474		2
7473		9
7481		24

Contents

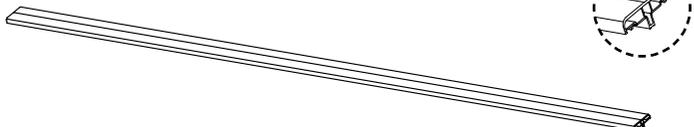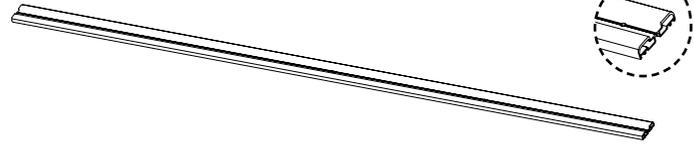
Item		Qty.
7482		1
7477		1
7476		1
7470		6
7469		6
7468		6

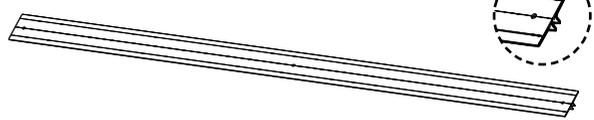Item		Qty.
7480		2
7479		2
7478		2
7513		1





1

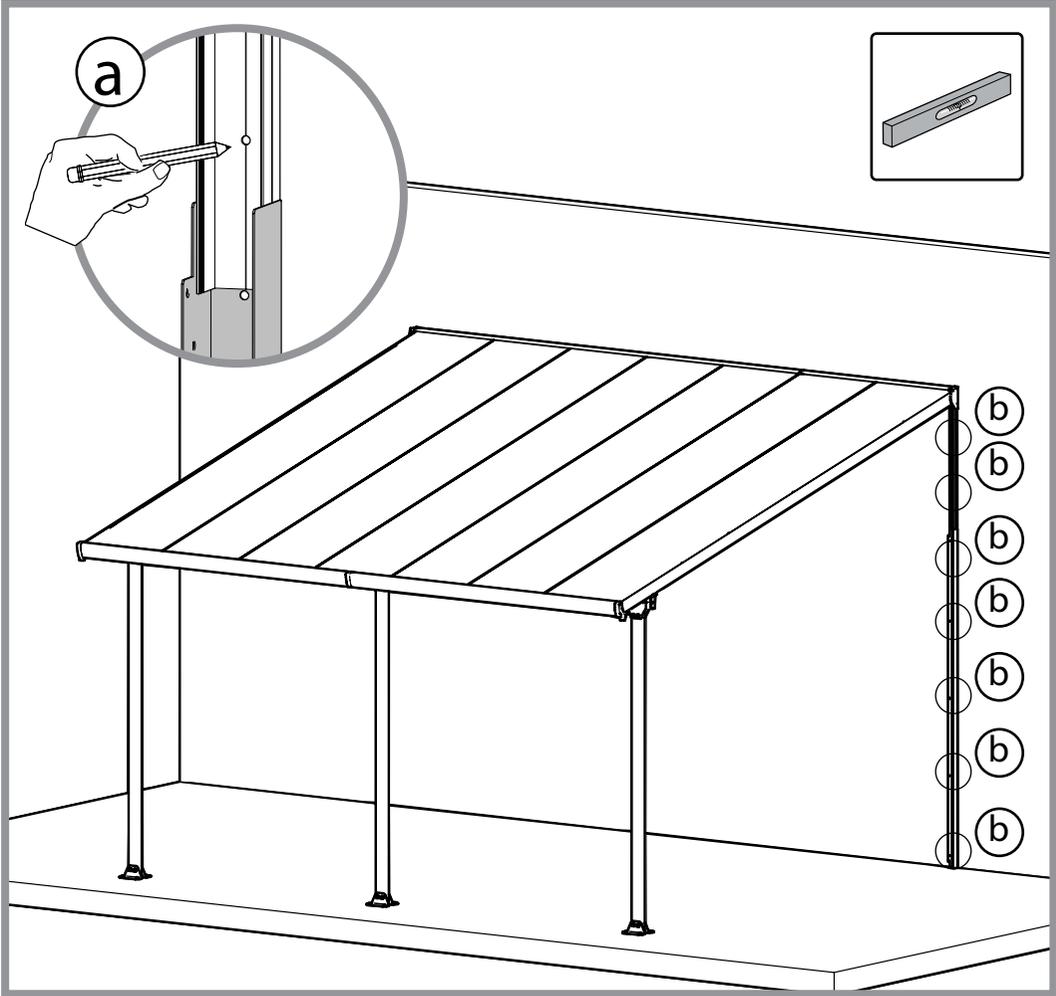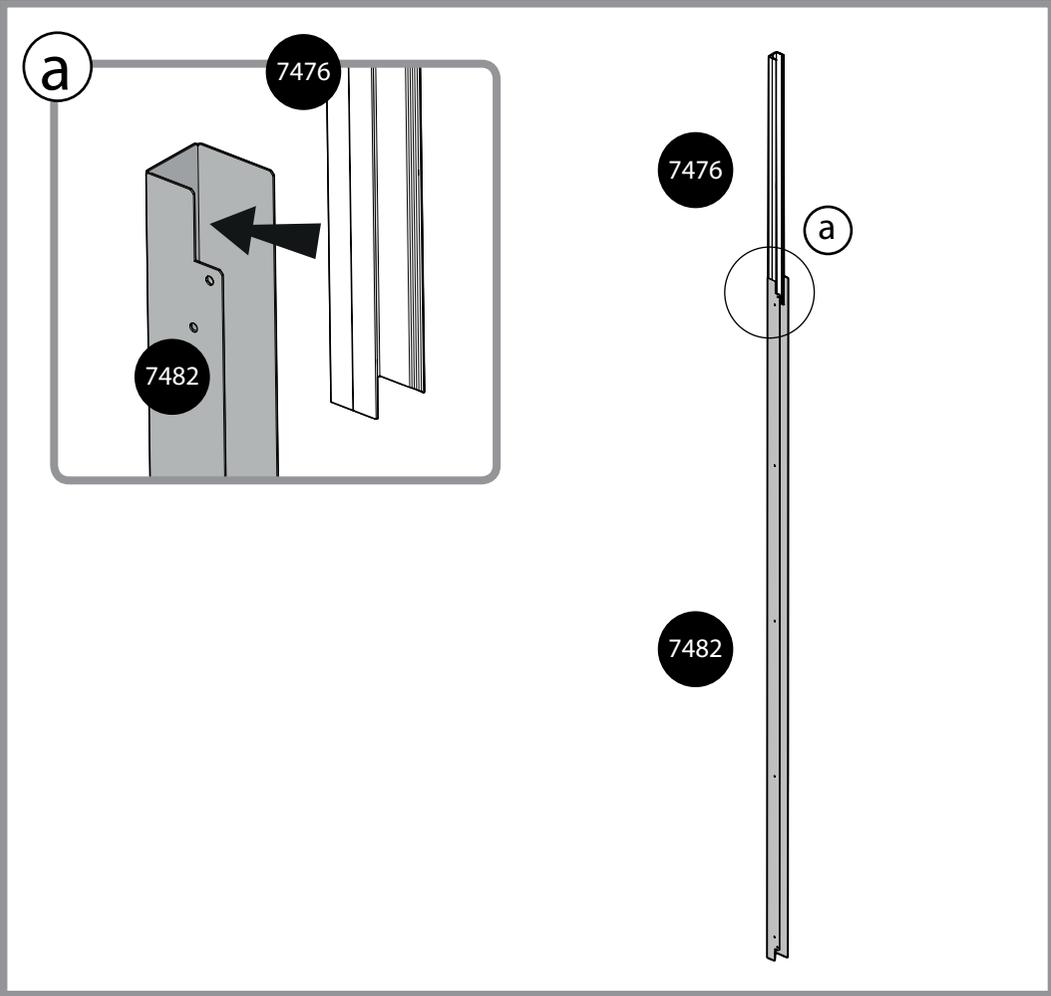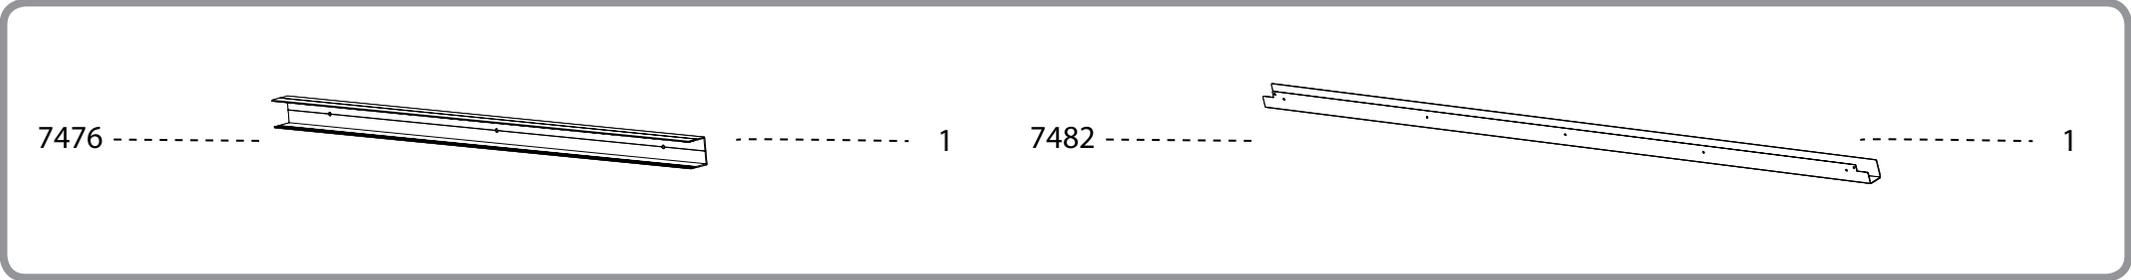

4009






7

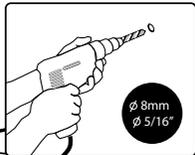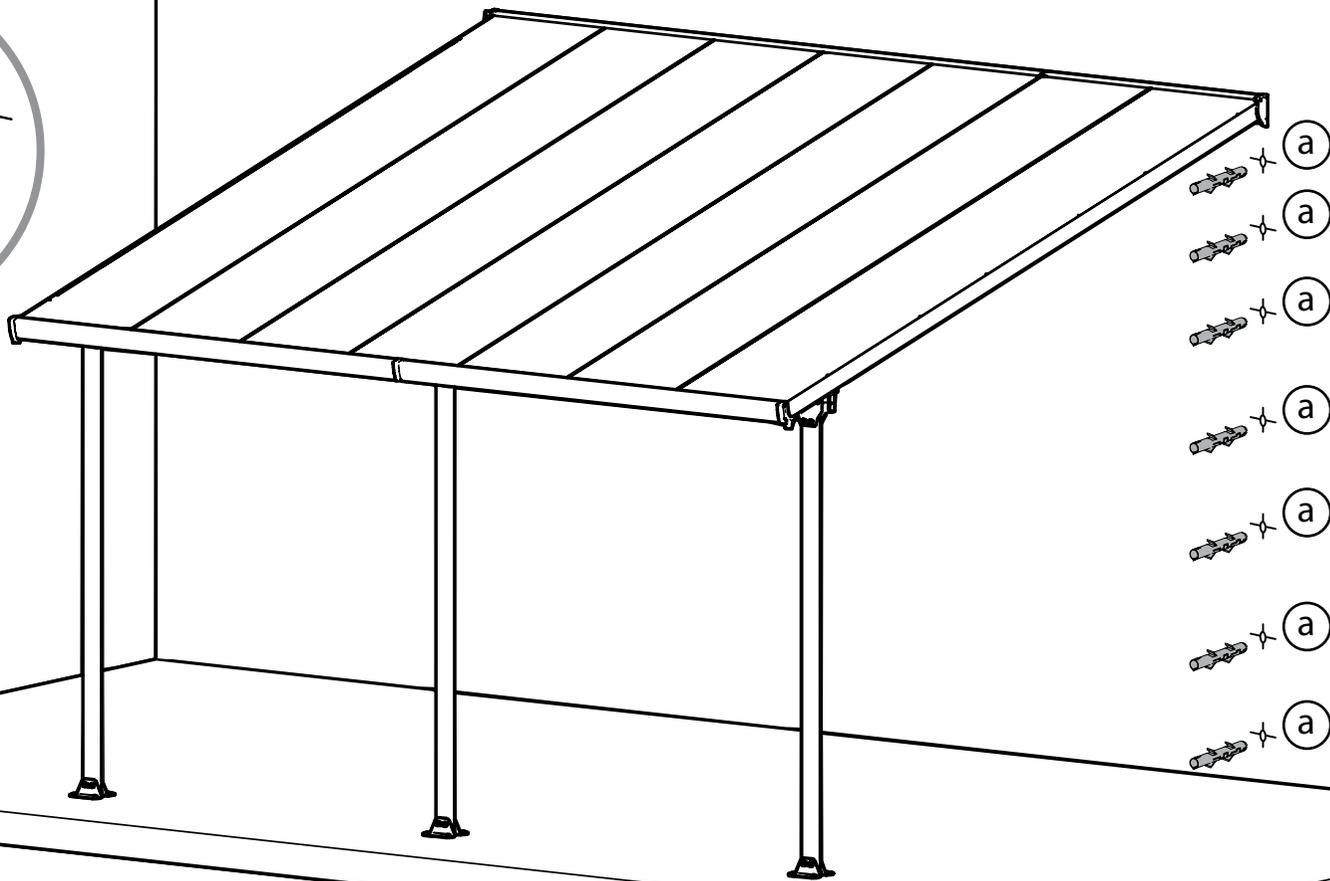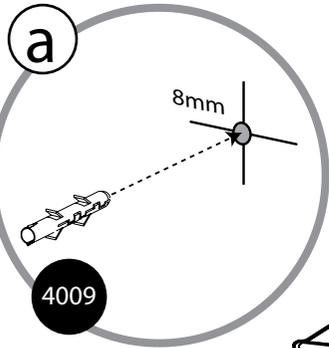

3 **i**




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

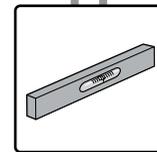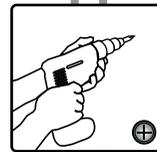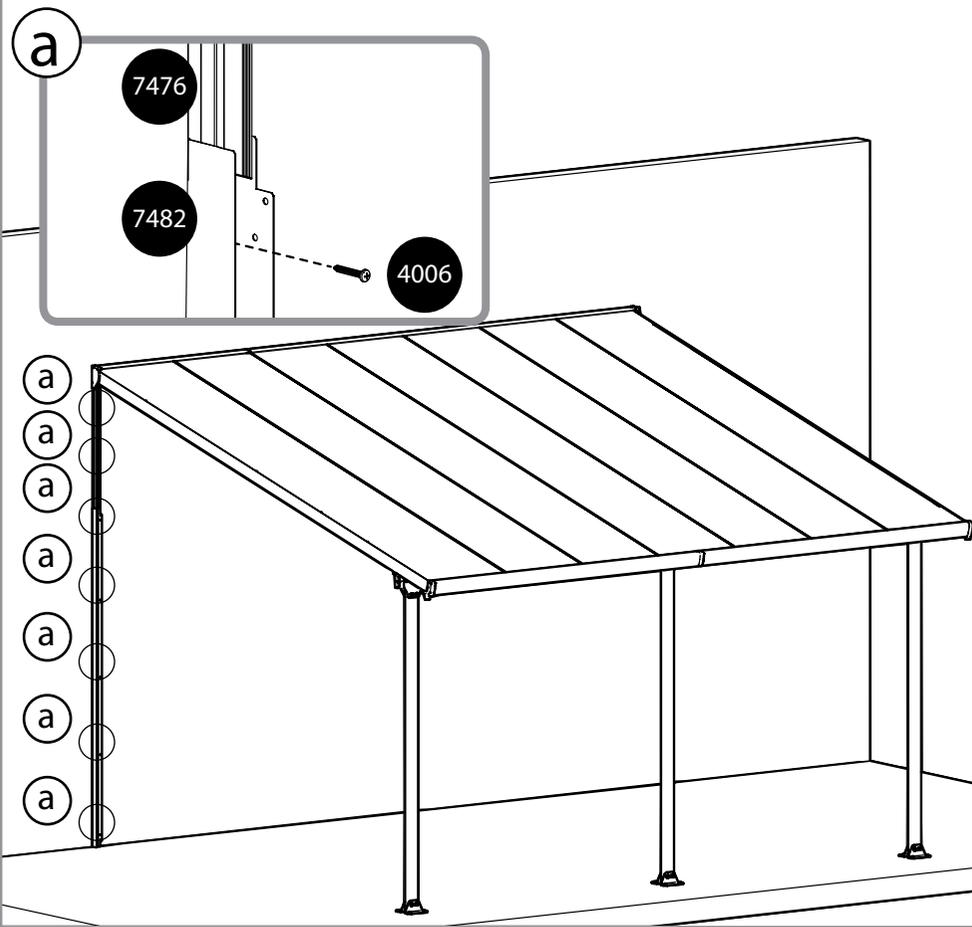


OR

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

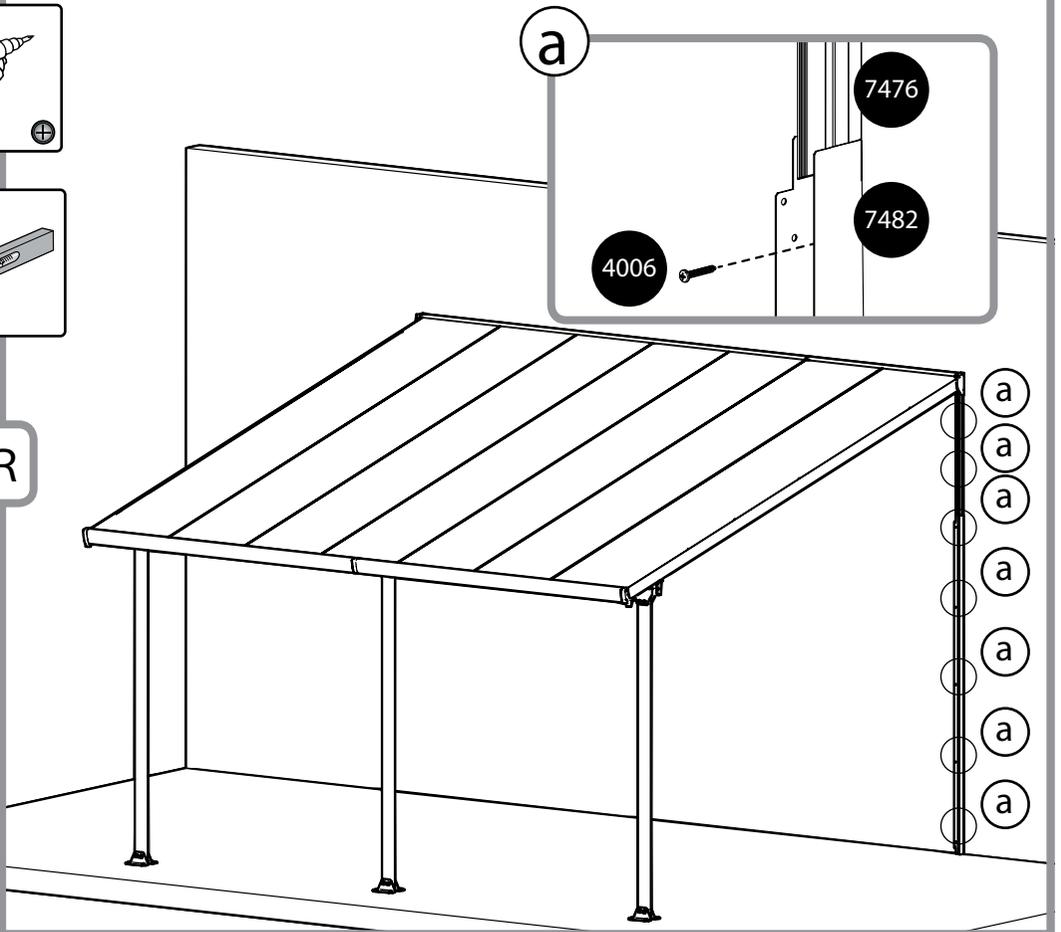

4 **i**

7477





OR

7513






Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

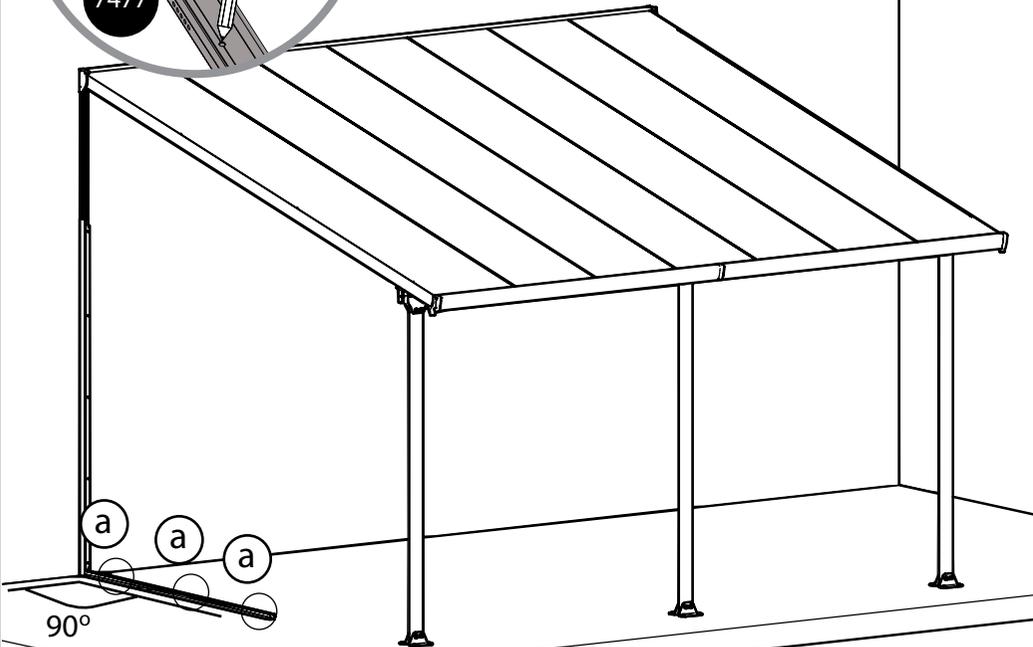
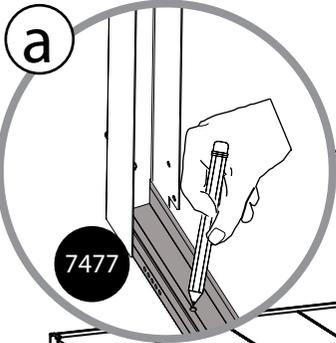


OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

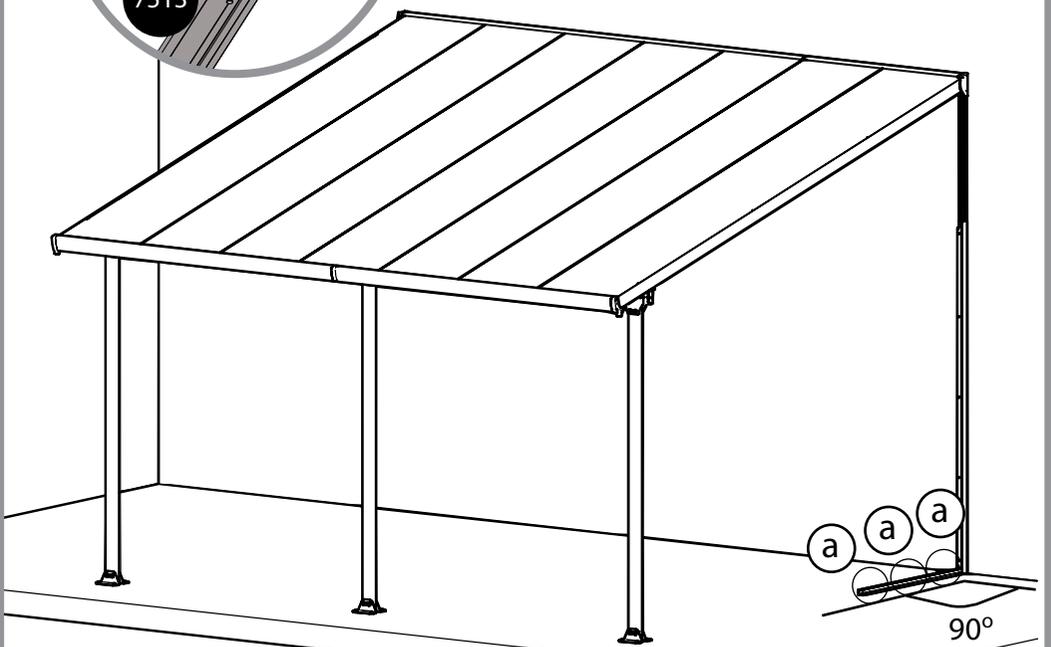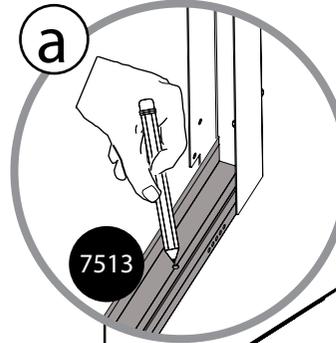


4009 -----  ----- 3

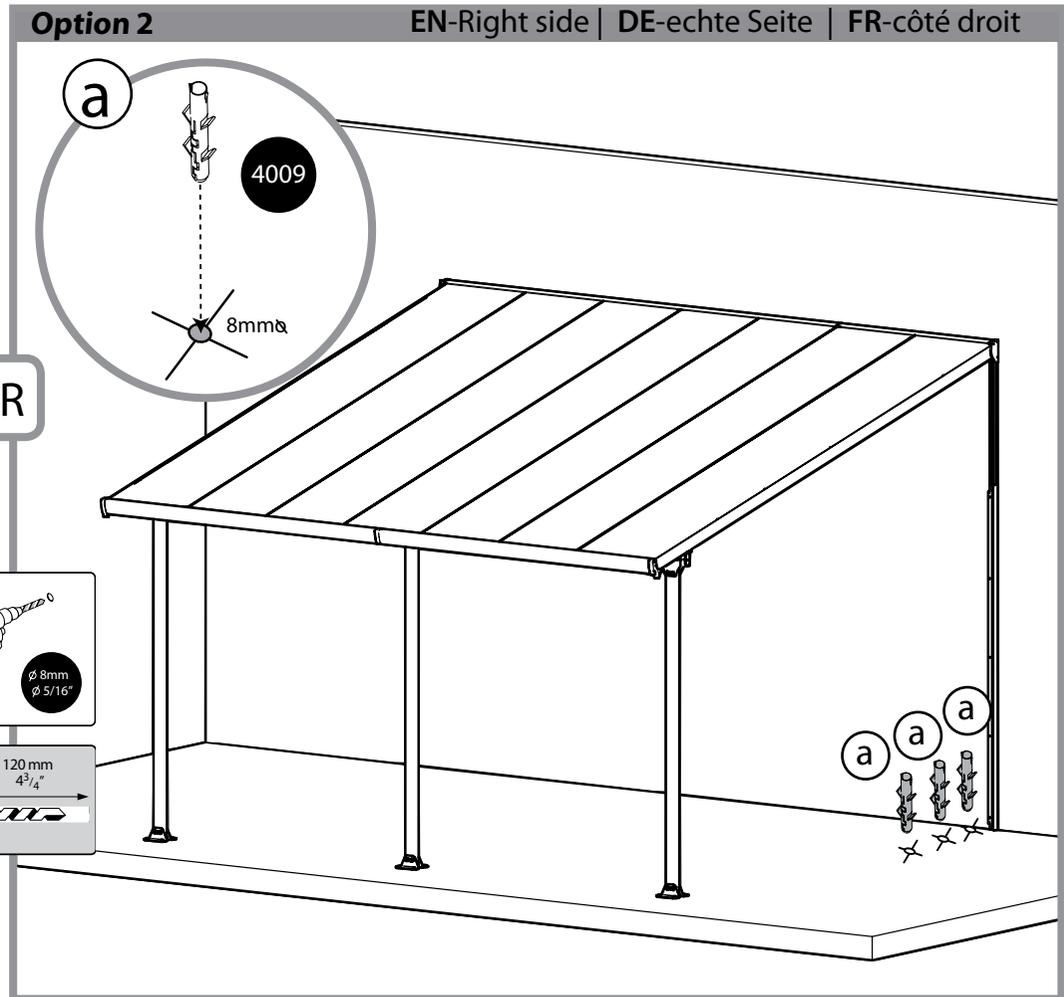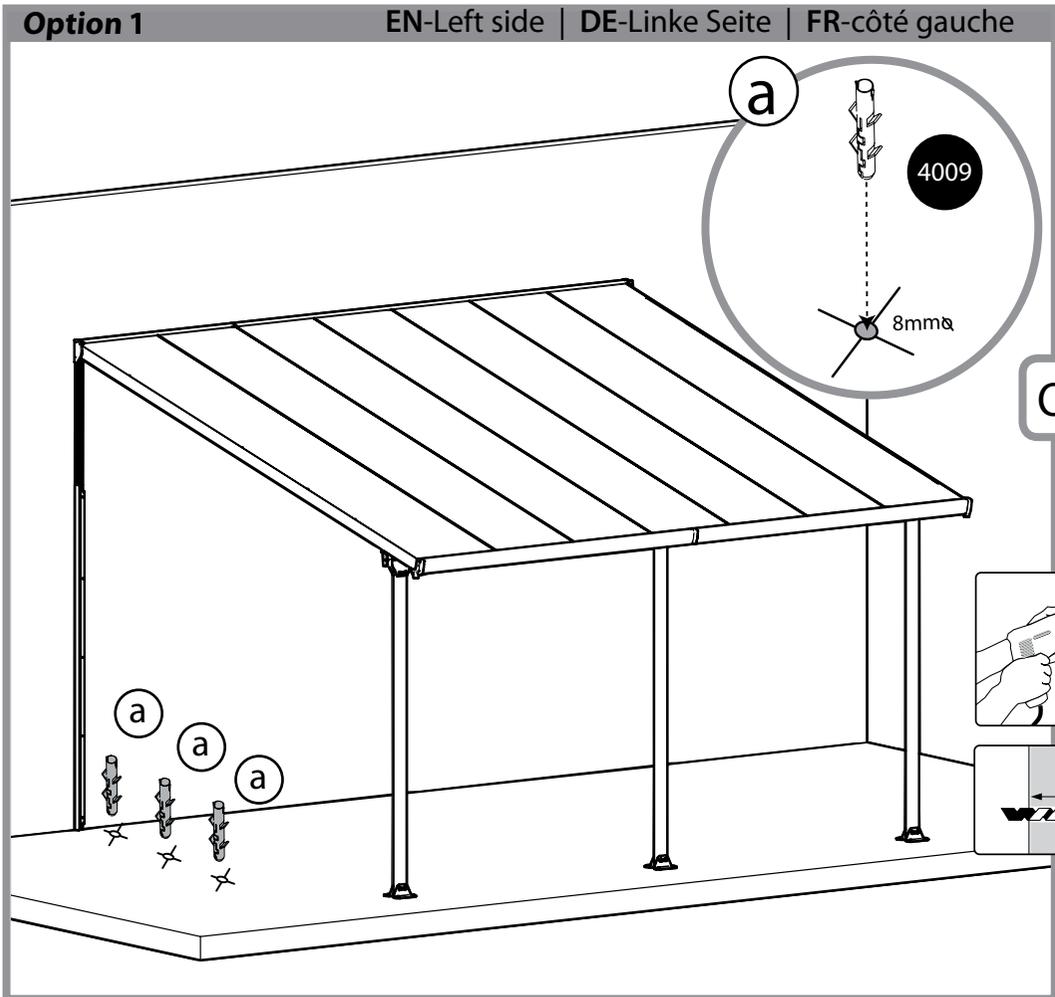

OR

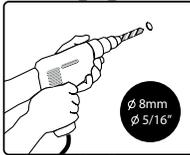



Ø 8mm
Ø 5/16"



6 **i**




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

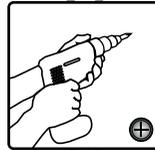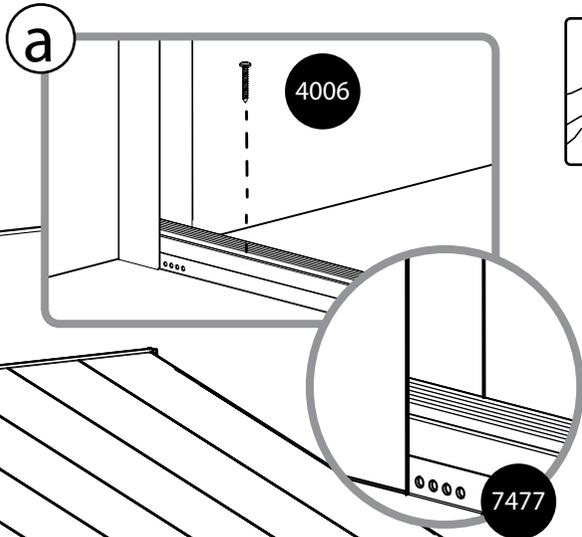

OR

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

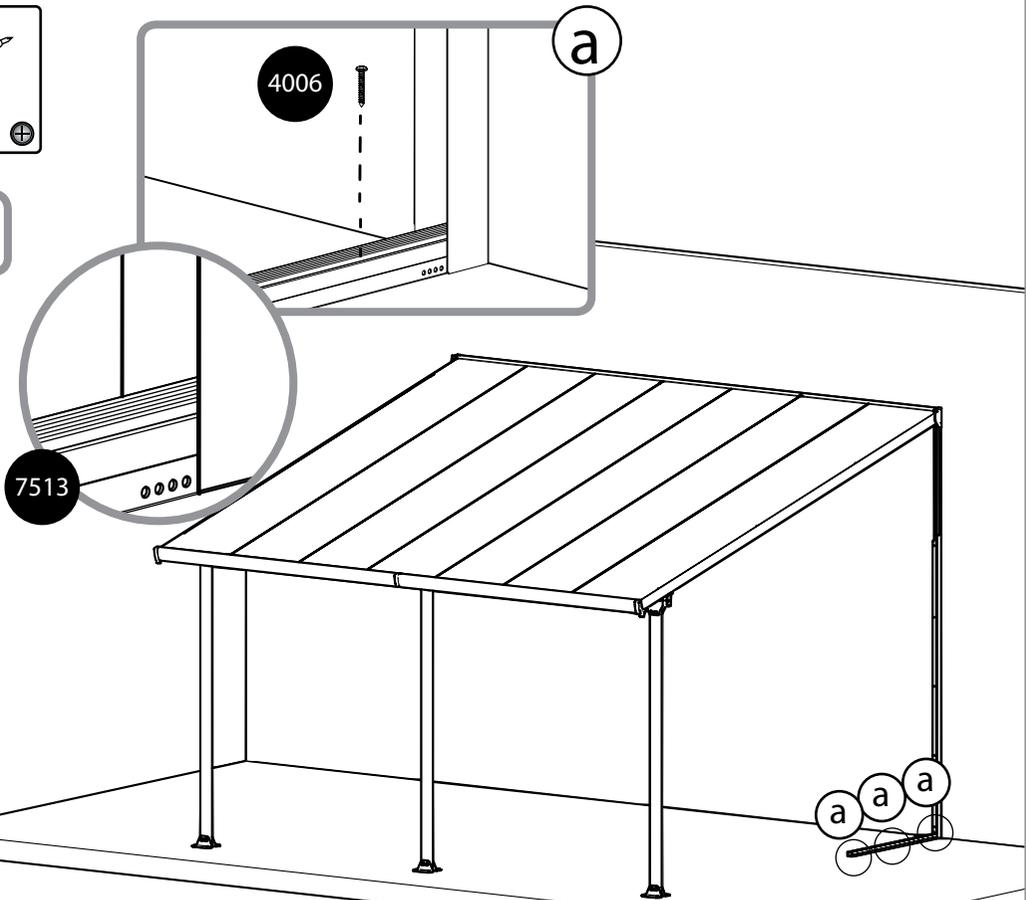




OR




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

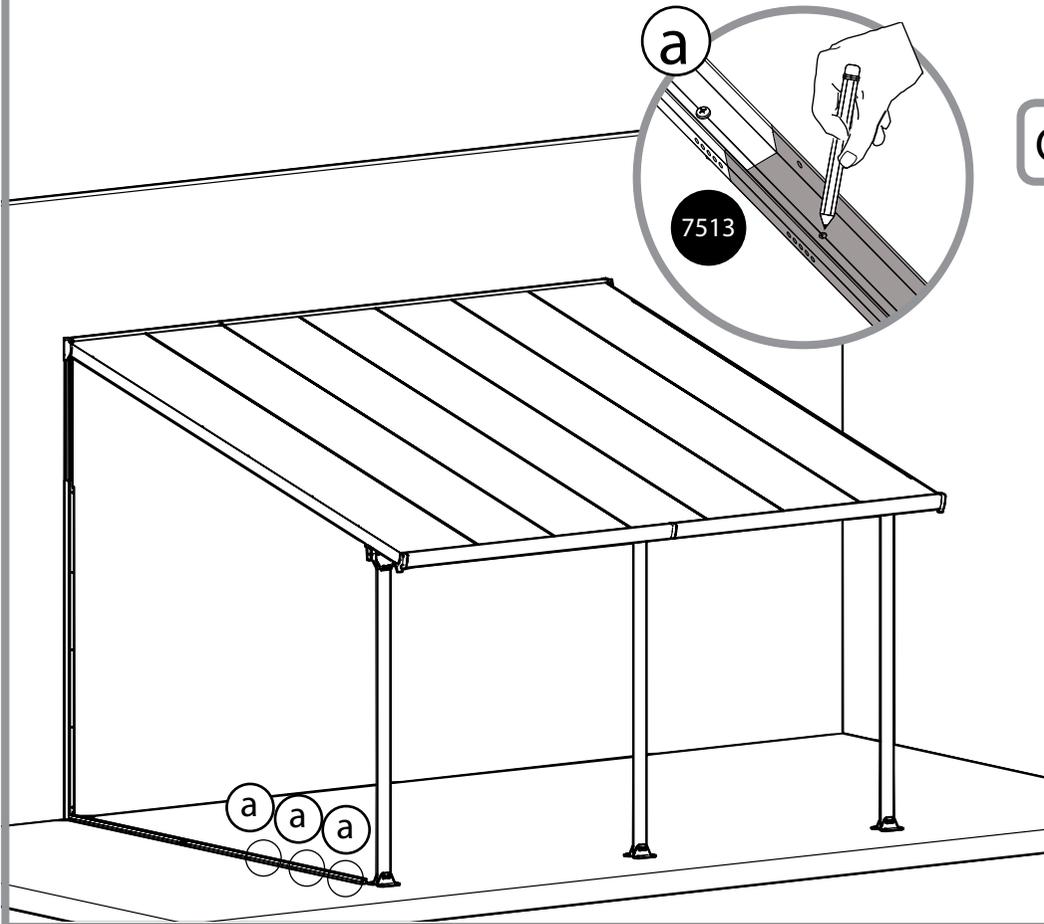

OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

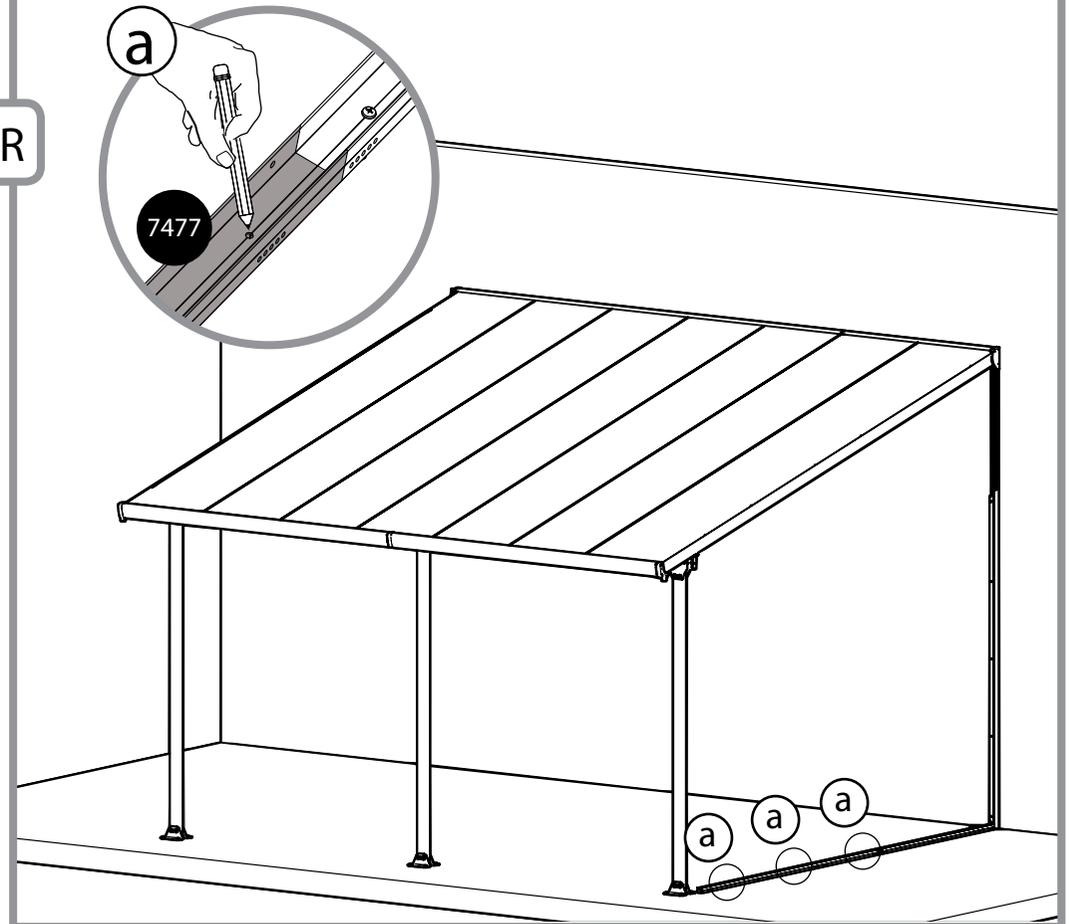


4009  3

Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

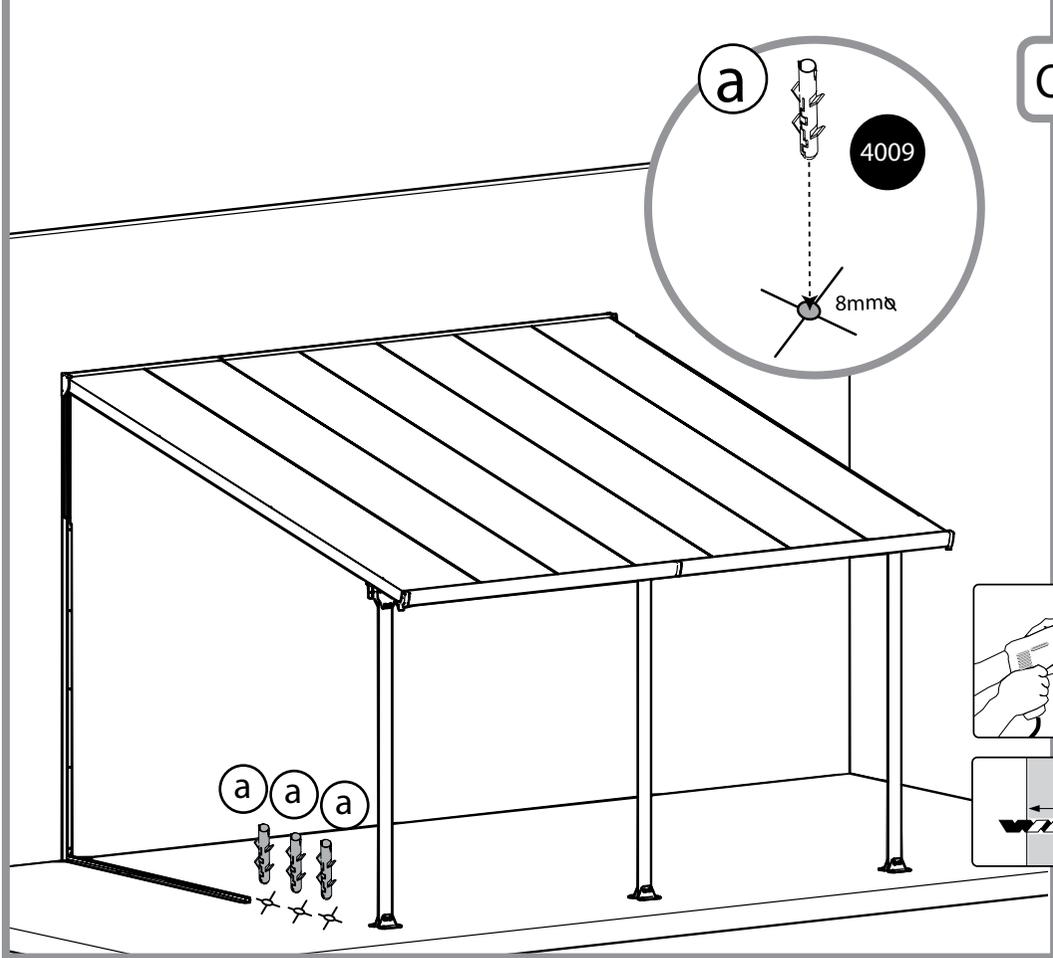

OR

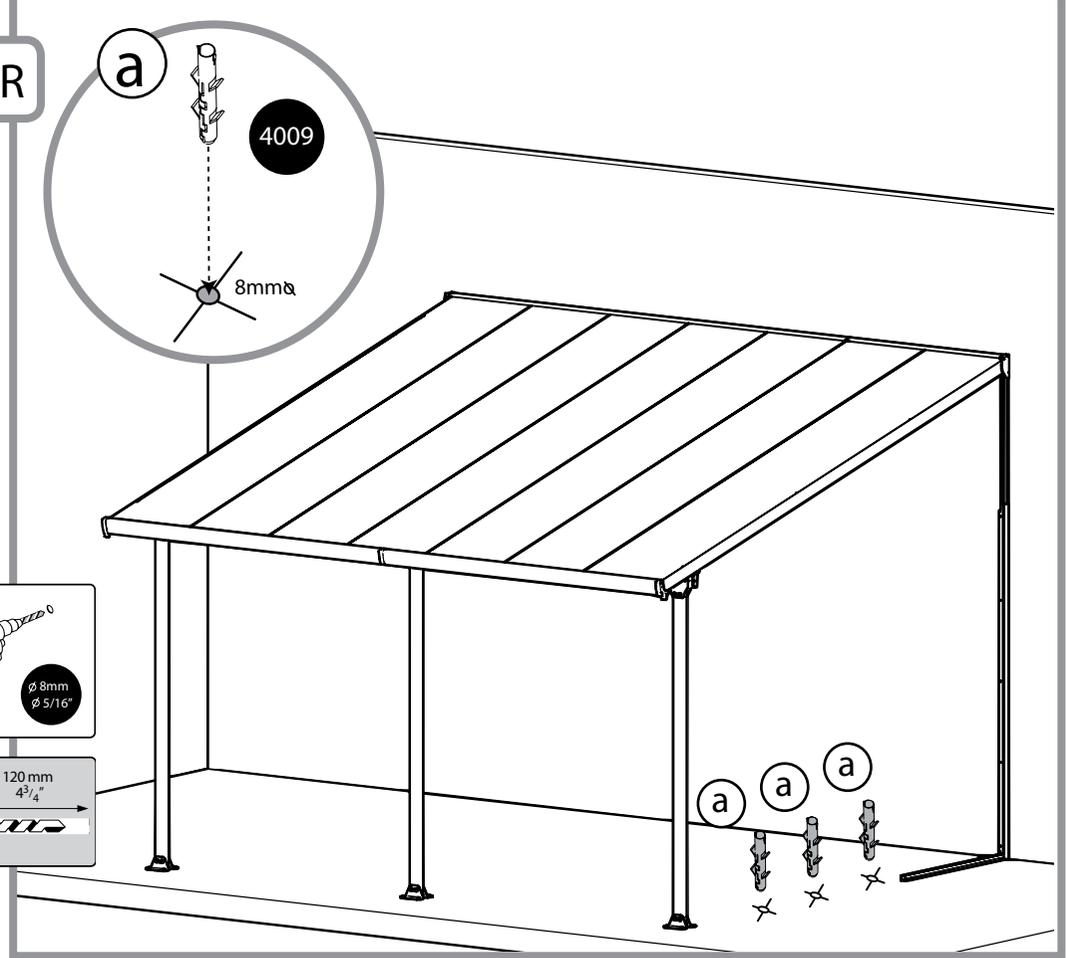




Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

a

Diagram showing the assembly of the left side of the structure. An inset shows a screw (4006) being inserted into a bracket (7513) which is attached to a horizontal beam. The main diagram shows the structure with three legs on the left side, each labeled with a circled 'a'.

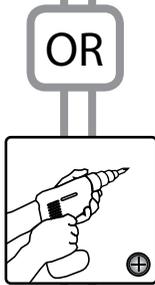


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

a

Diagram showing the assembly of the right side of the structure. An inset shows a screw (4006) being inserted into a bracket (7477) which is attached to a horizontal beam. The main diagram shows the structure with three legs on the right side, each labeled with a circled 'a'.

7478



2

461





6



466




6

X2


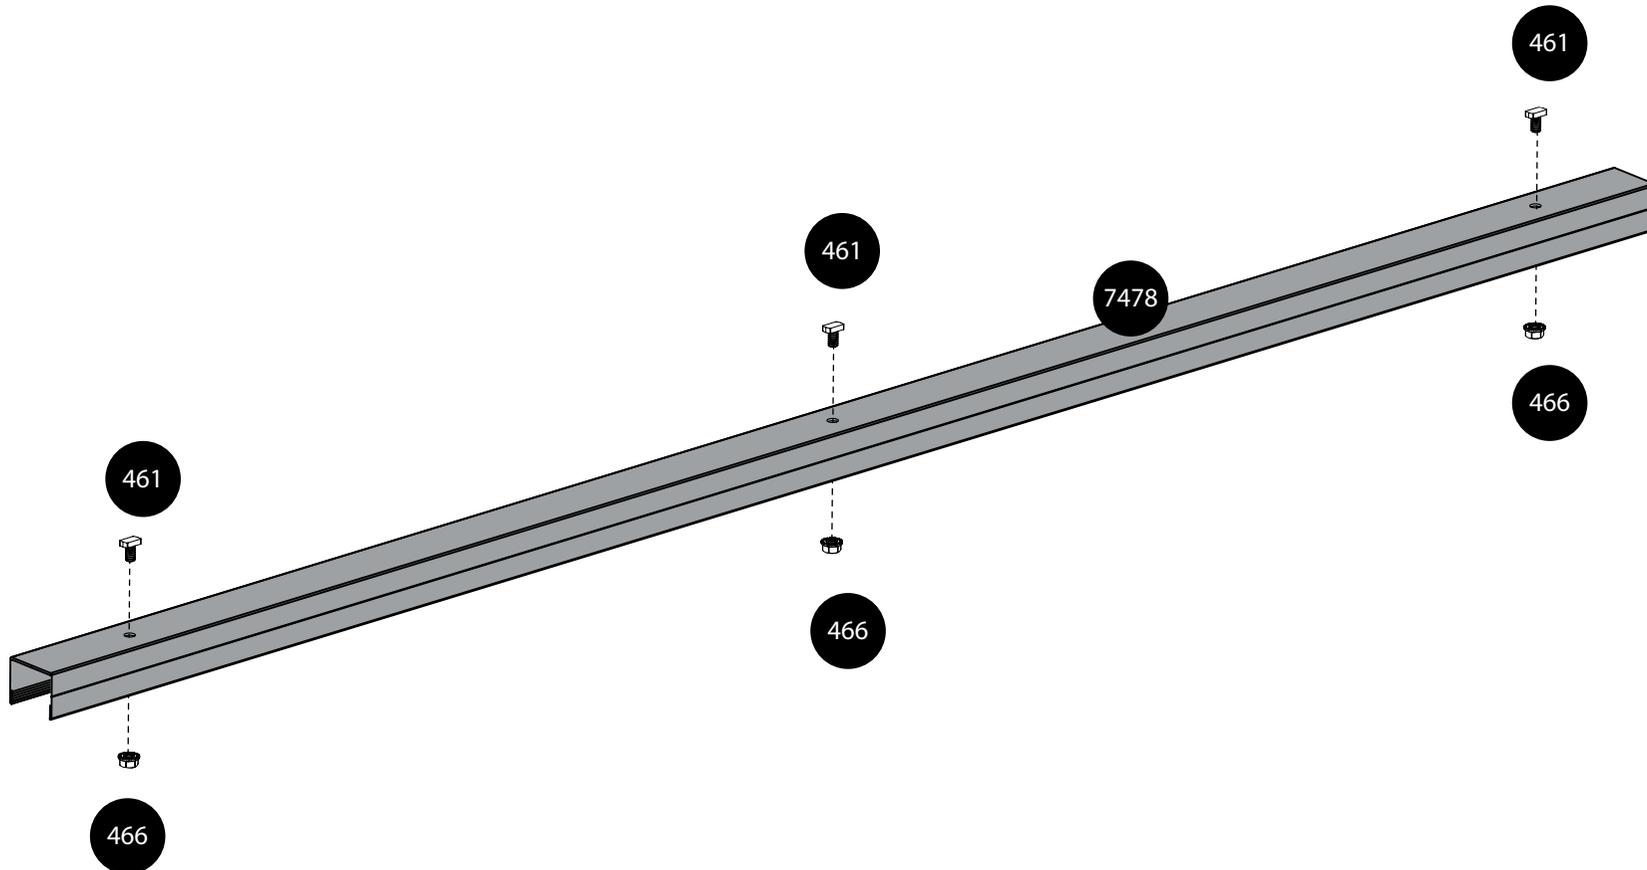


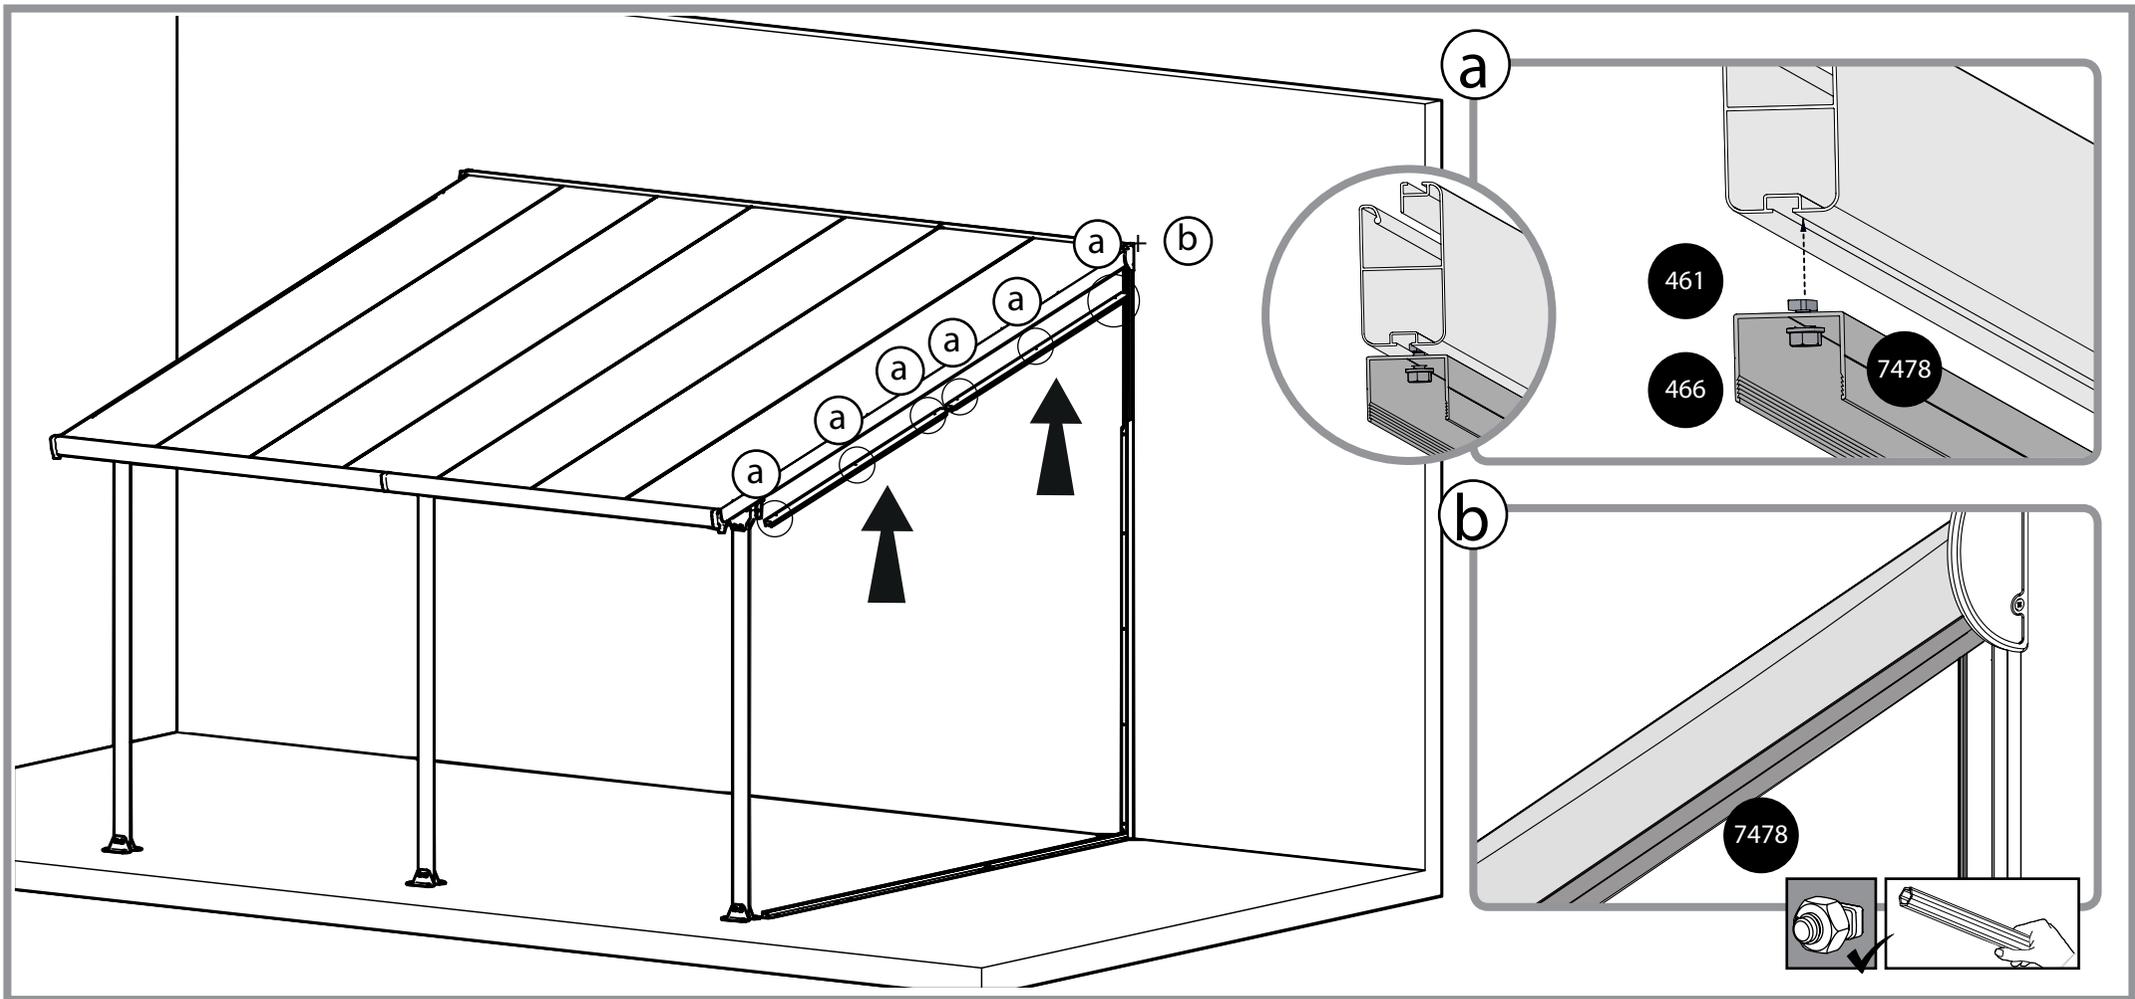


12



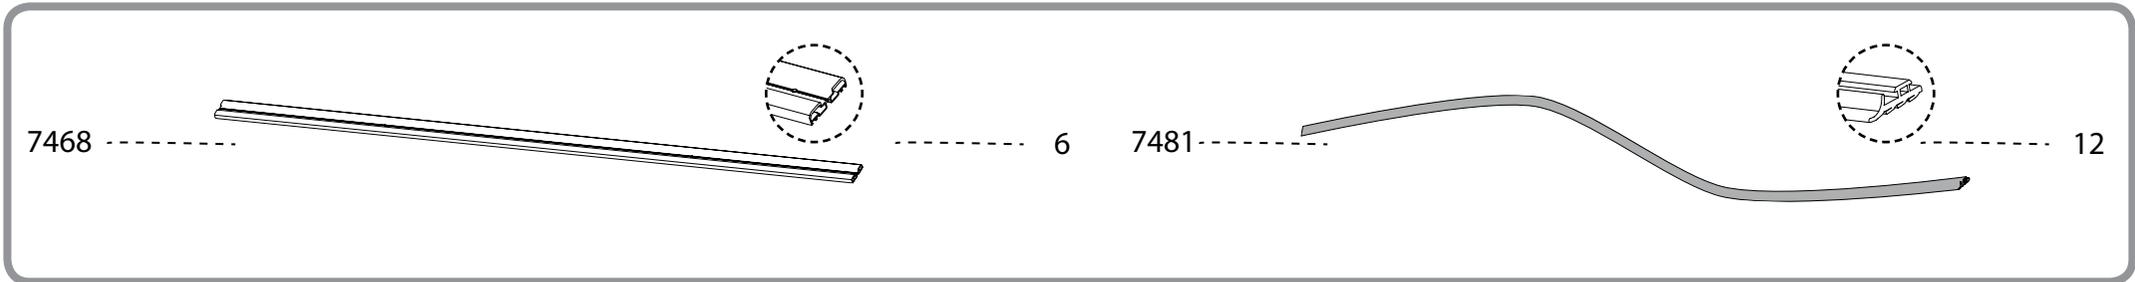


X6

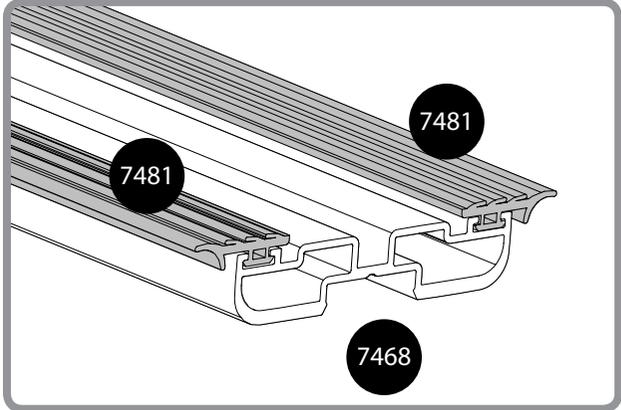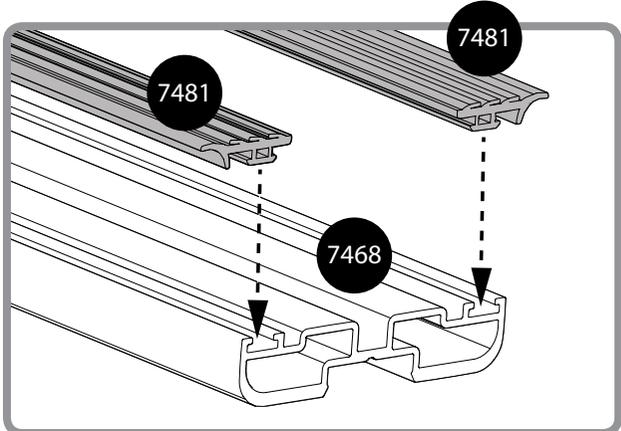


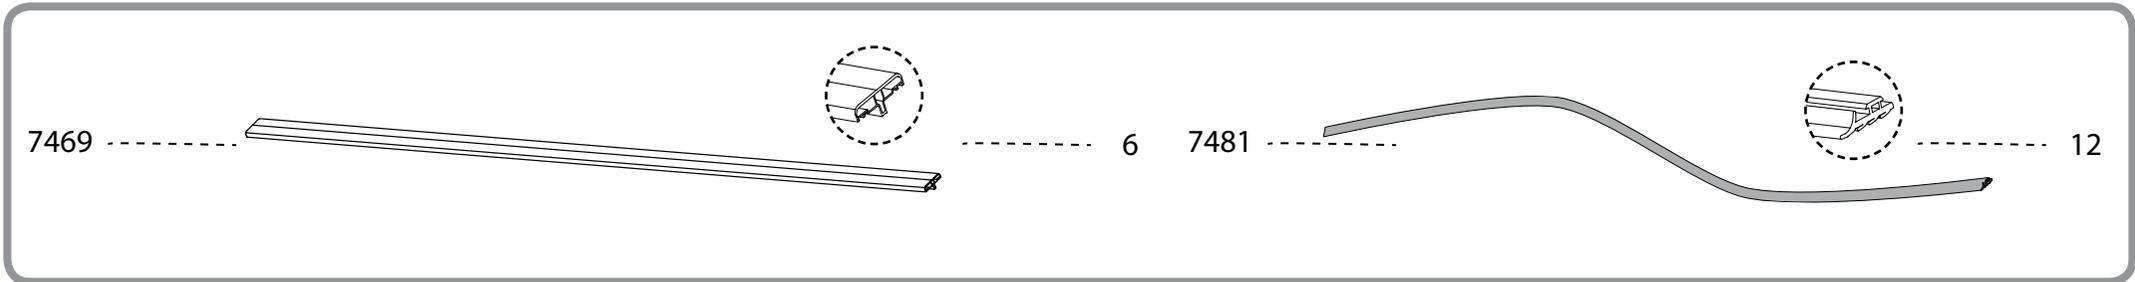


X6

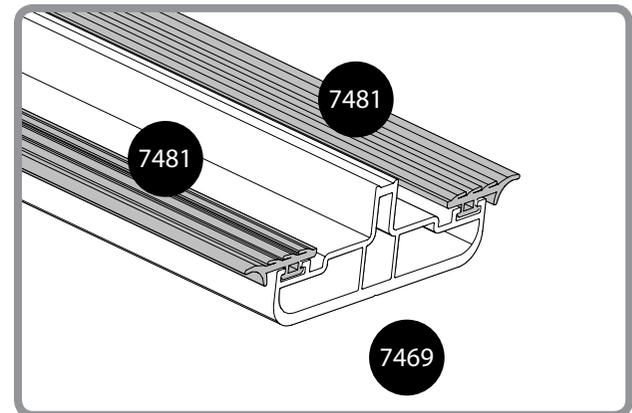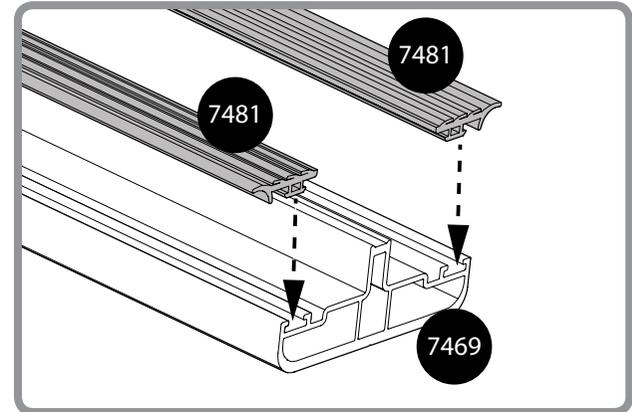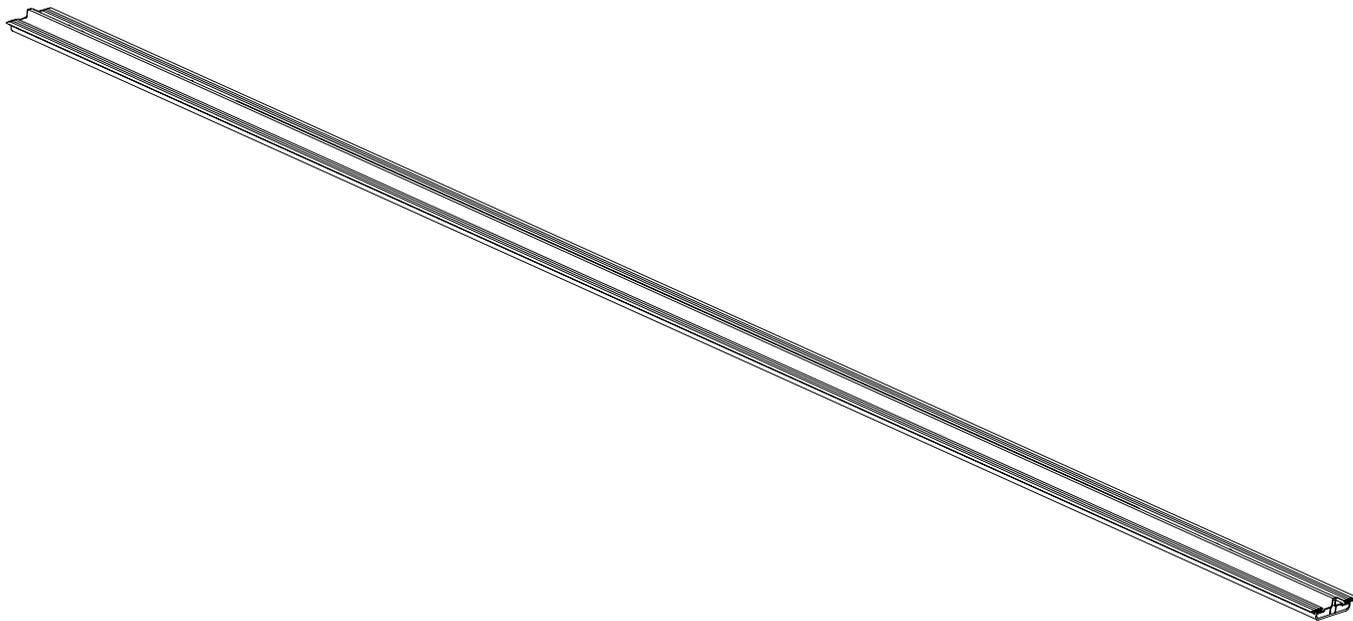



7471

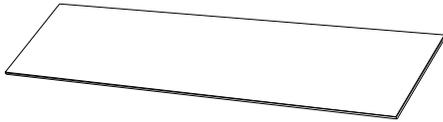


5

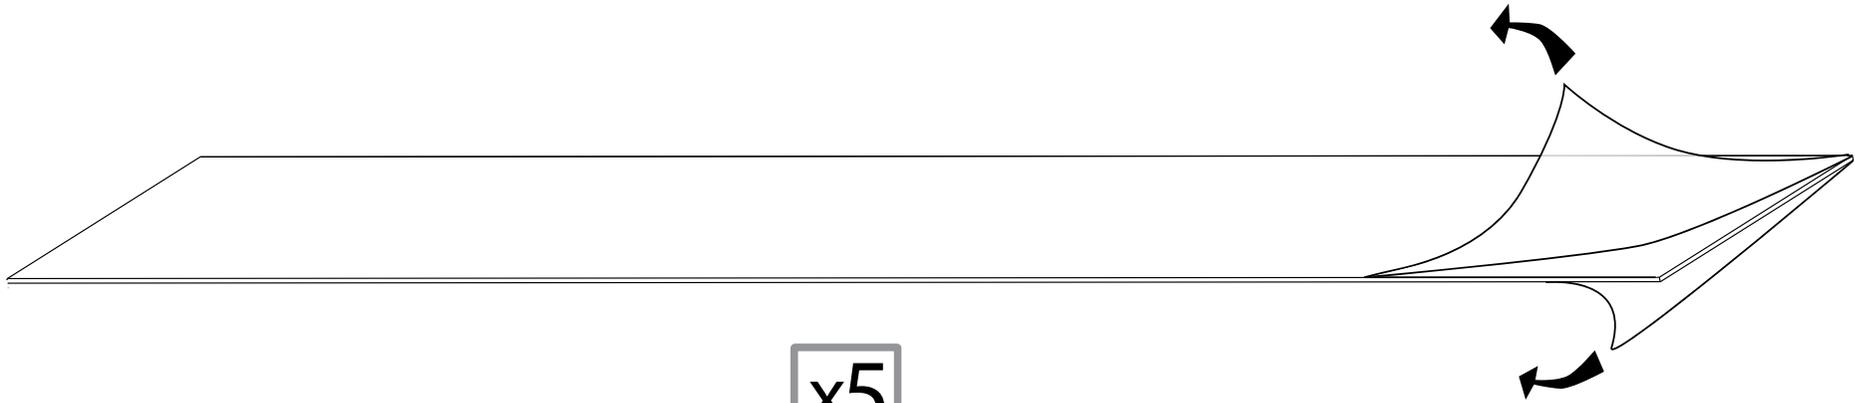


x5

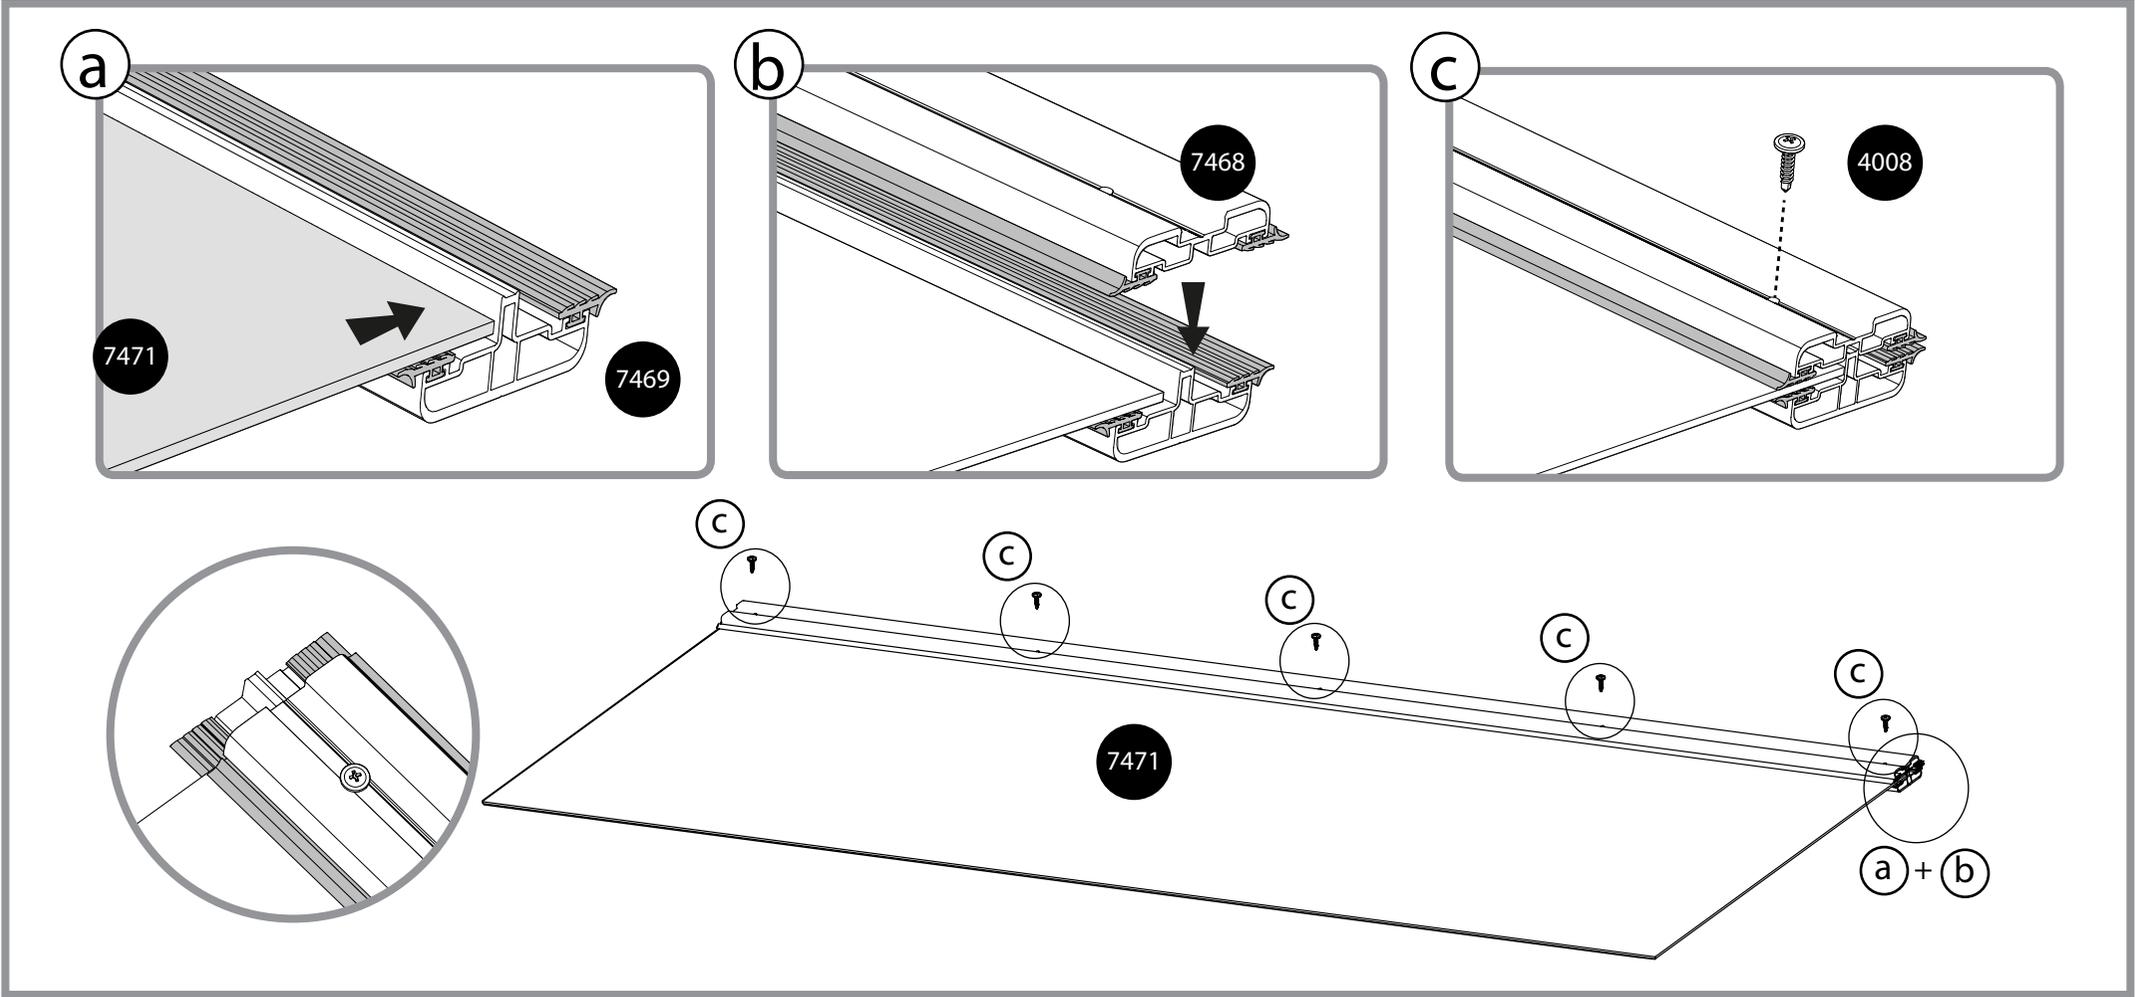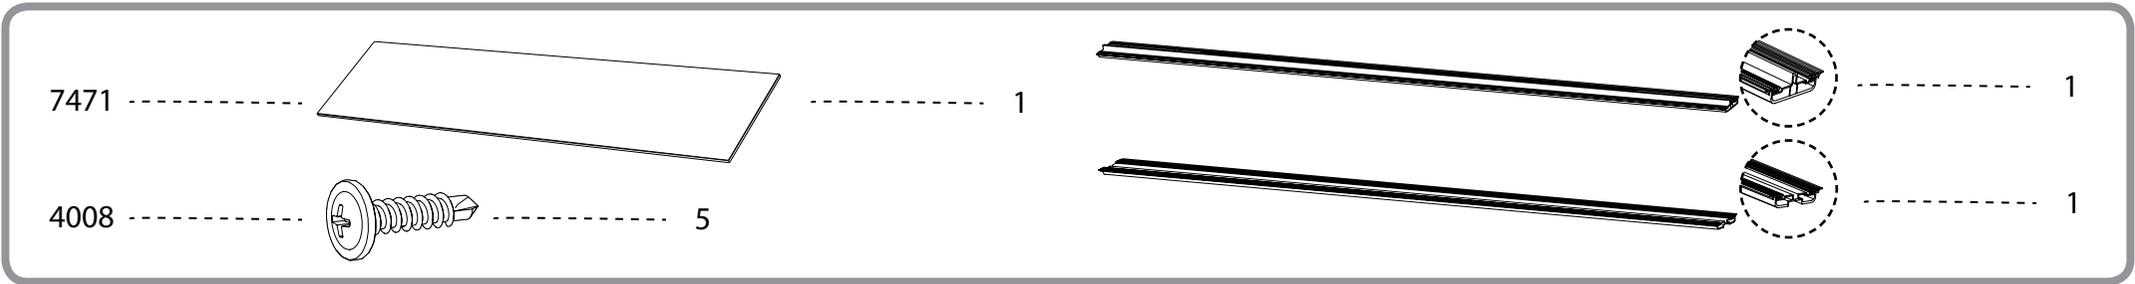

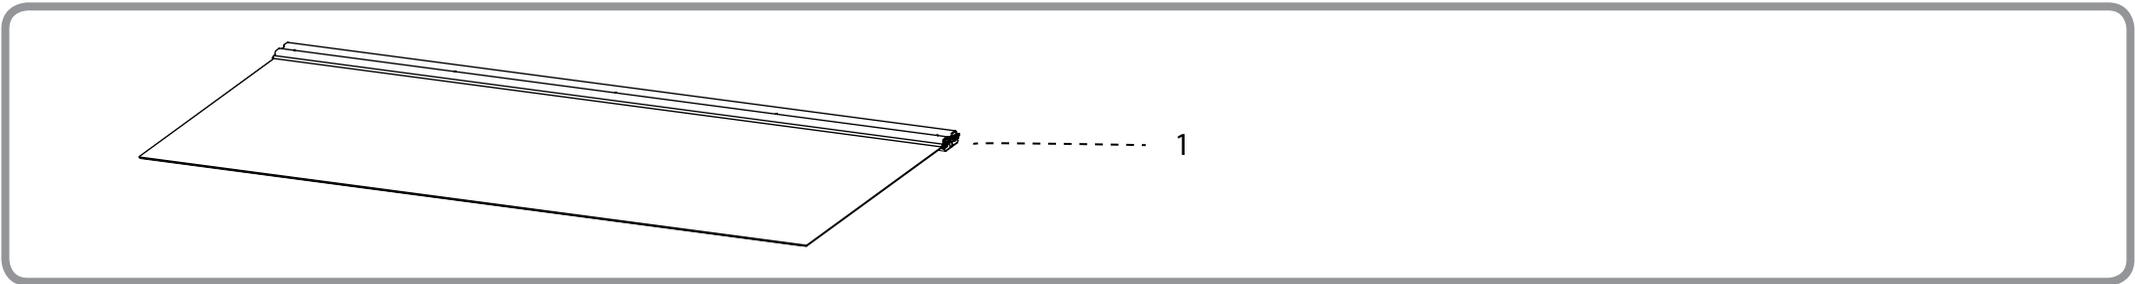



Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

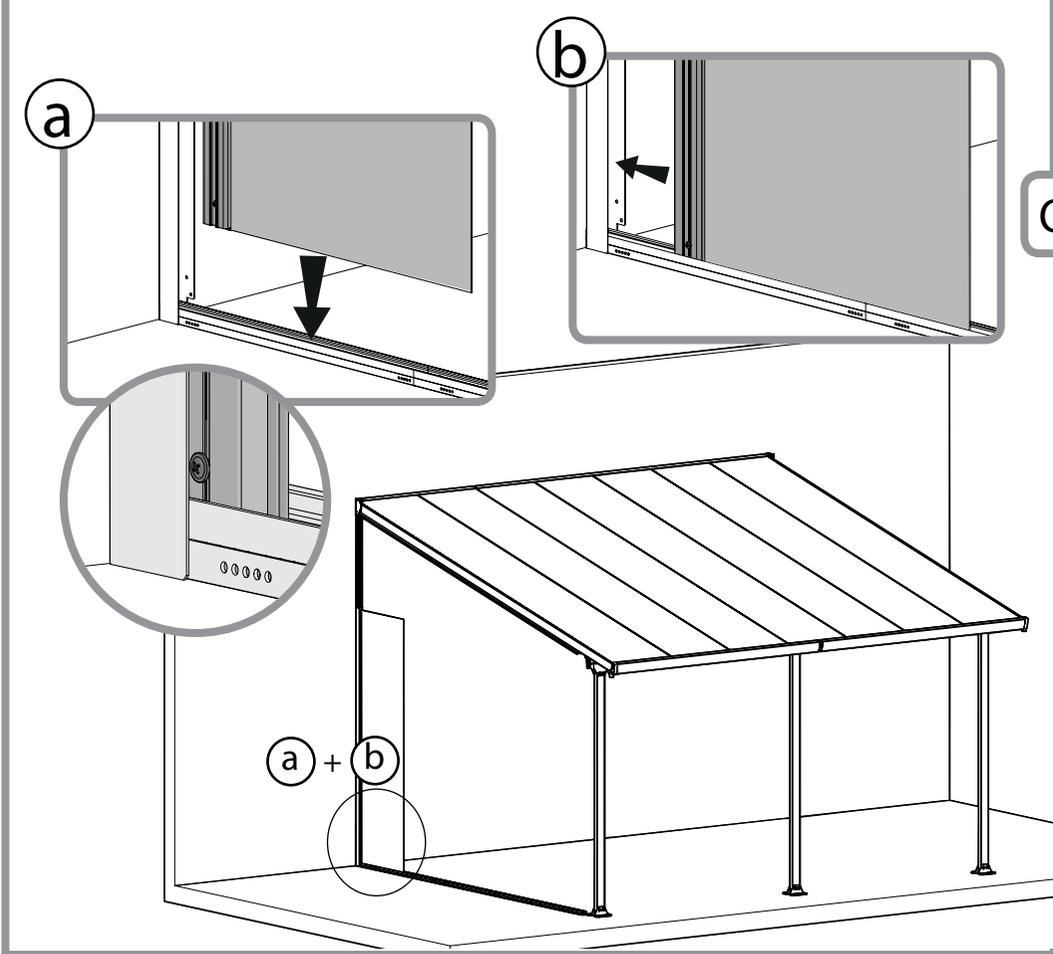




OR


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit

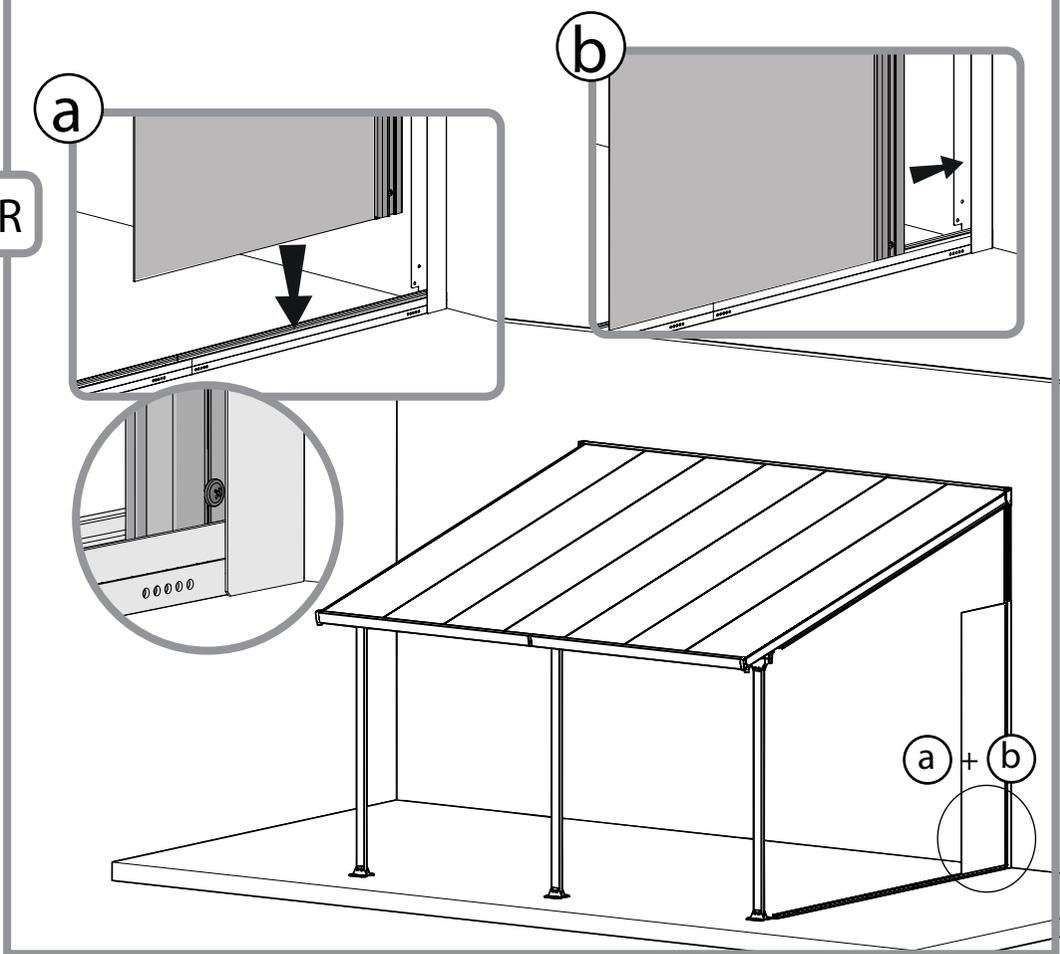


4008  4

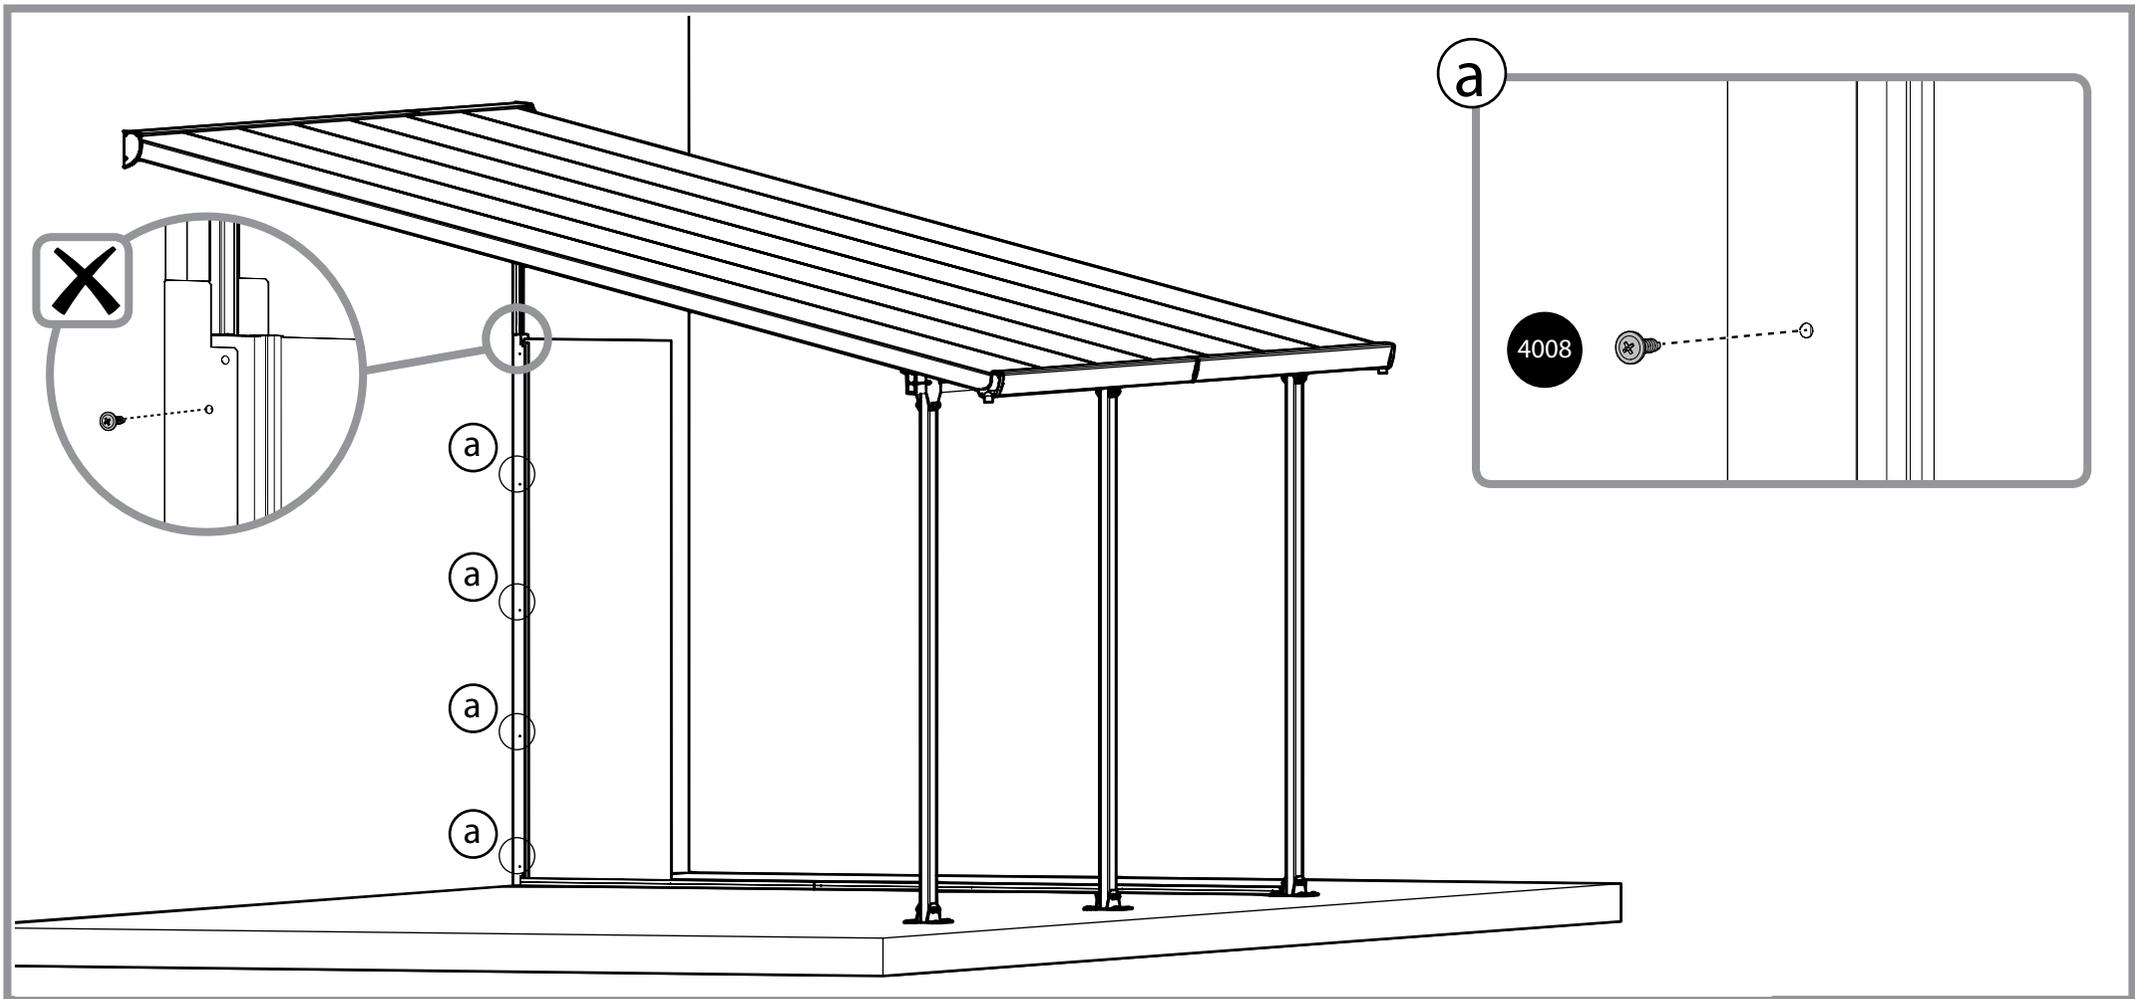

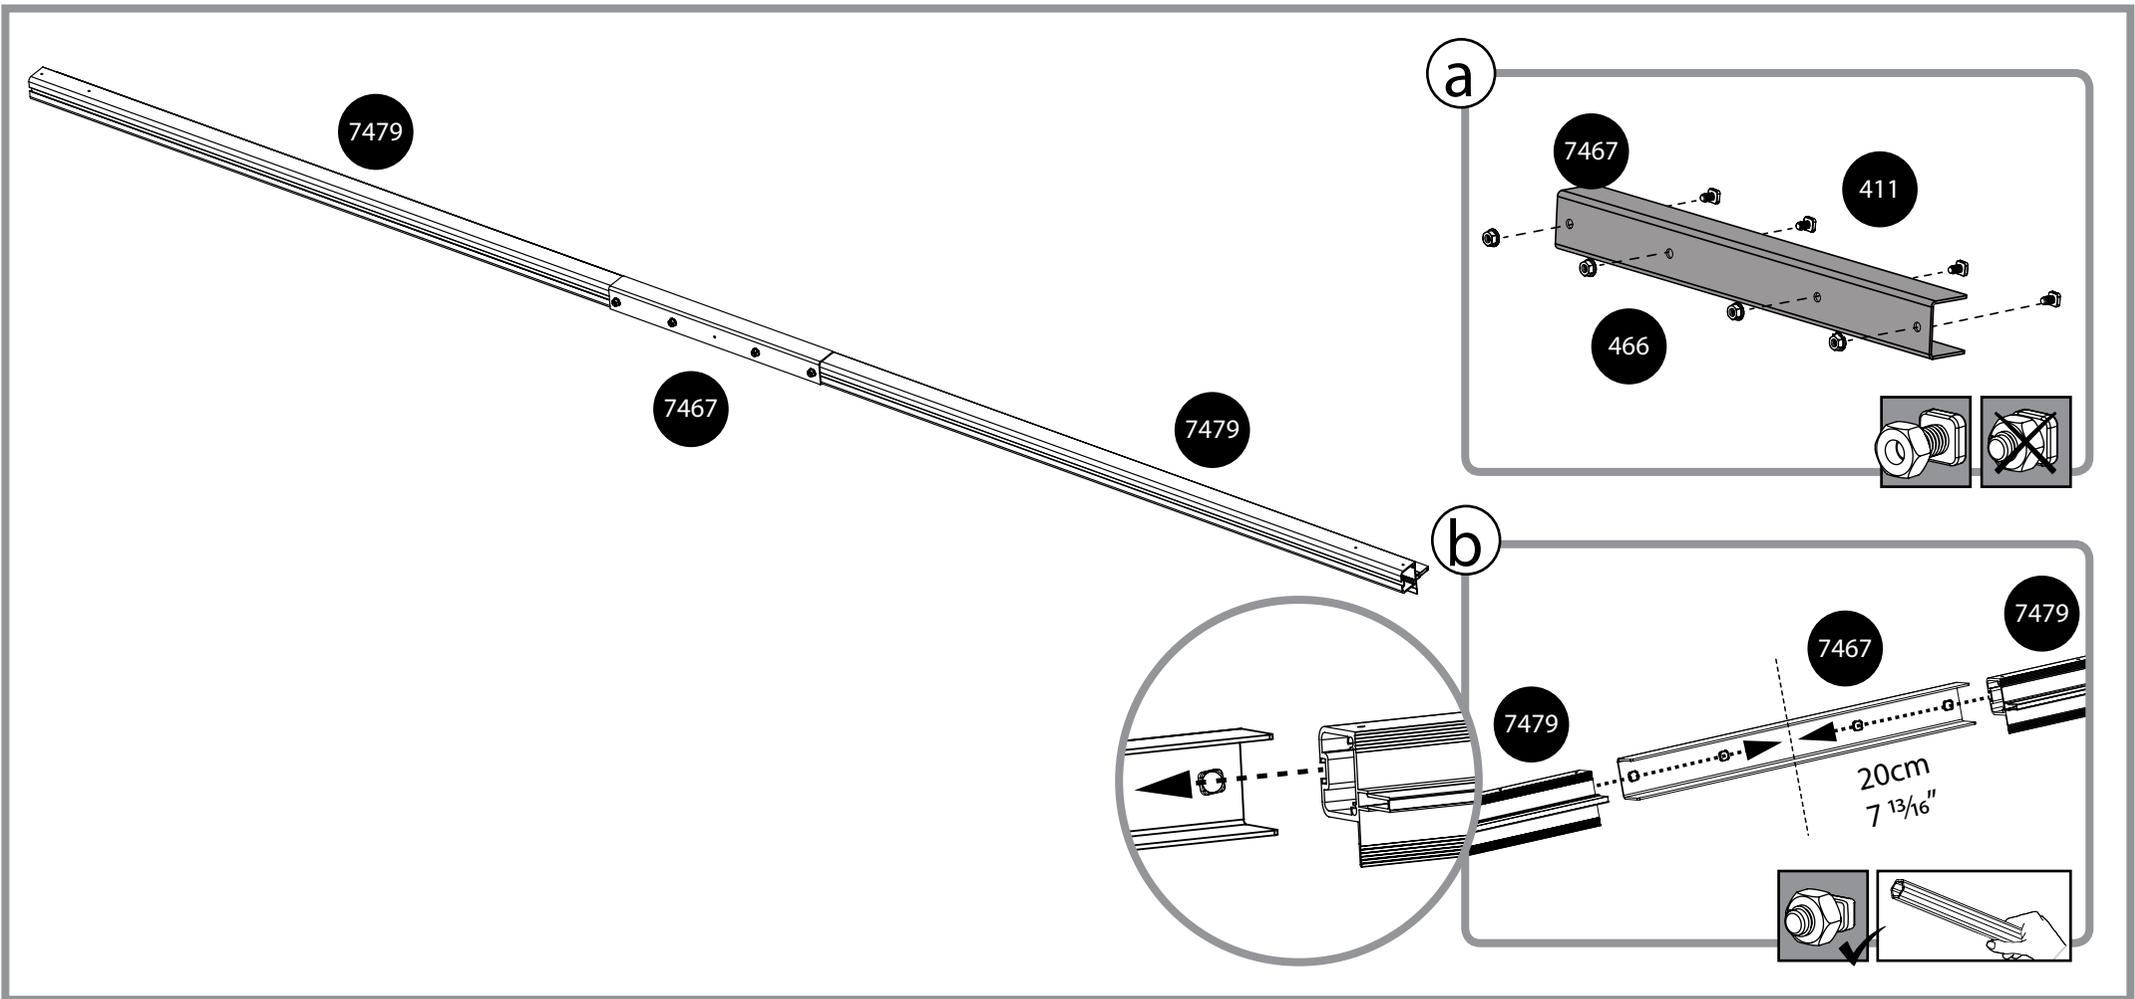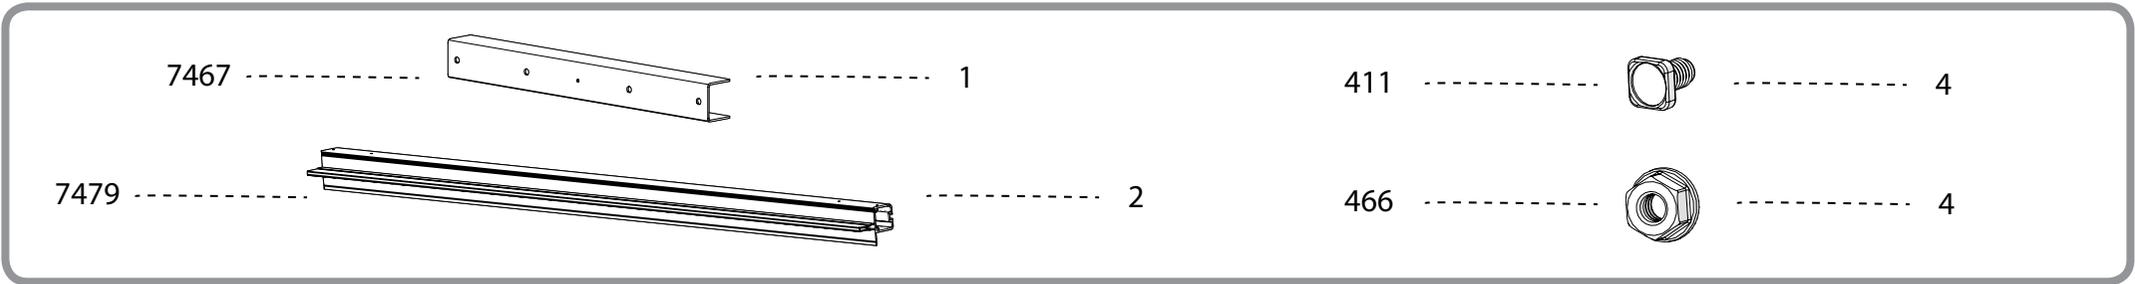


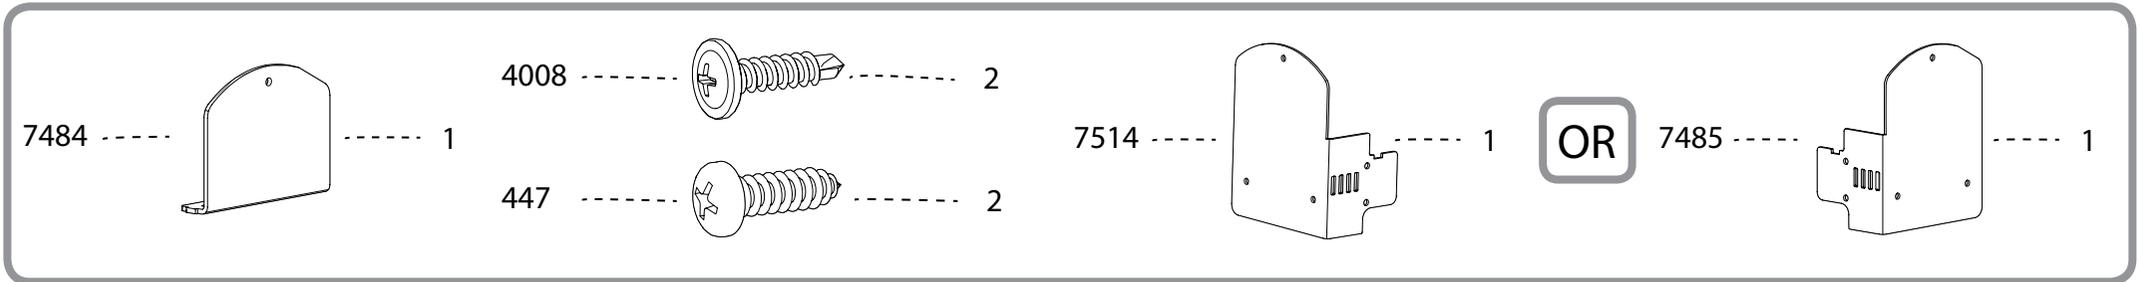


Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche



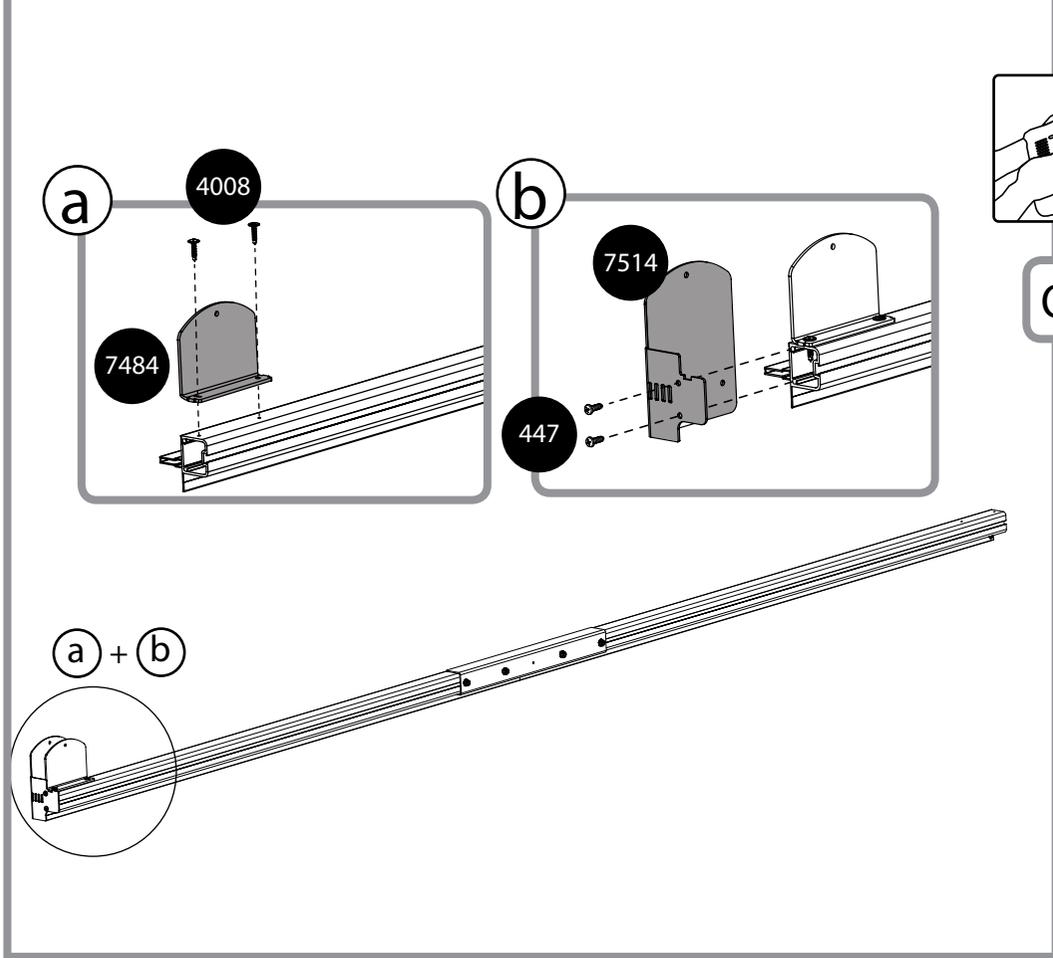


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit



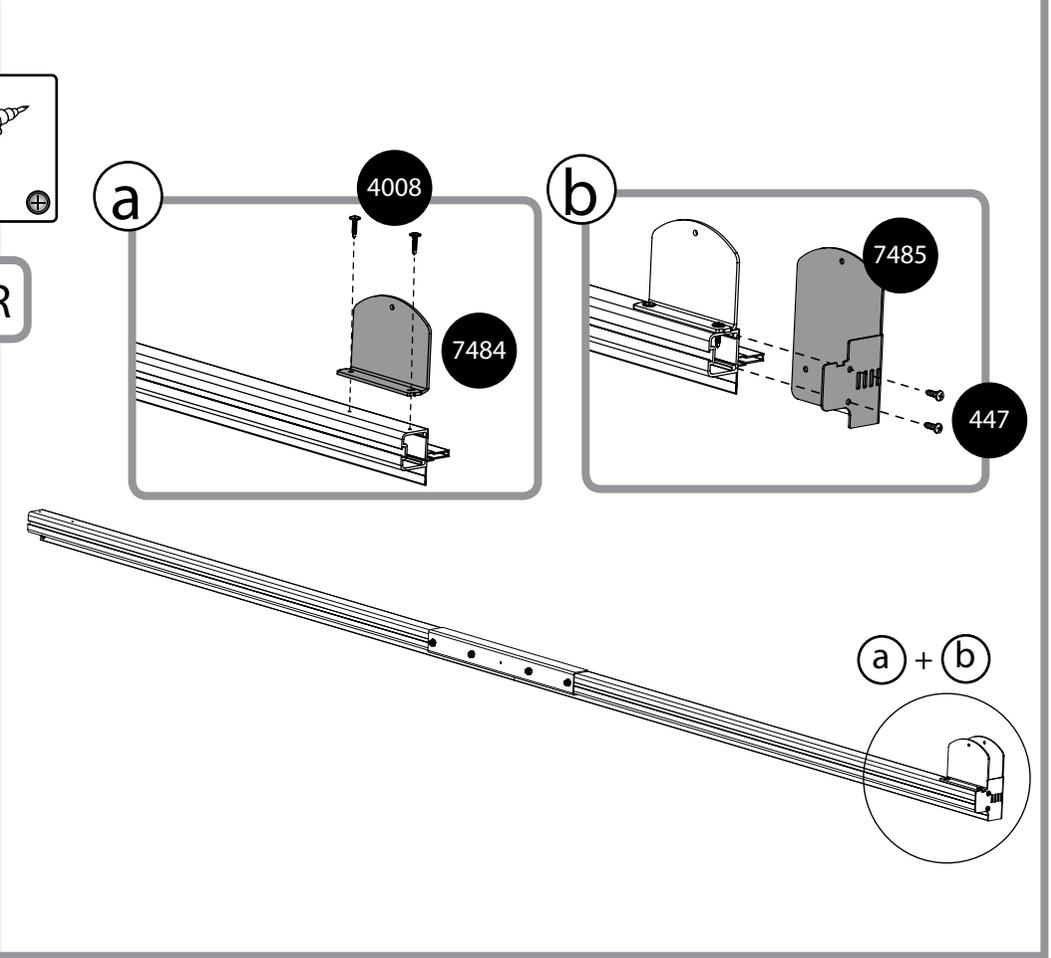









Option 1 EN-Left side | DE-Linke Seite | FR-côté gauche

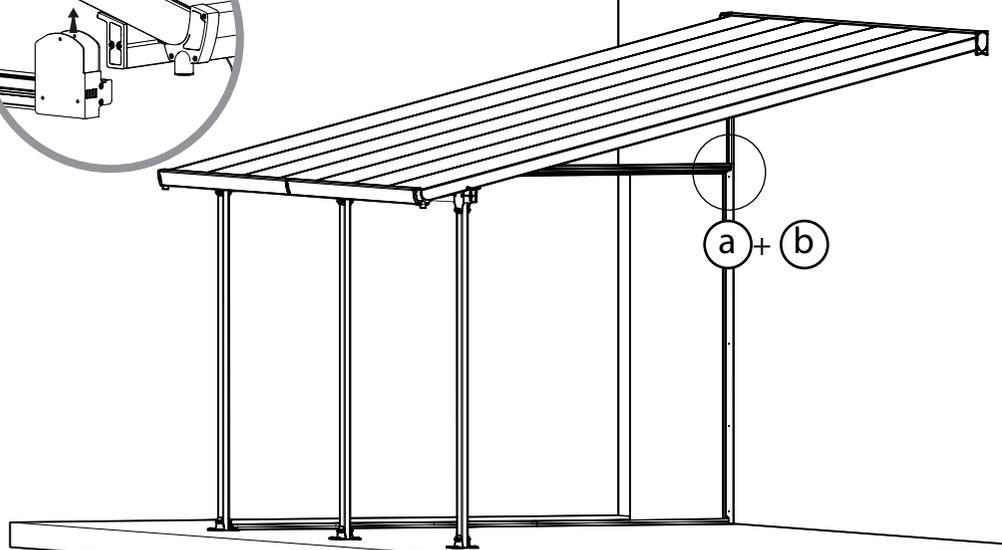
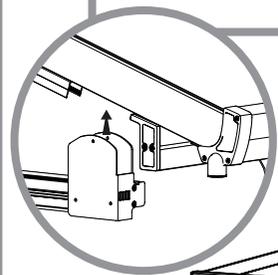
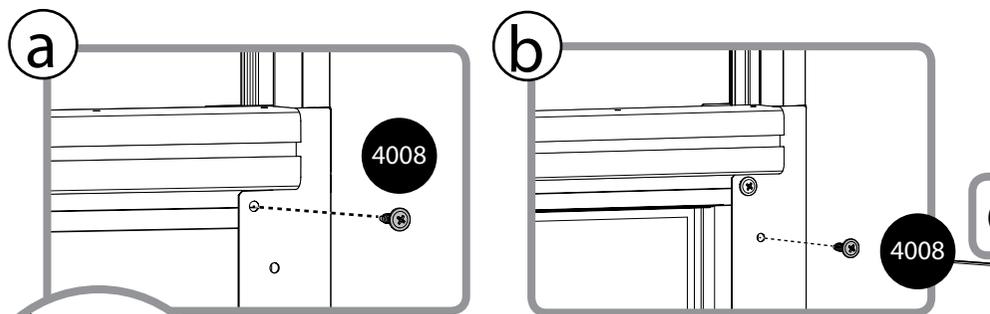


Option 2 EN-Right side | DE-echte Seite | FR-côté droit


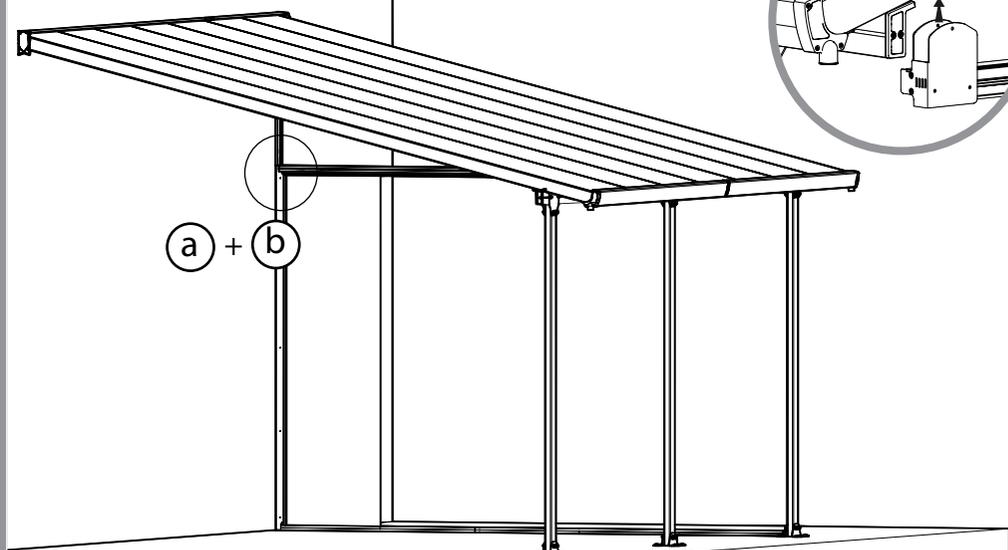
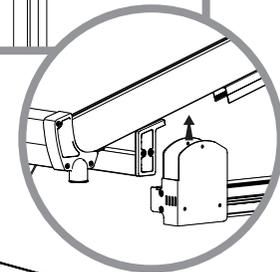
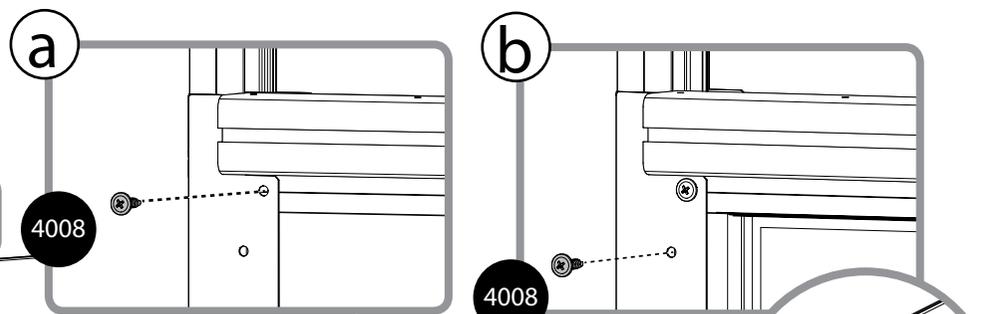


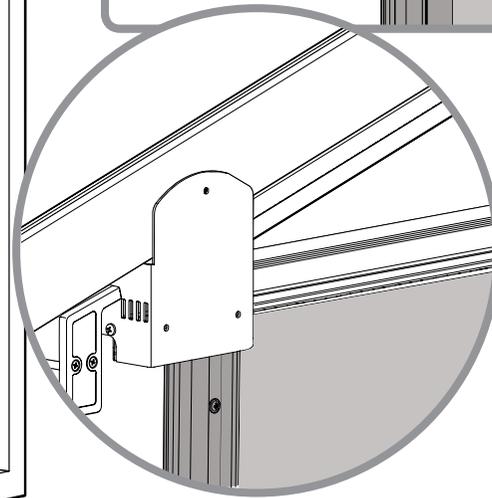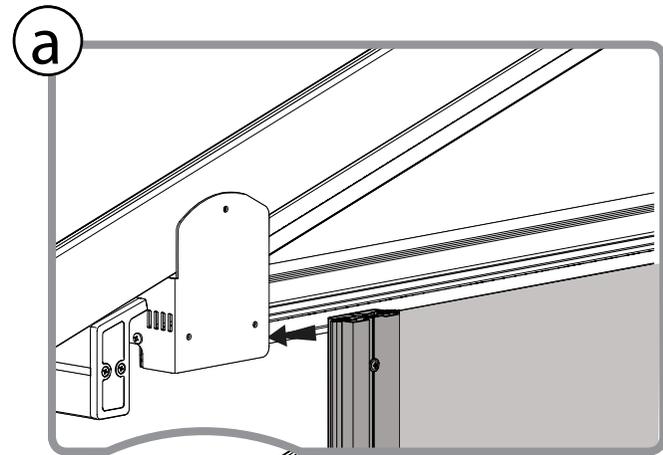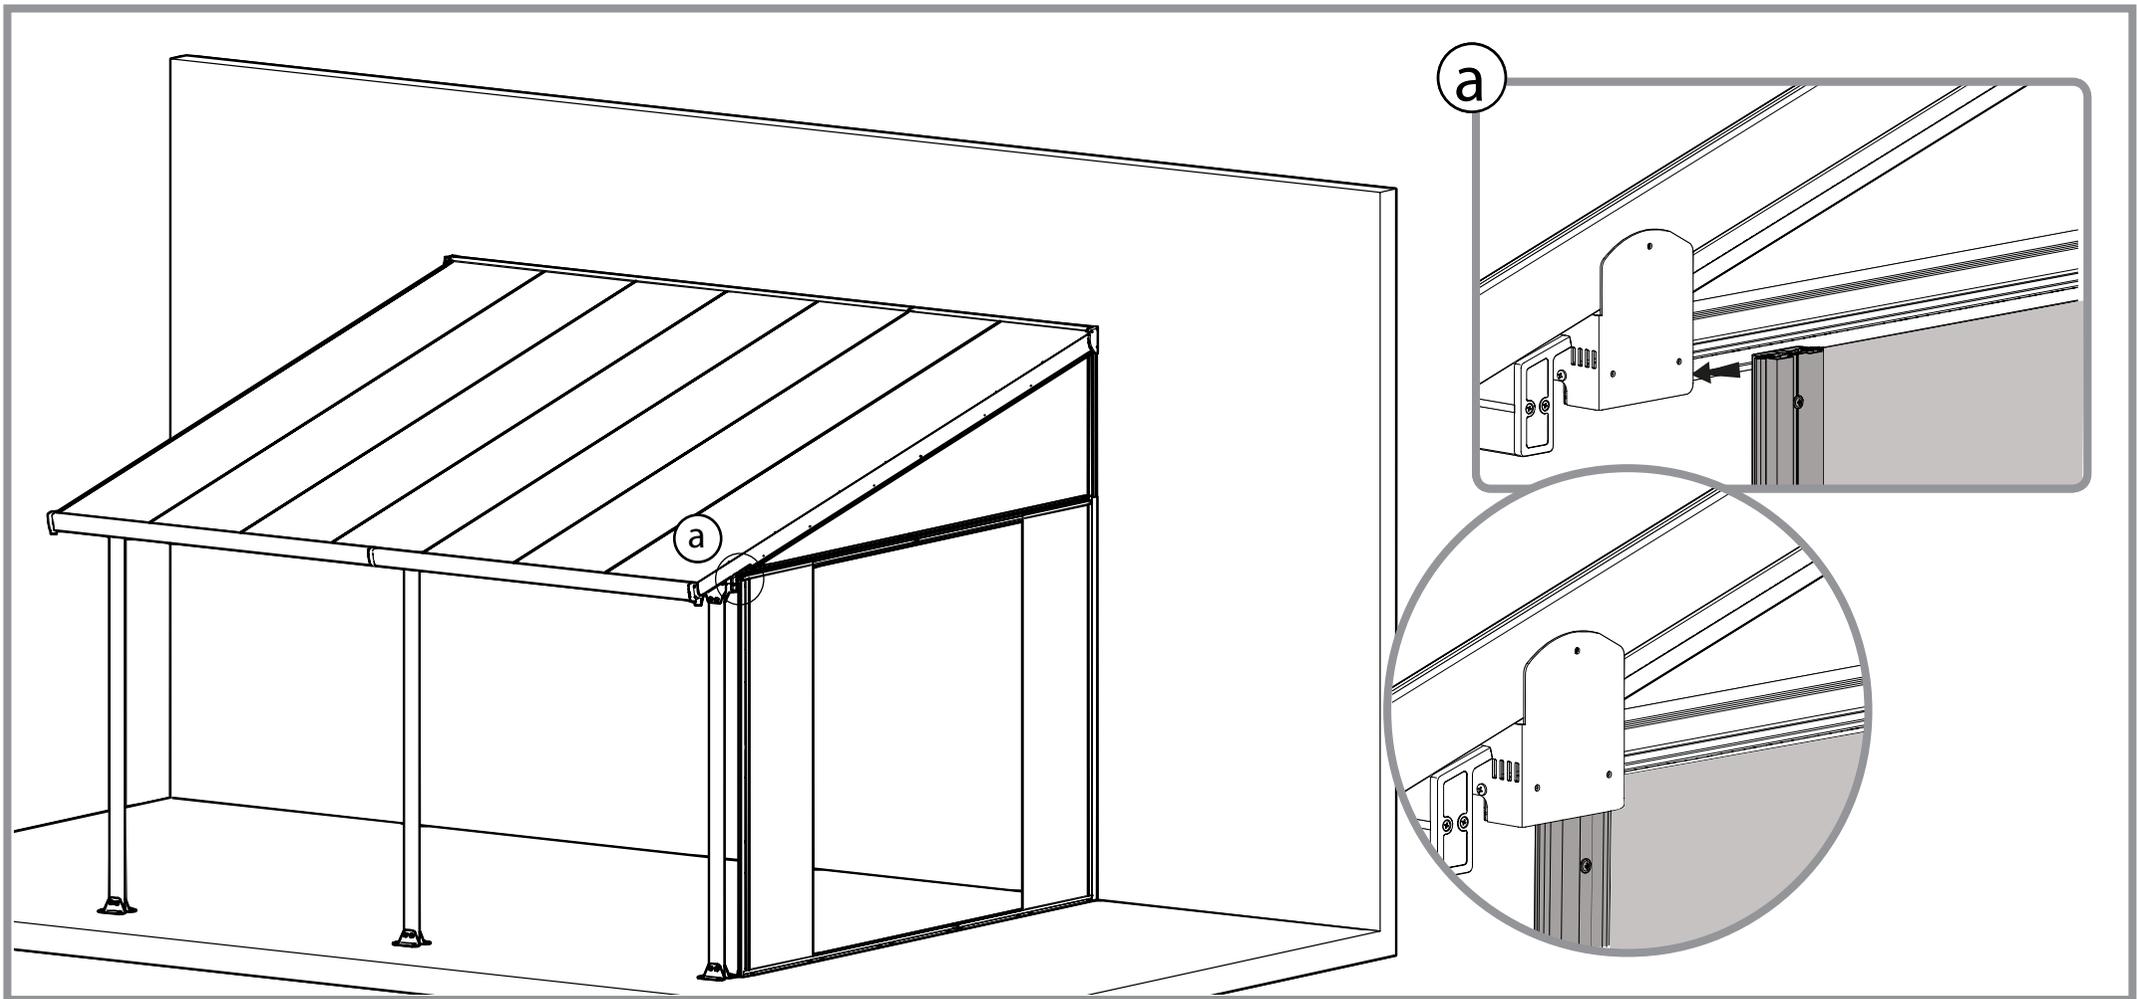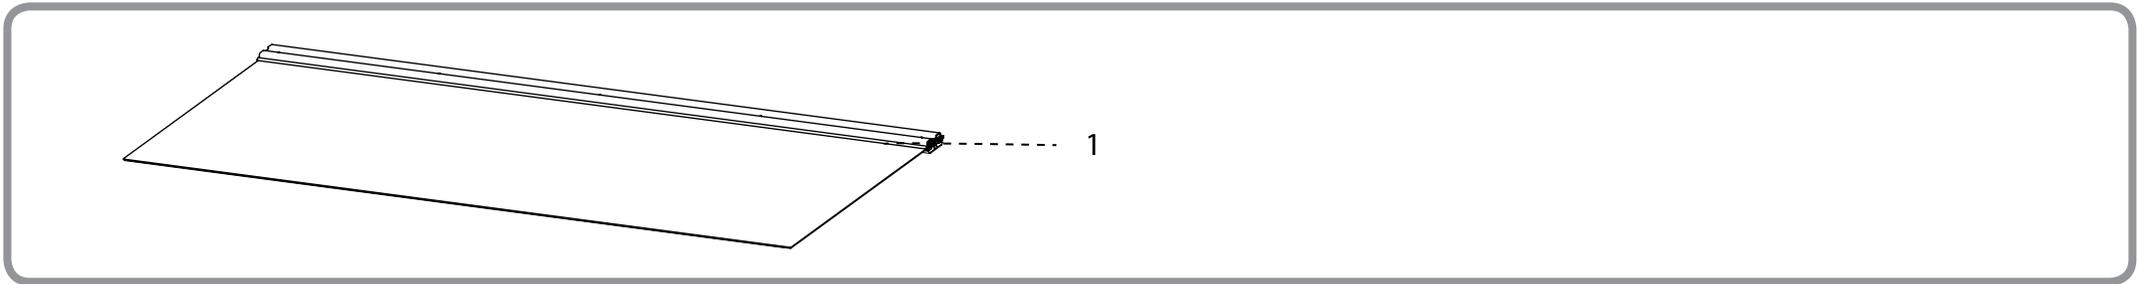


4008  2

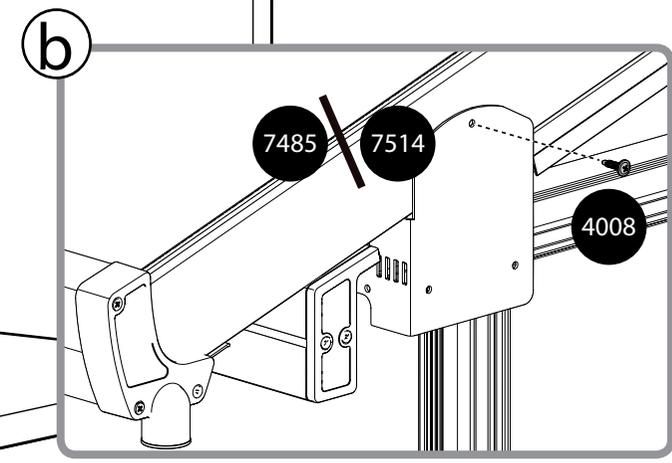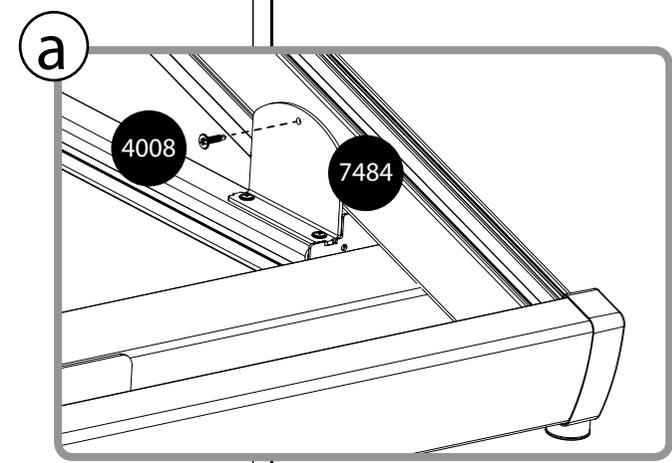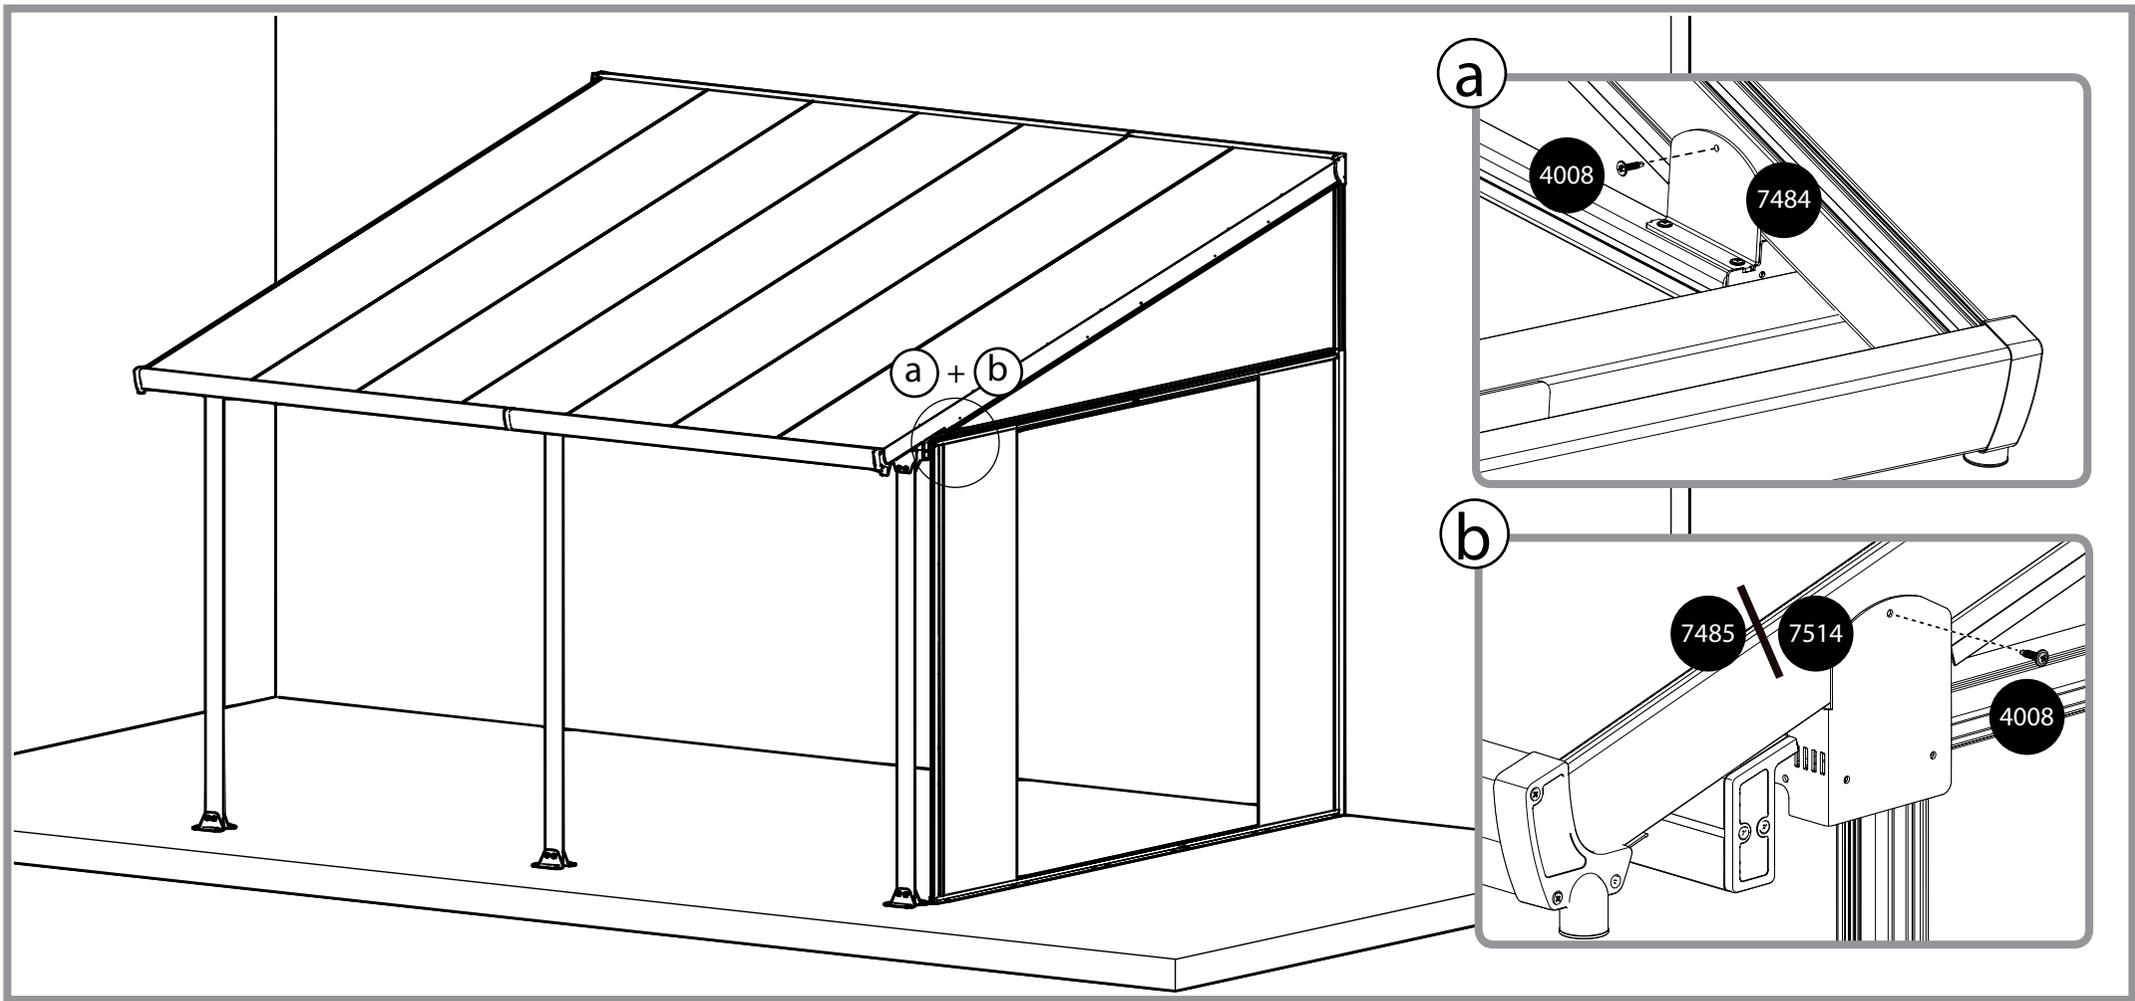


4008 2

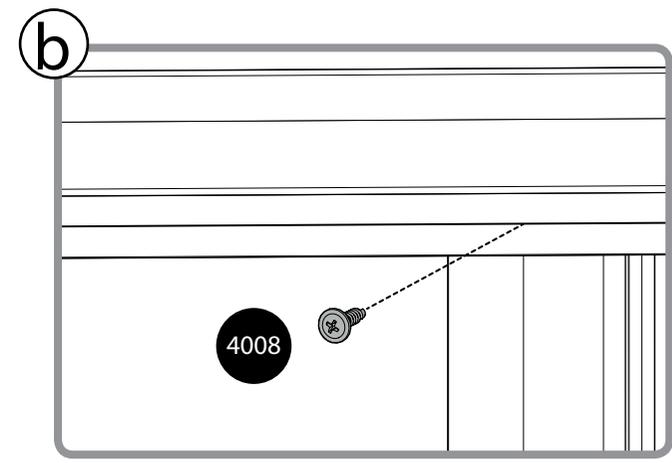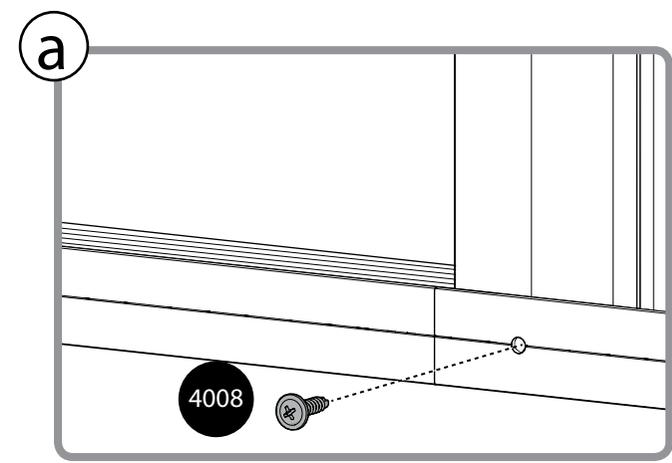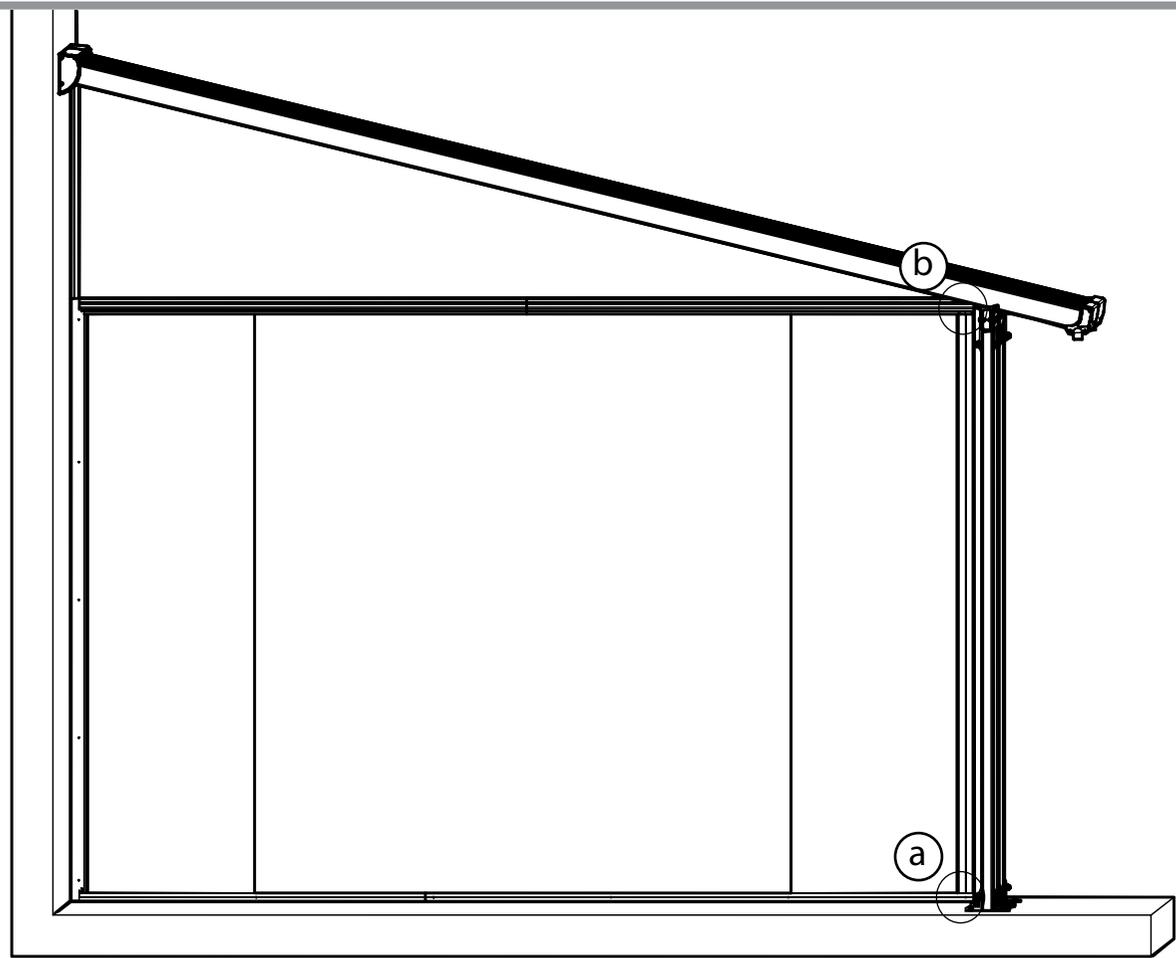

7469

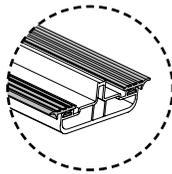

1

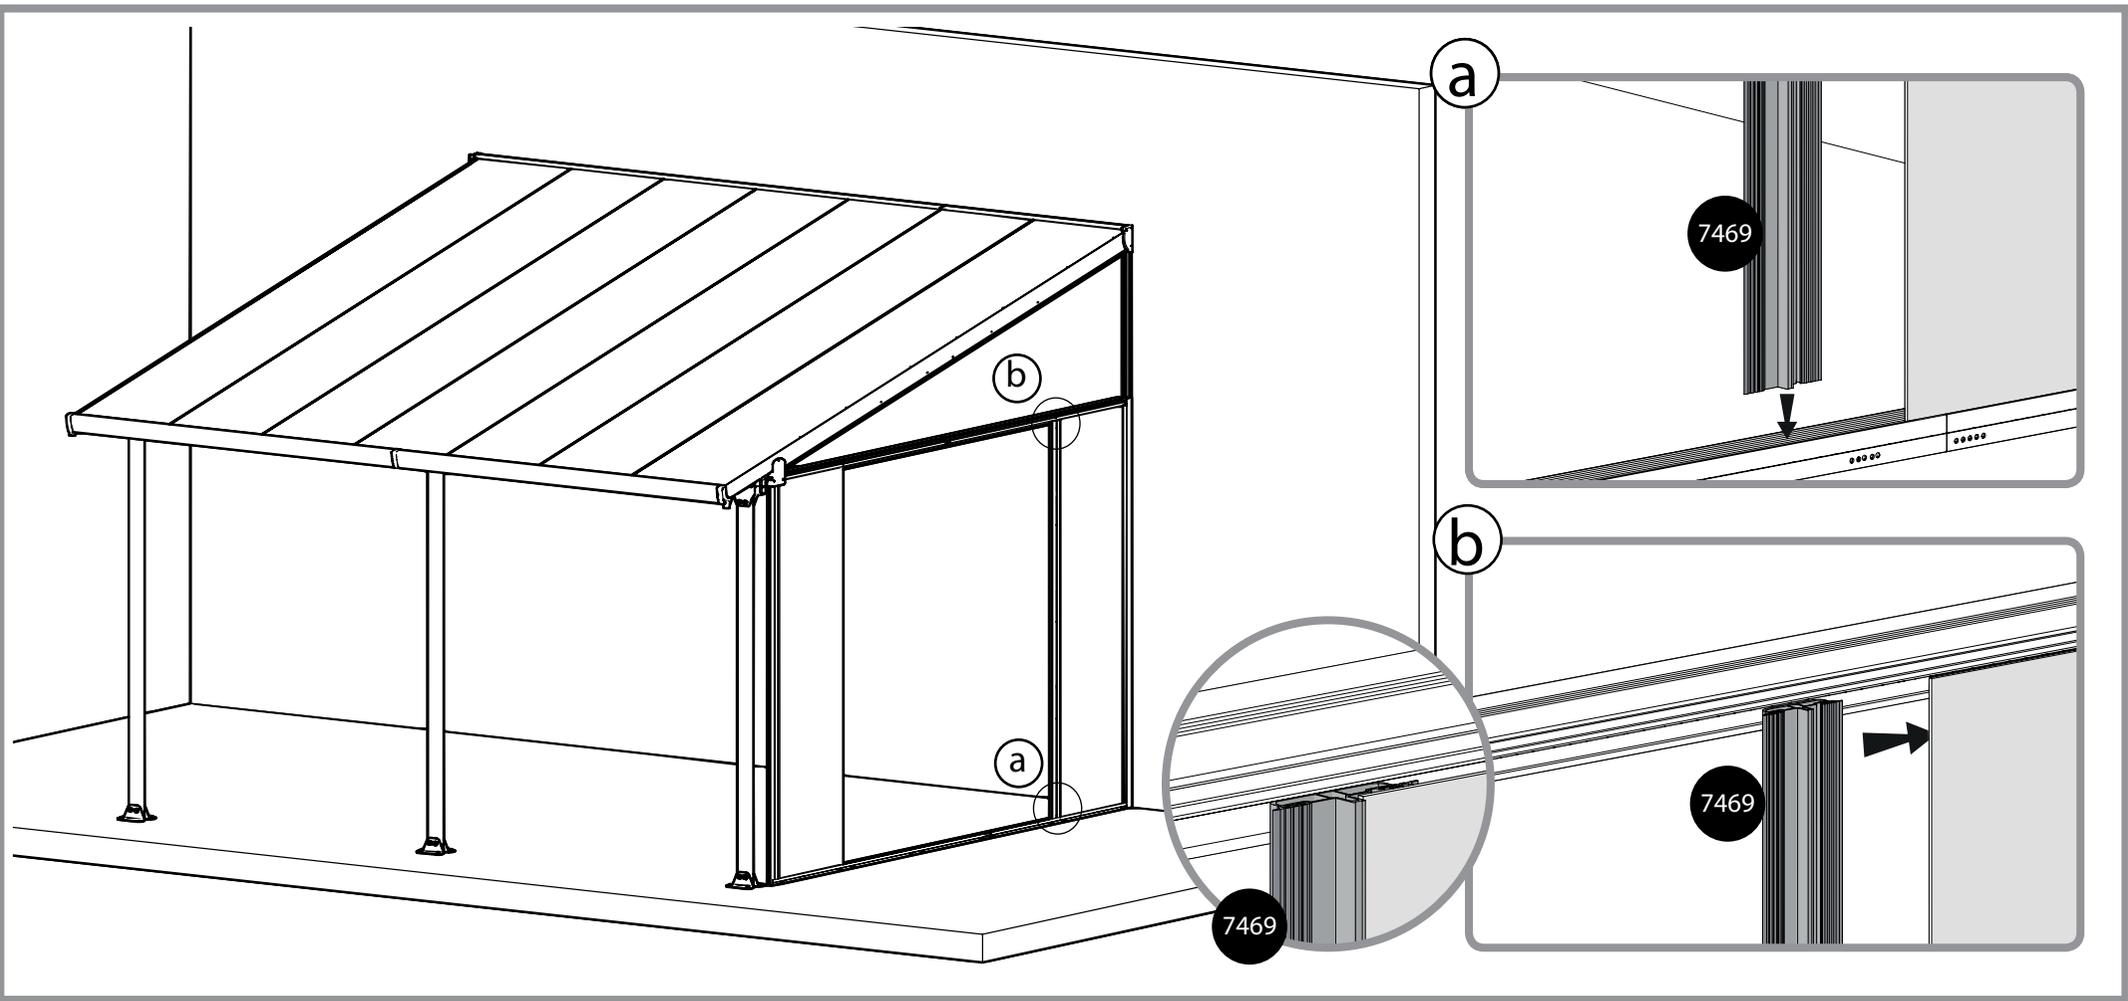


a




7469



b

7469



7469


4008  2

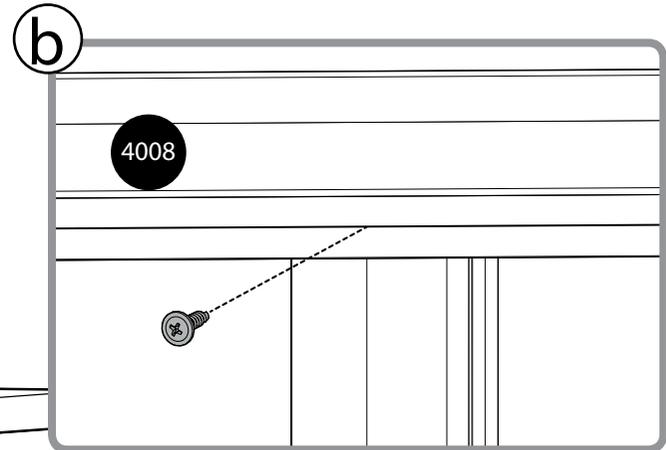
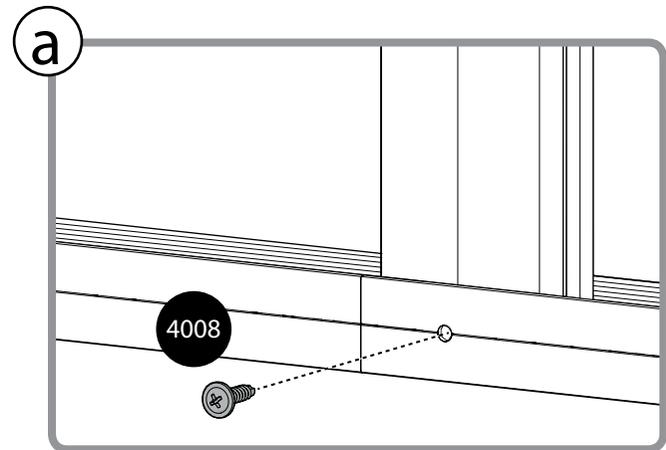
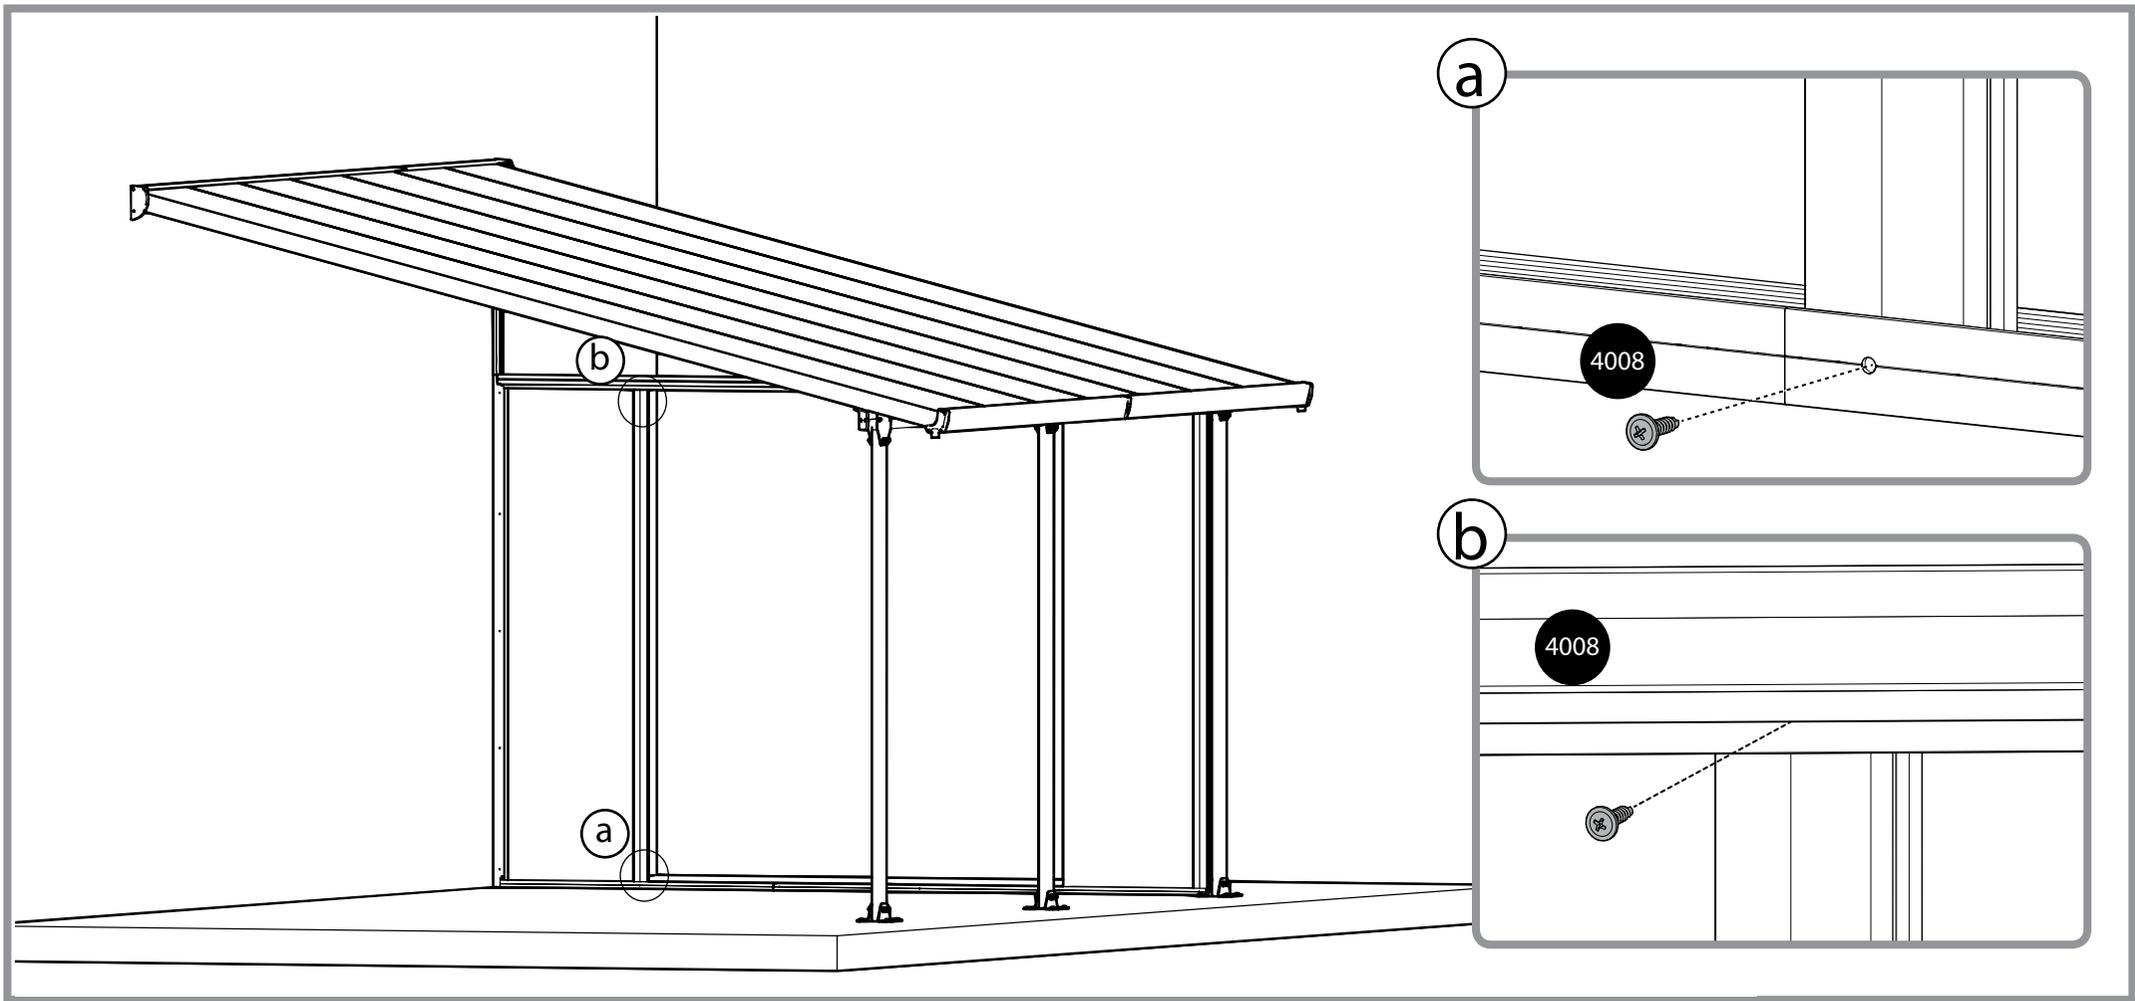


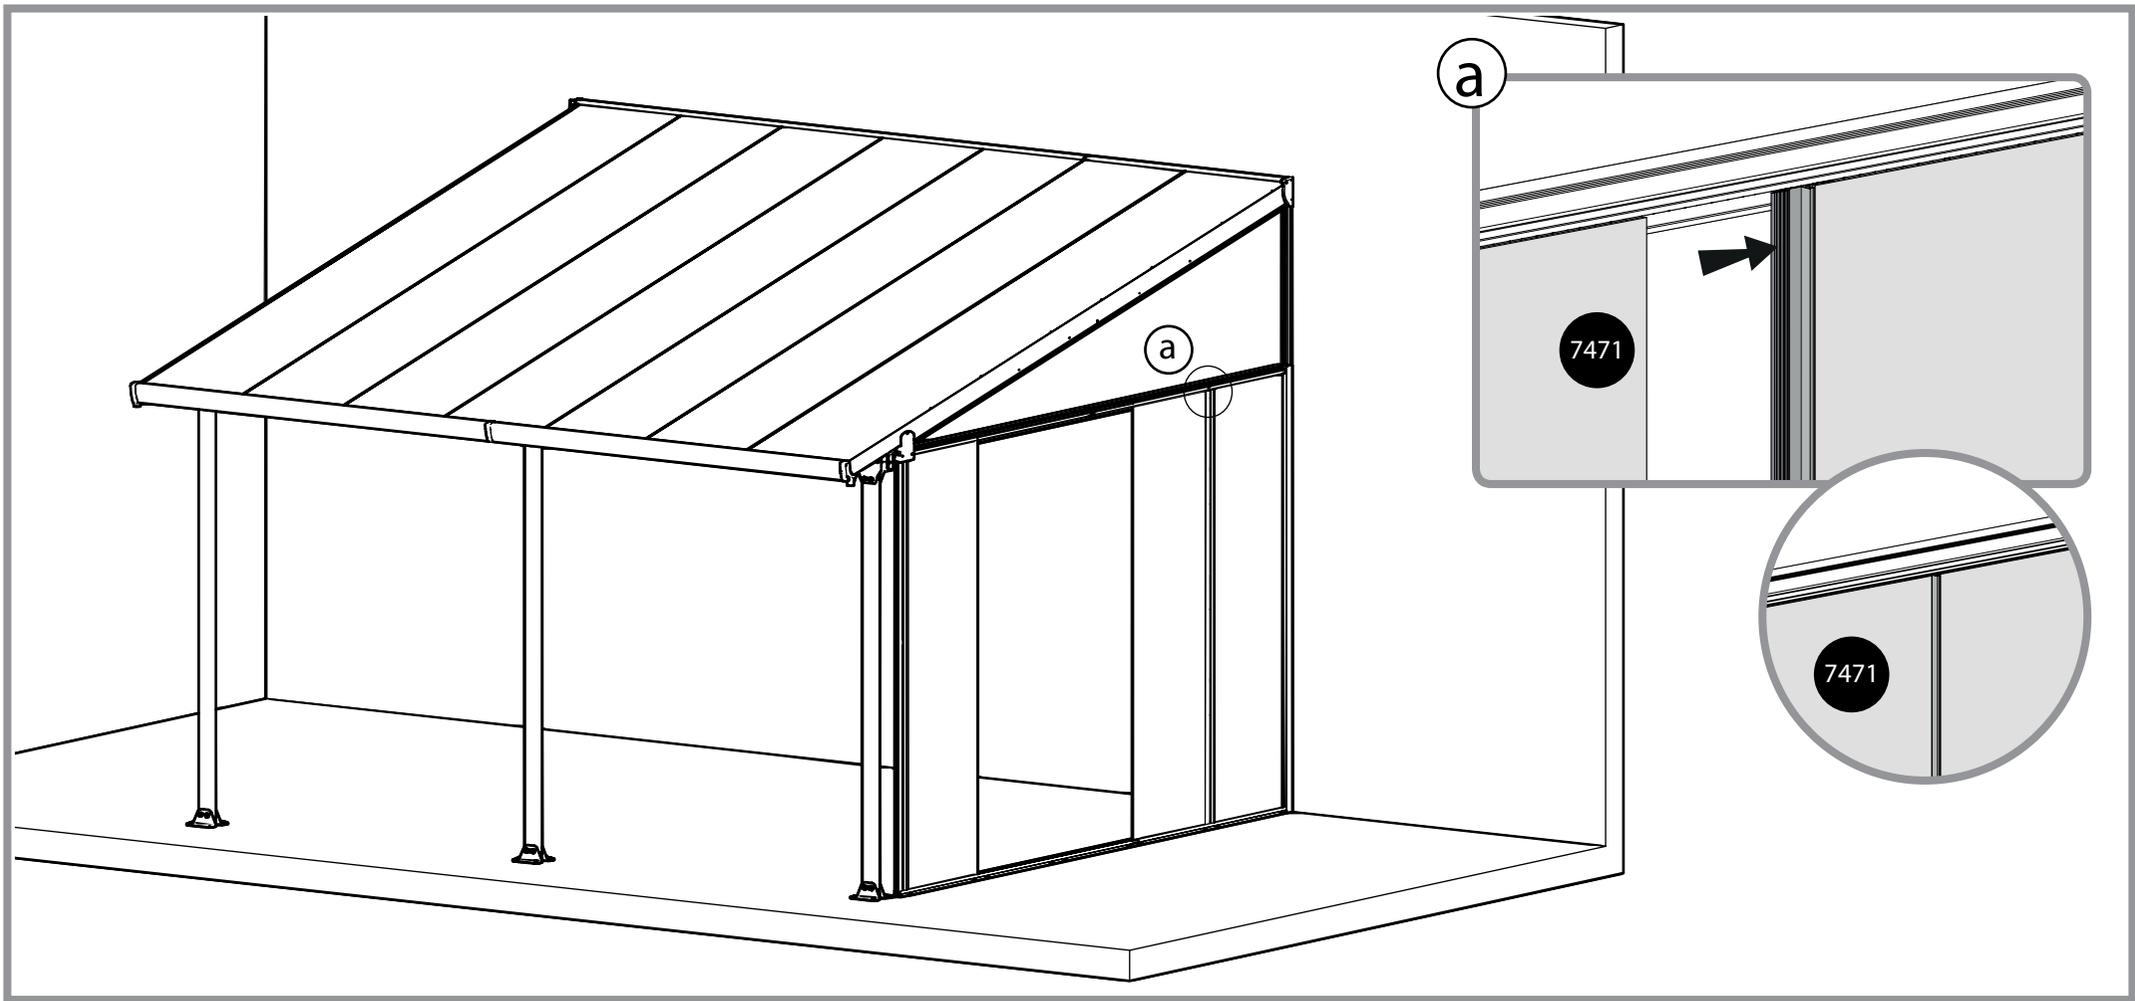
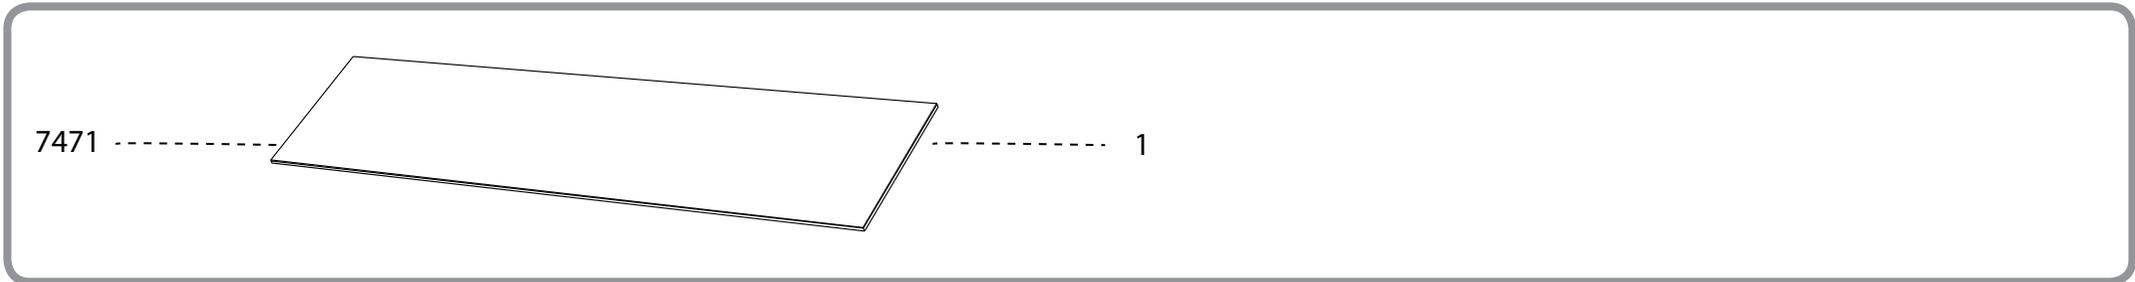




7469

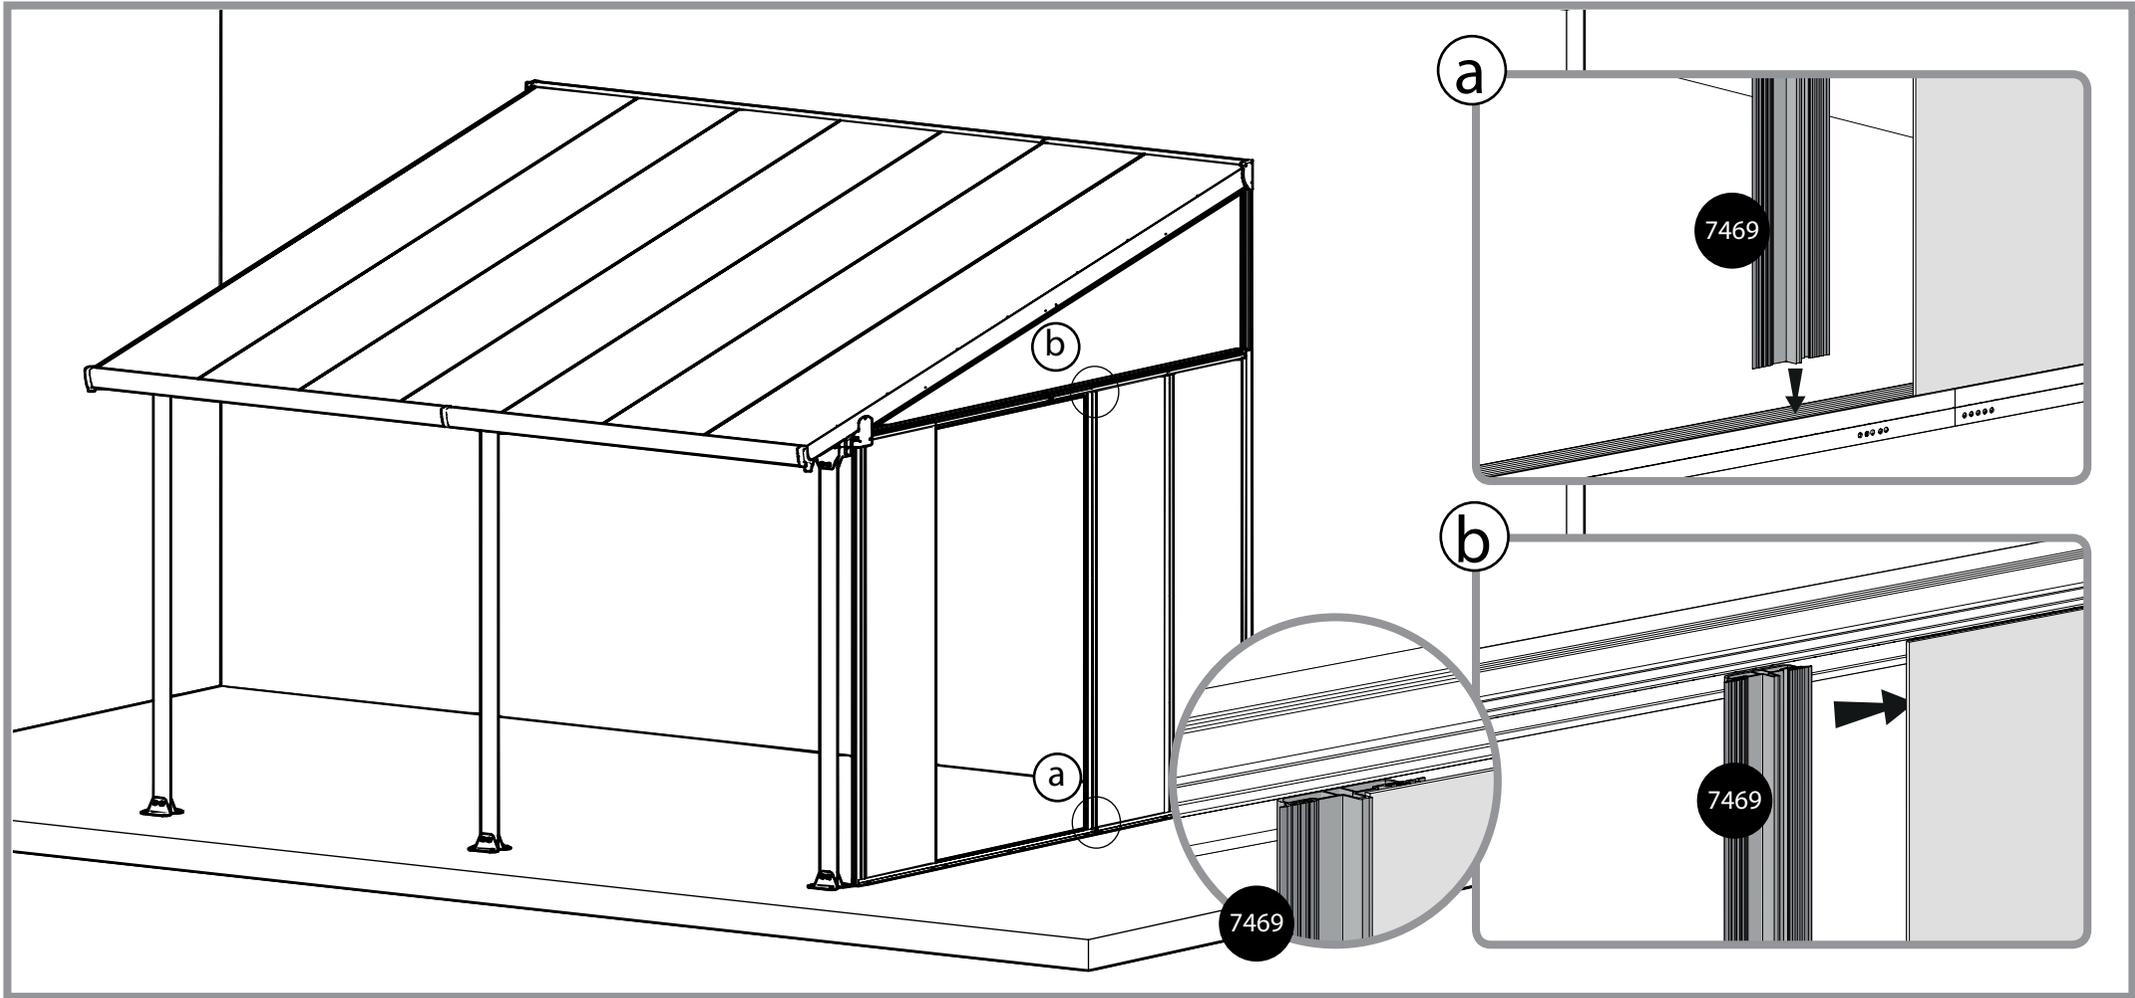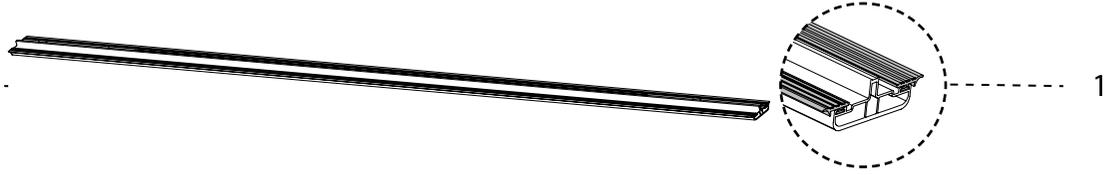



4008  2

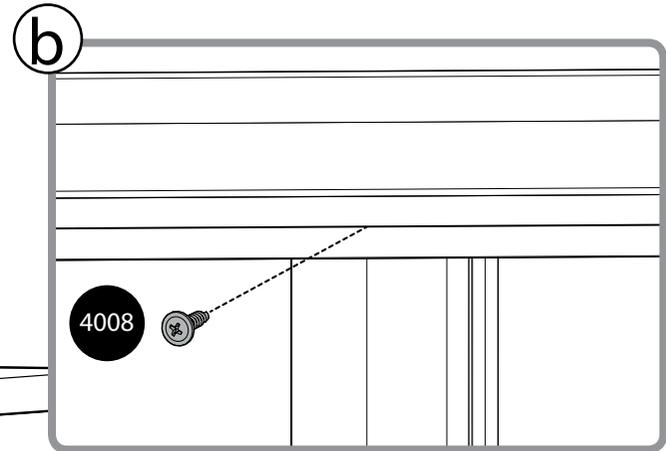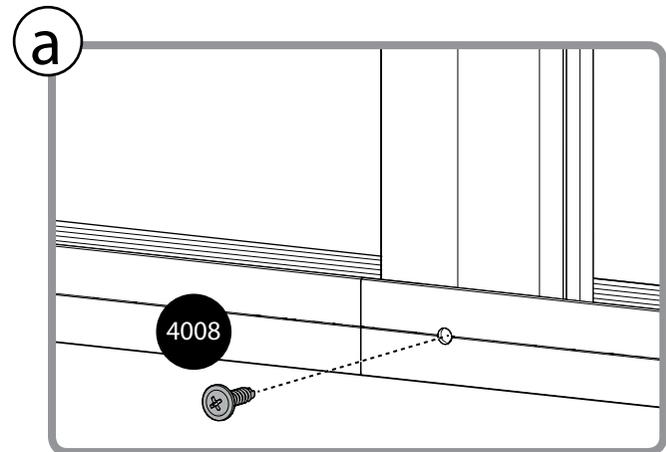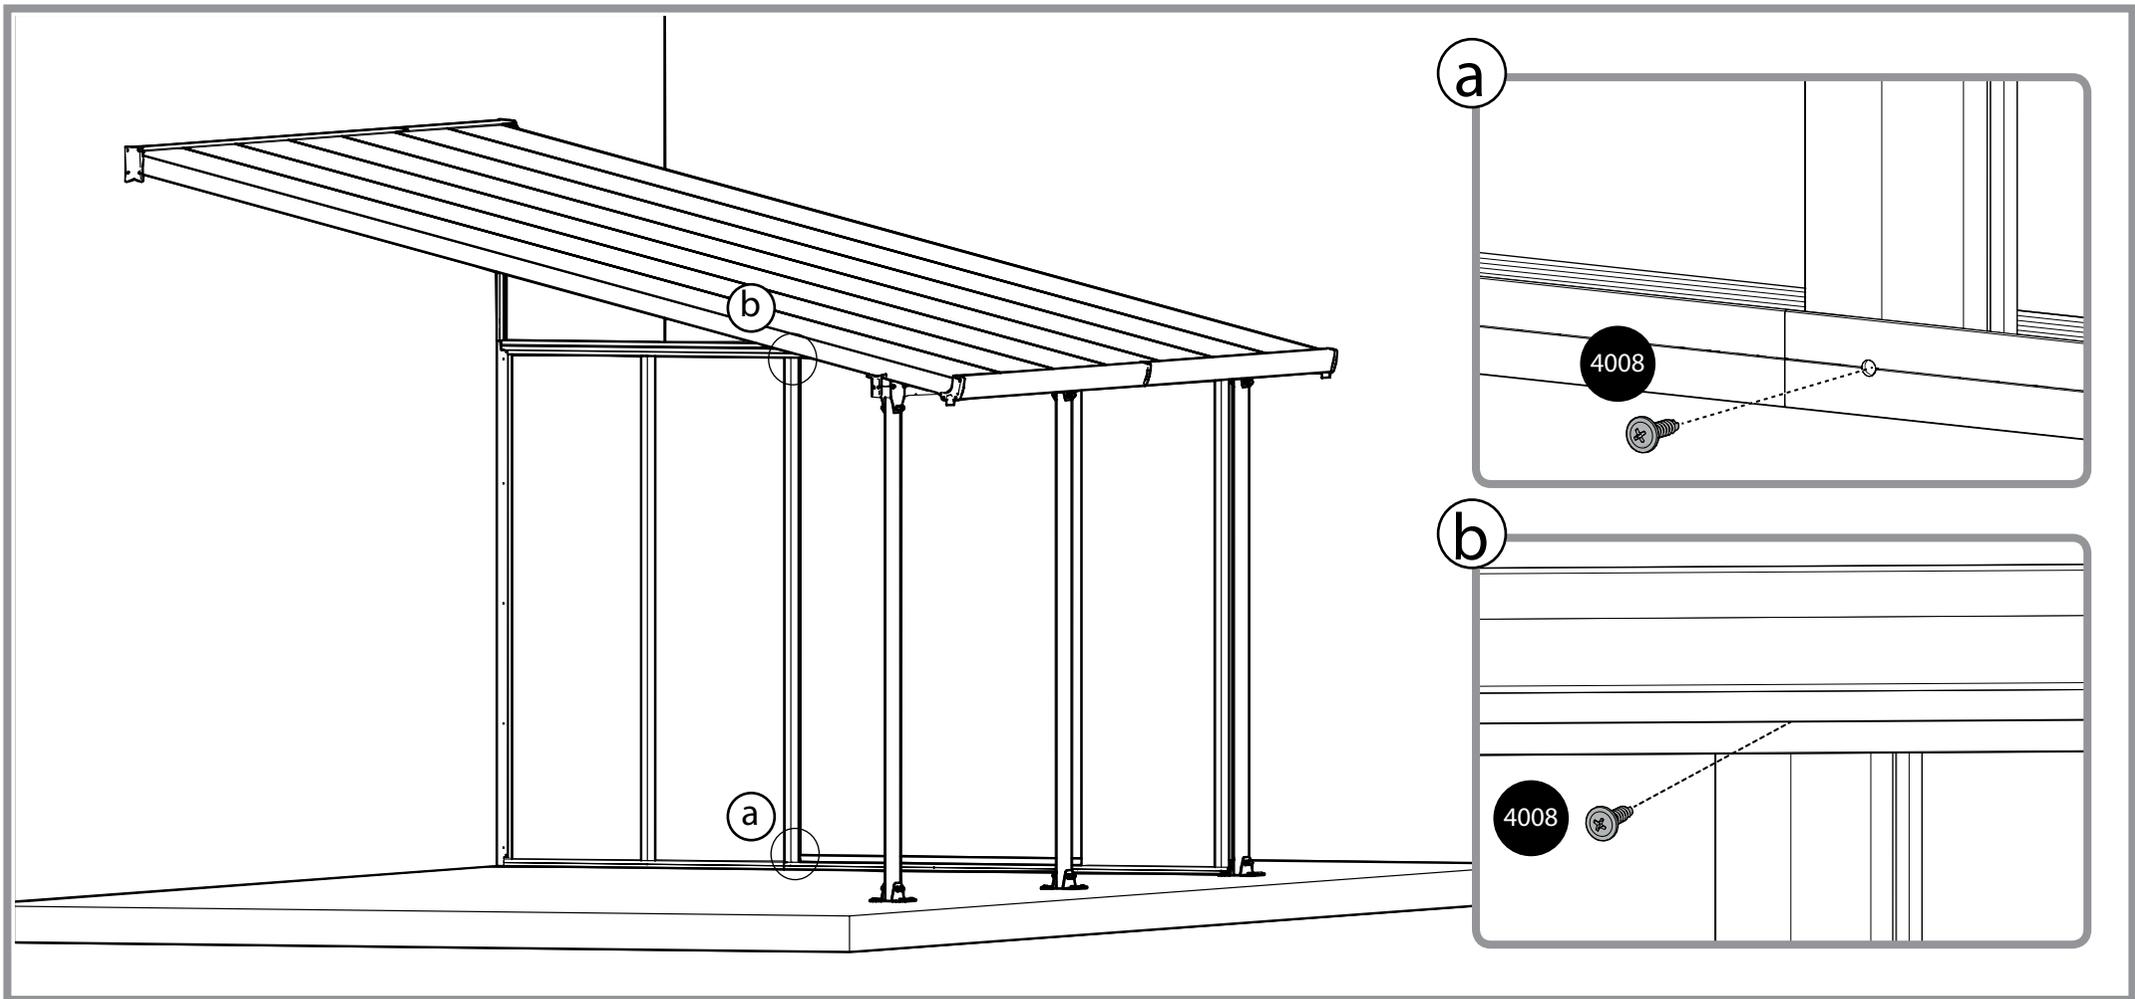



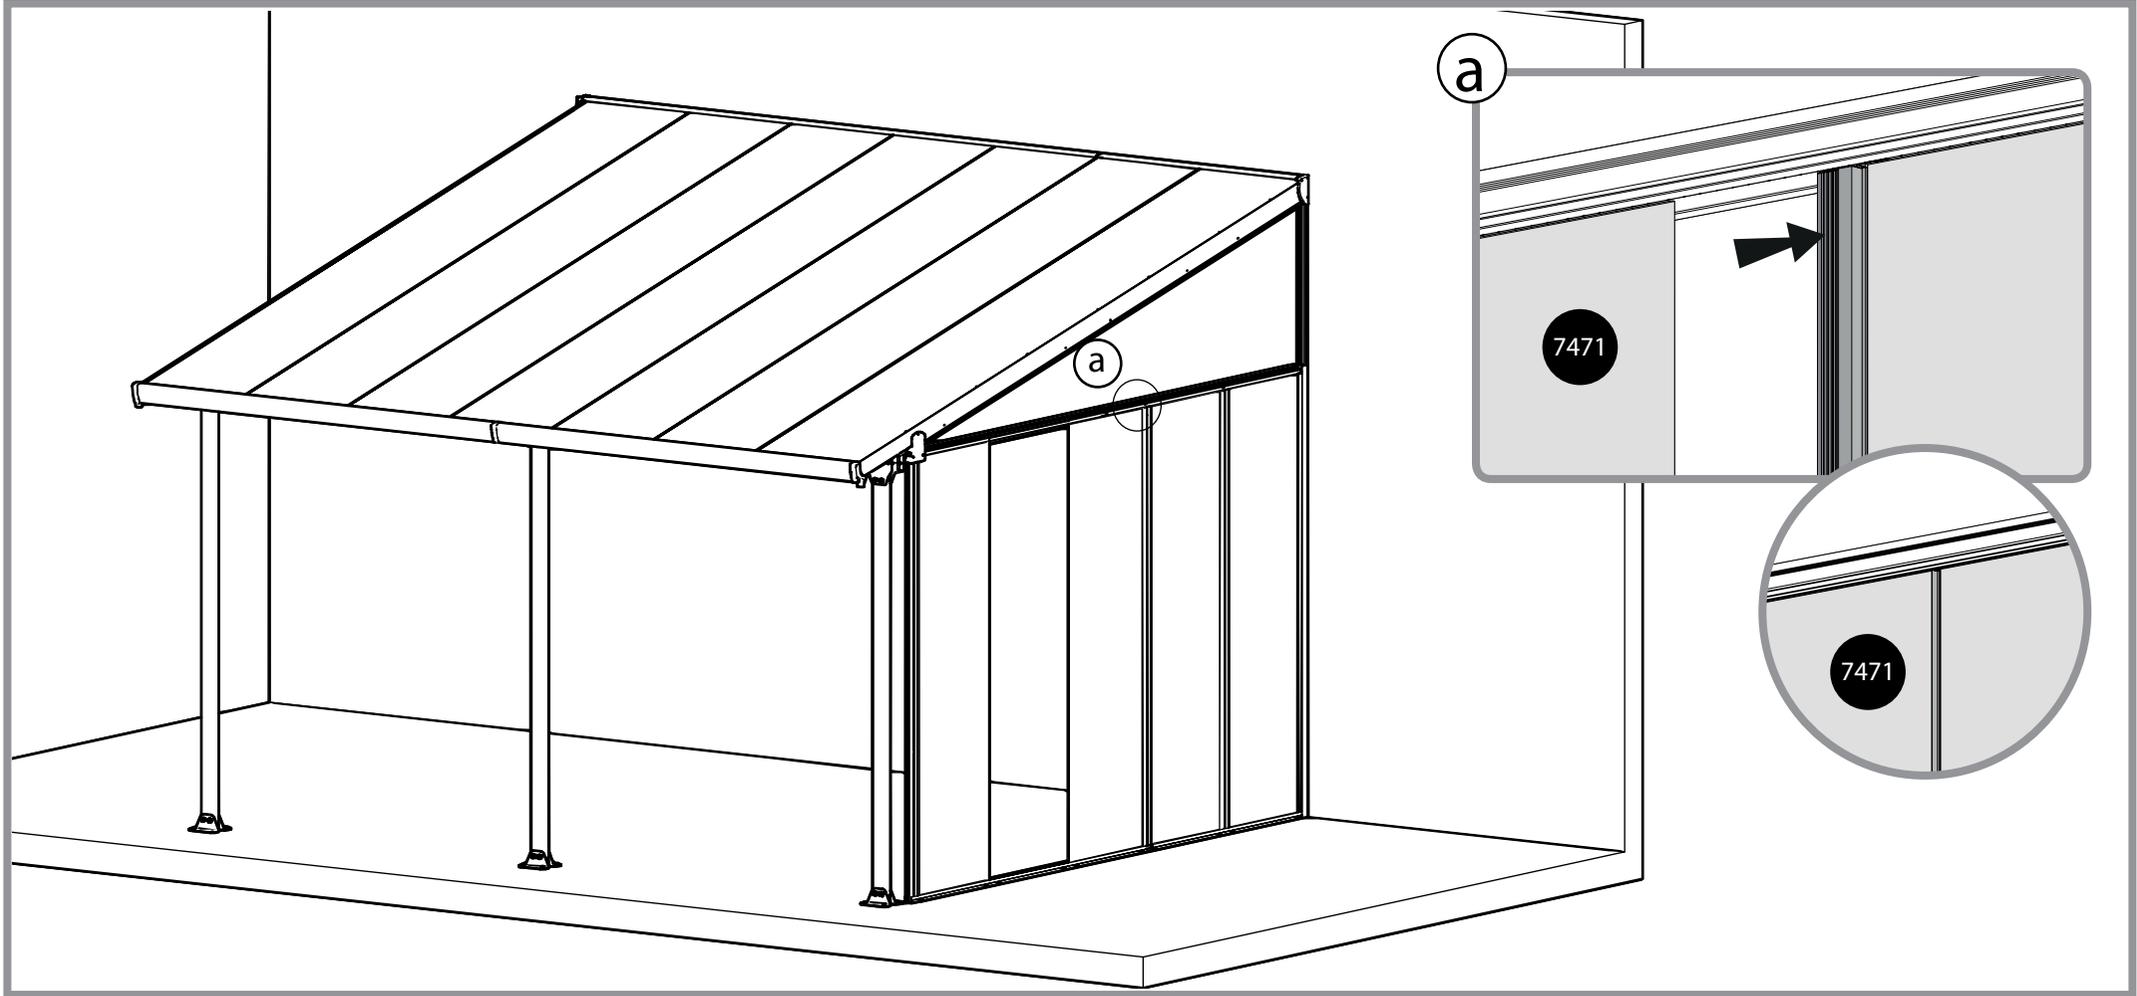
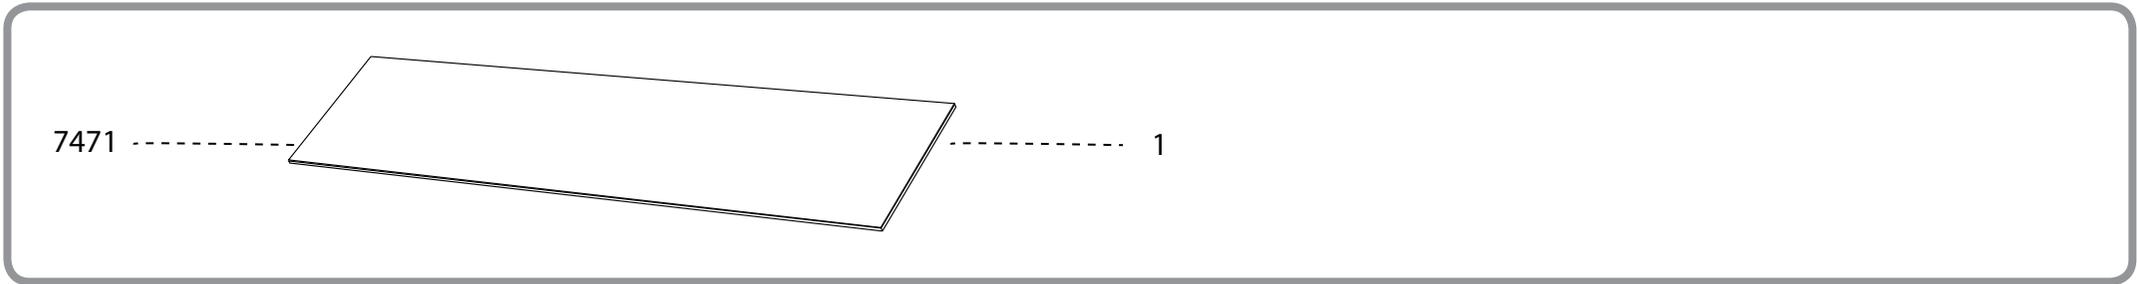


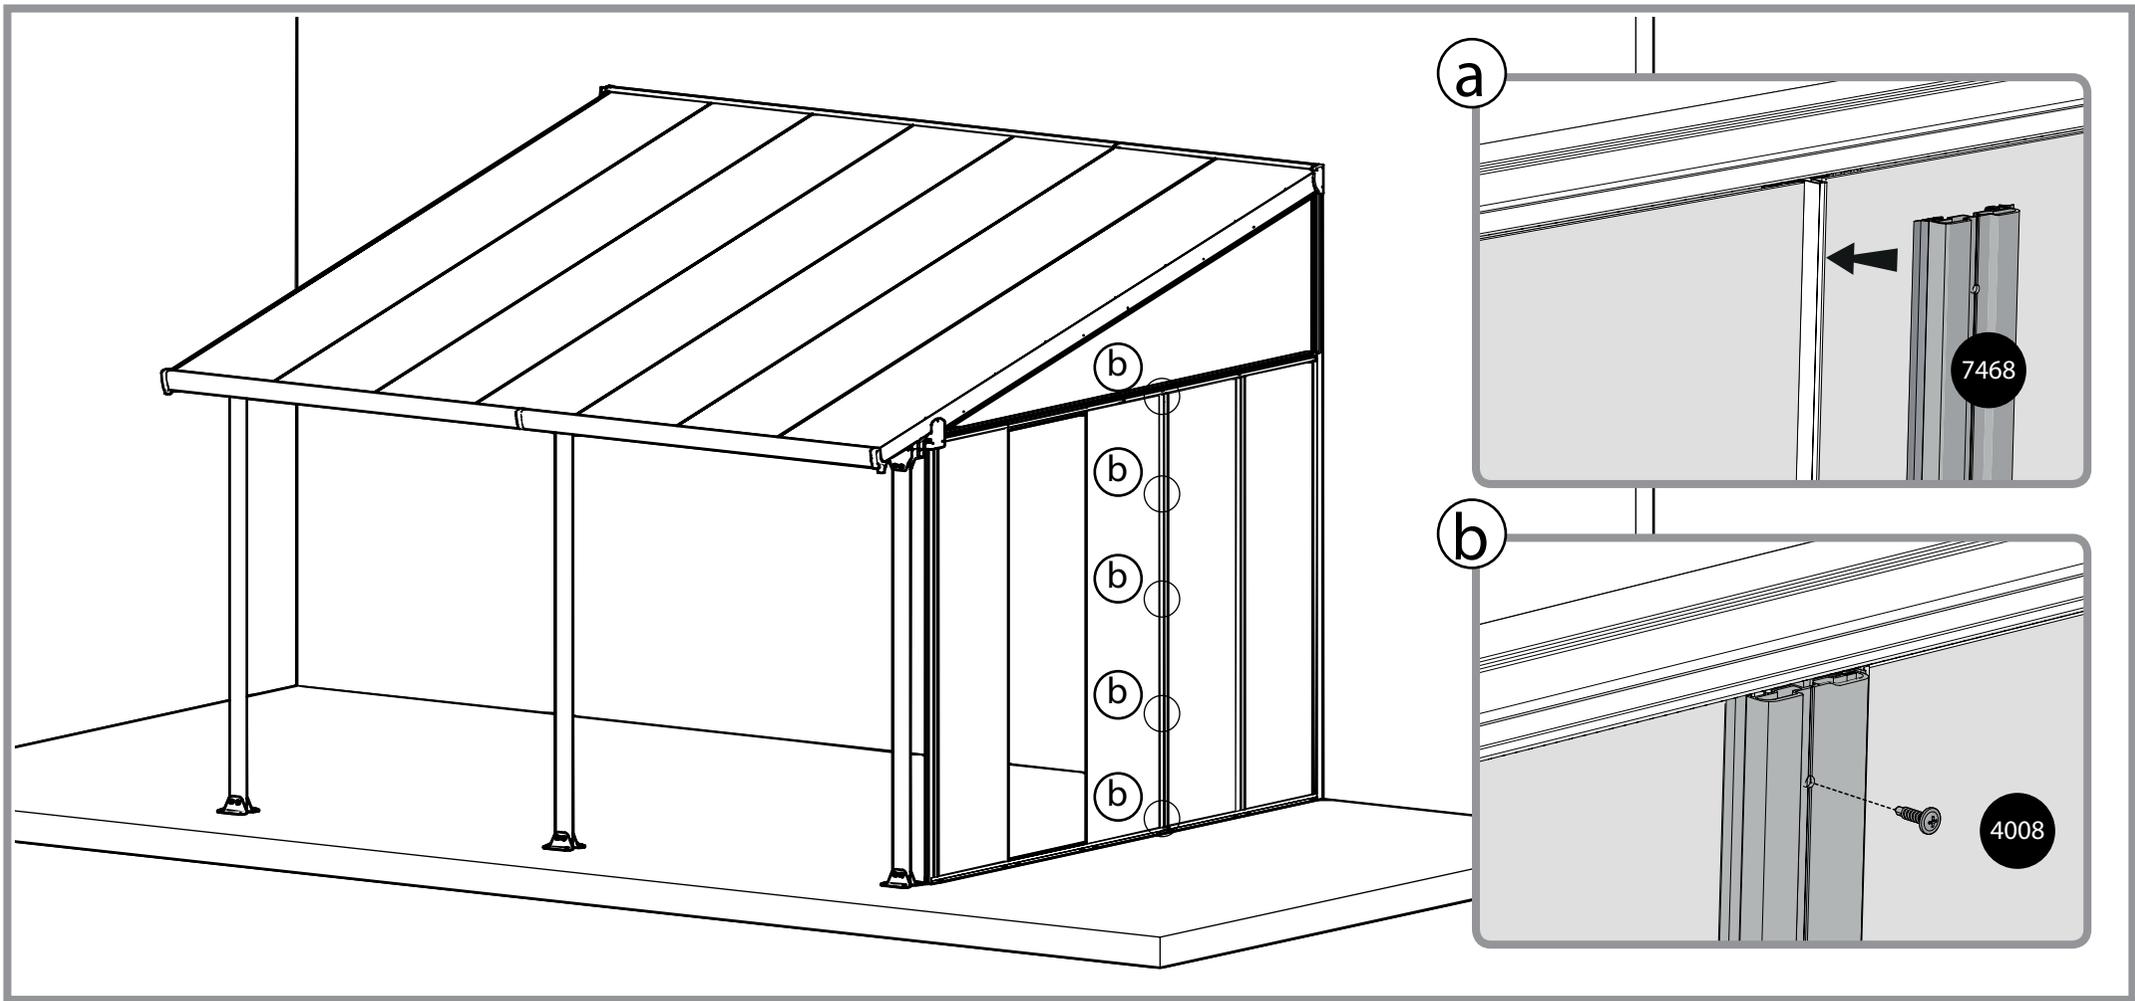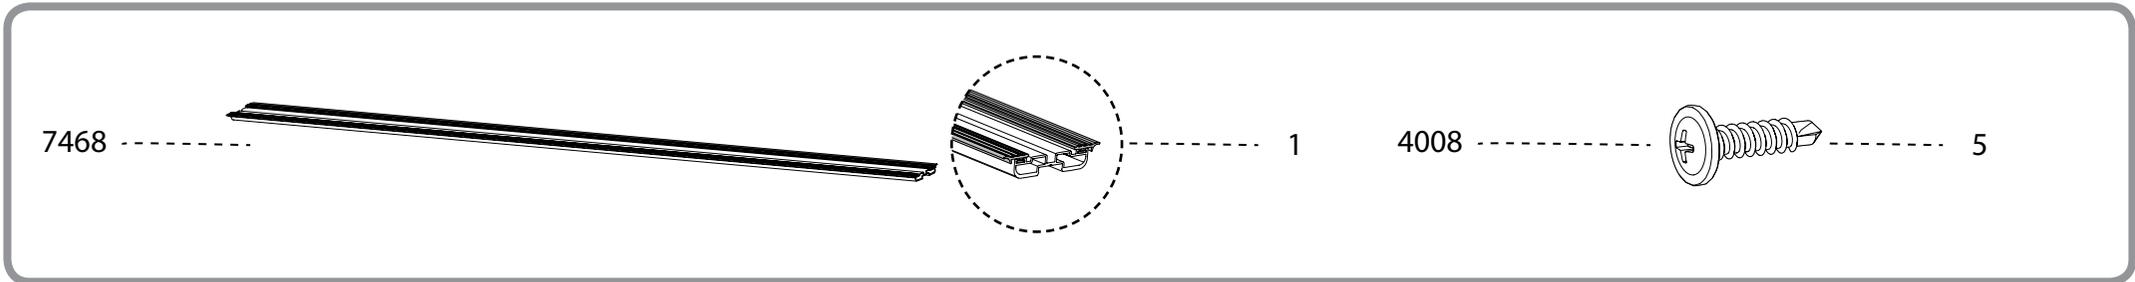





7469

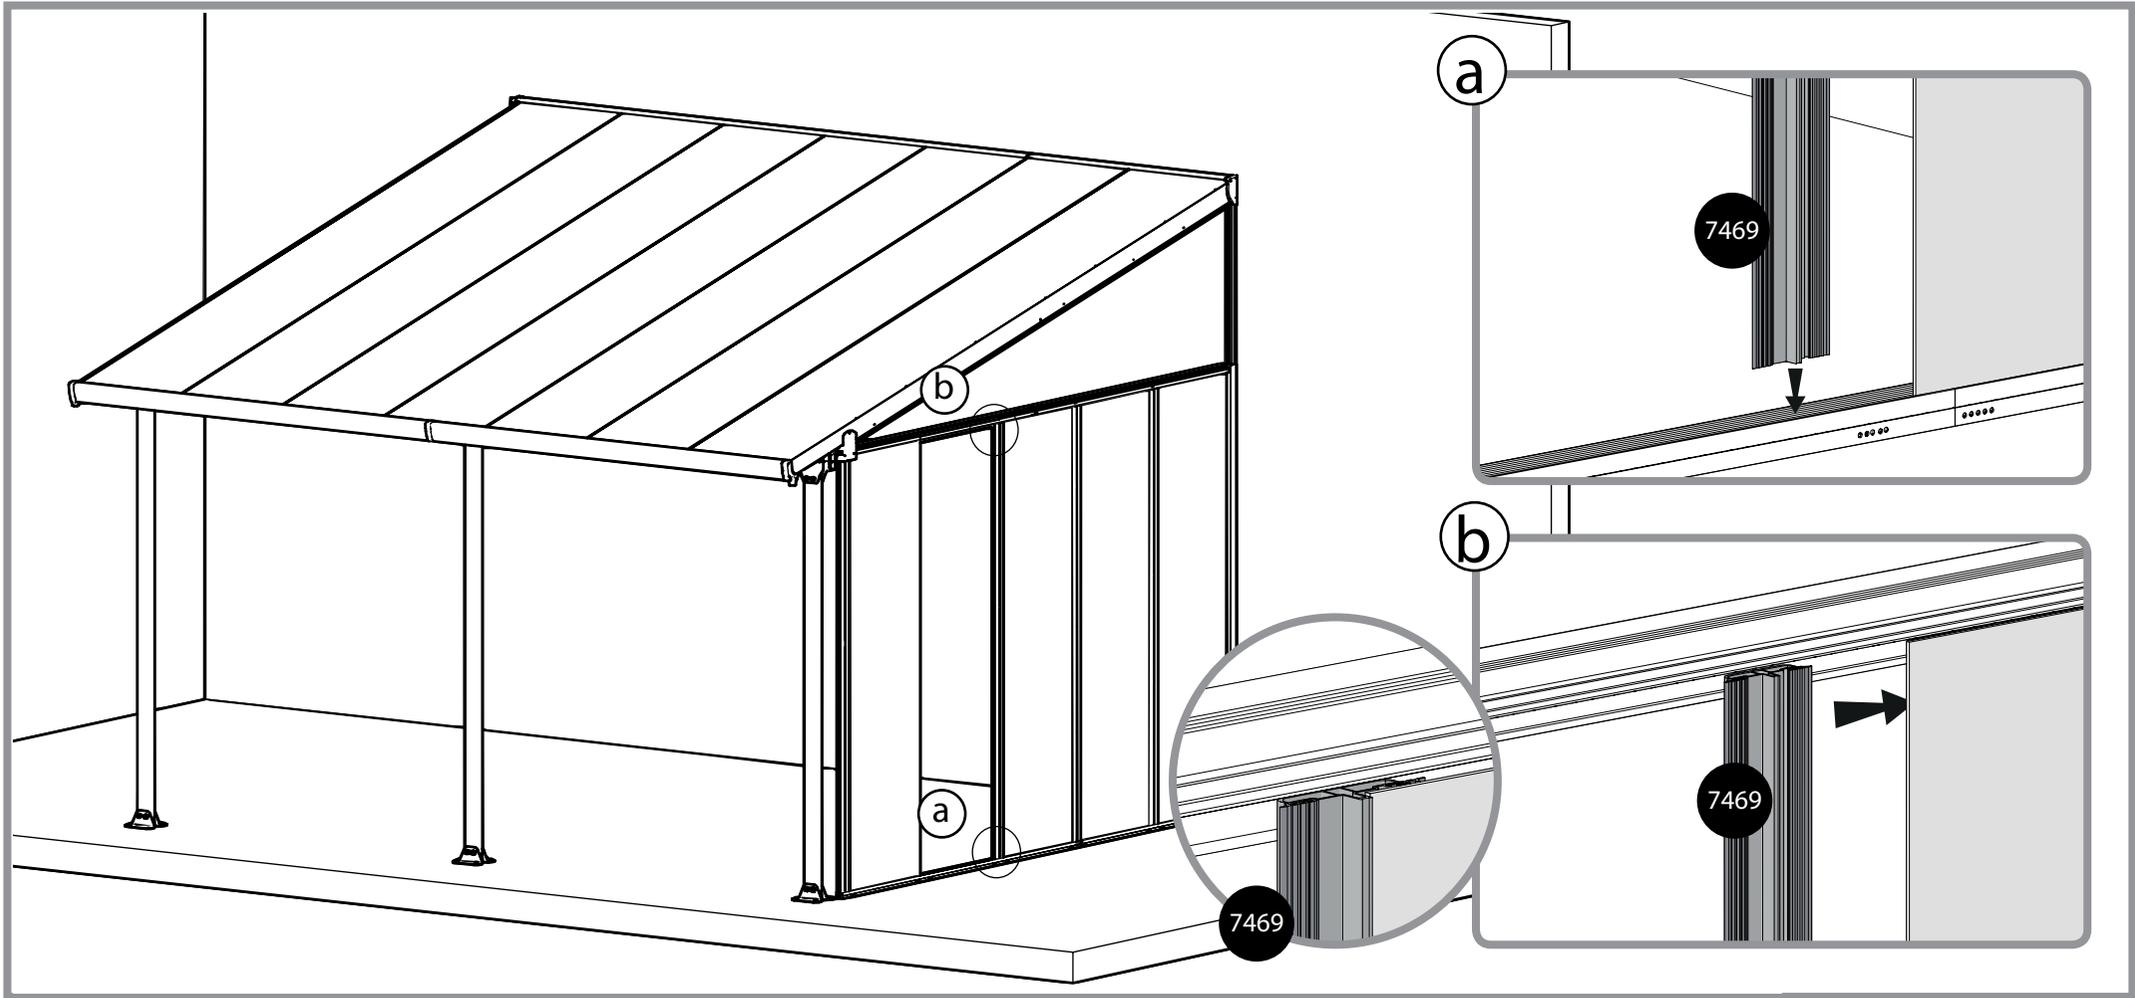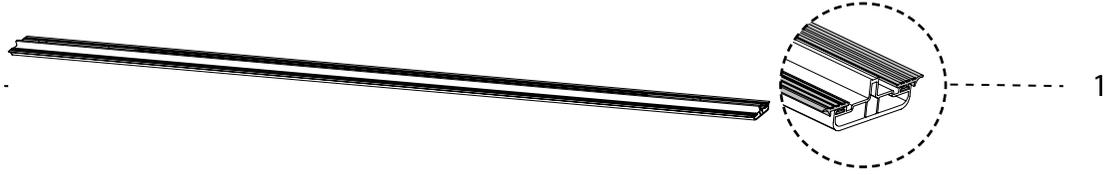





4008  2

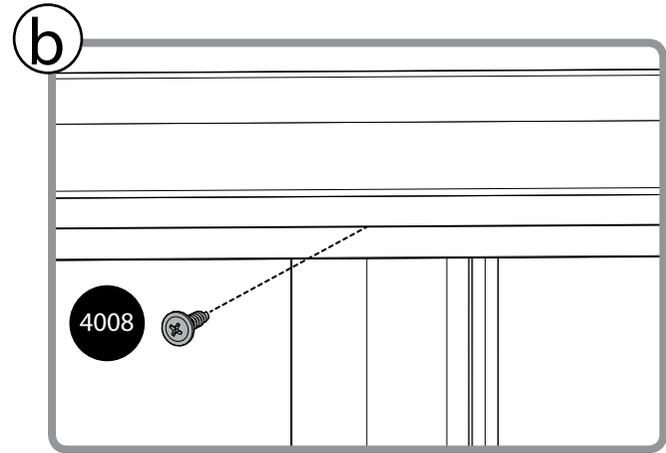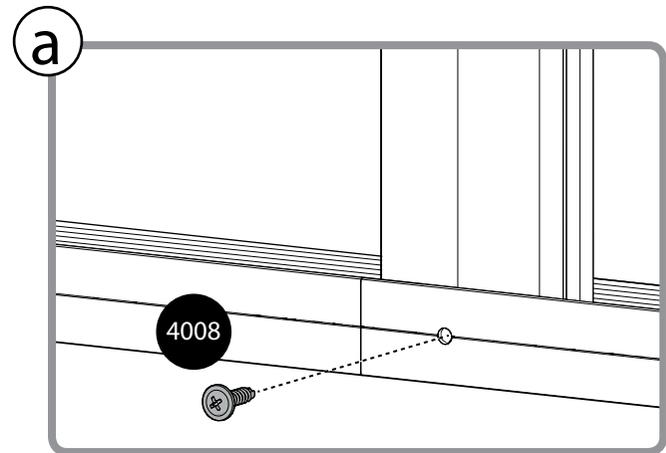
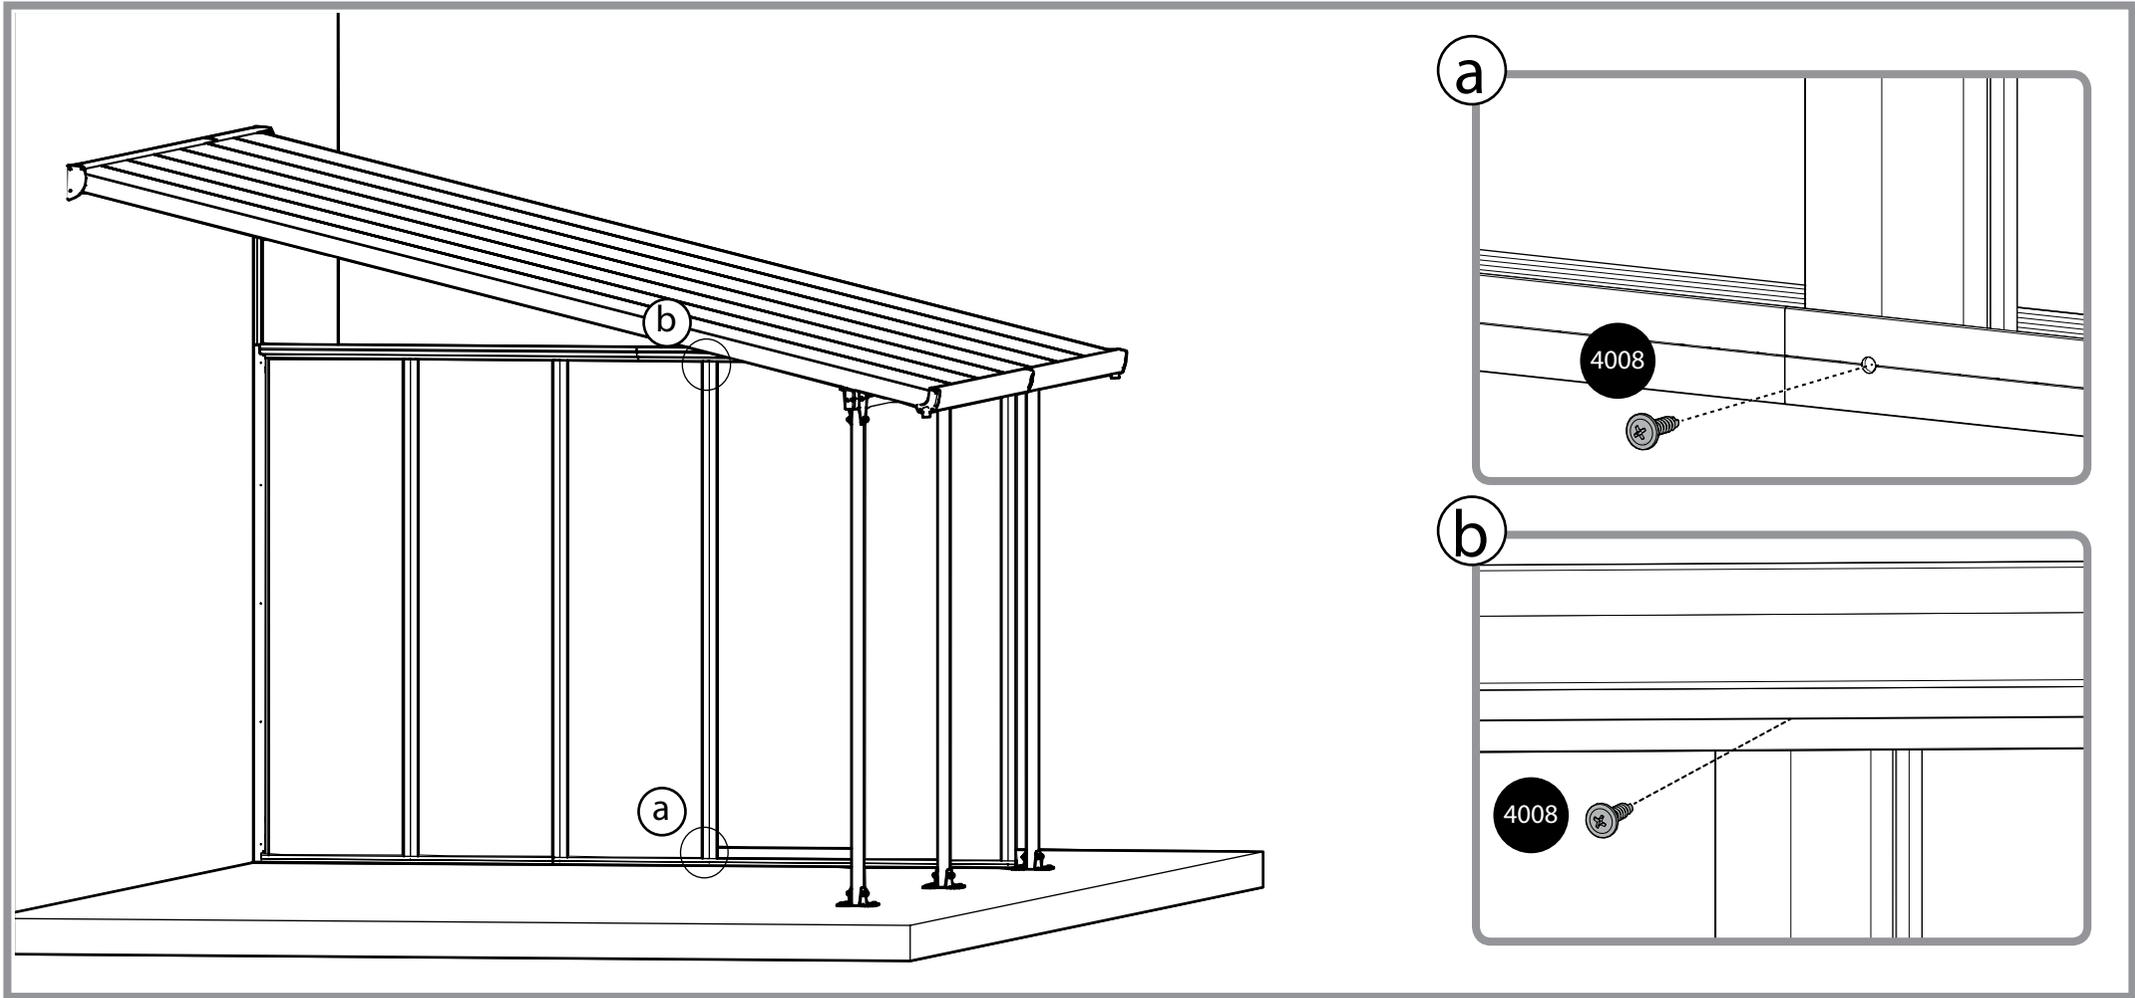




7469

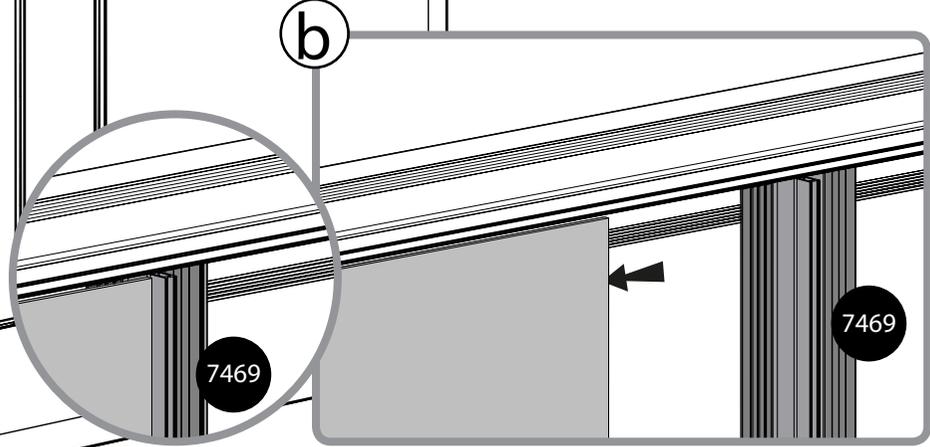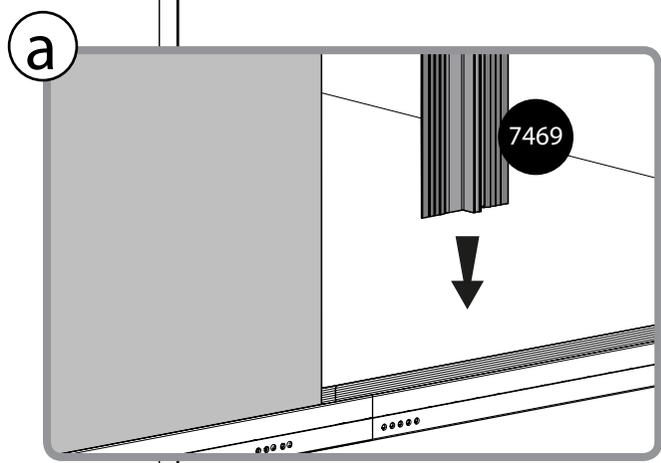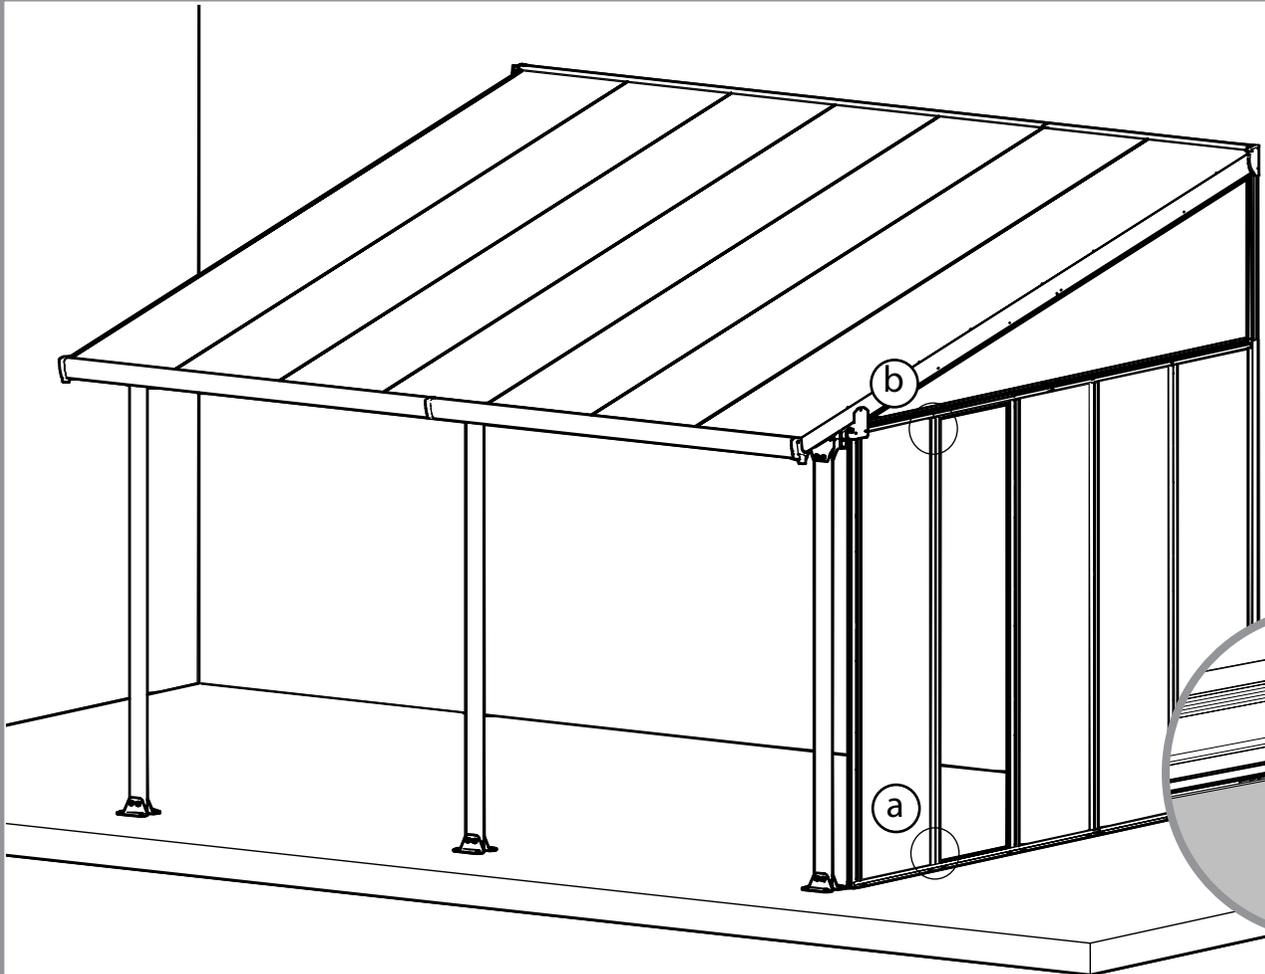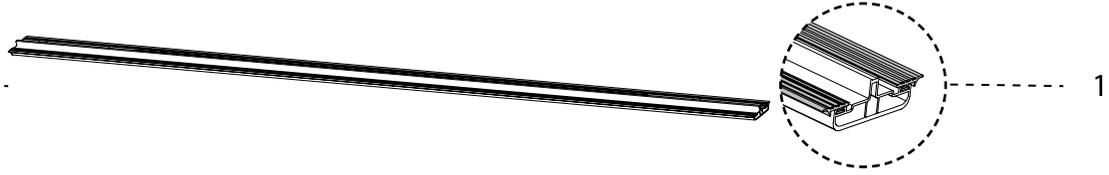


4008  2

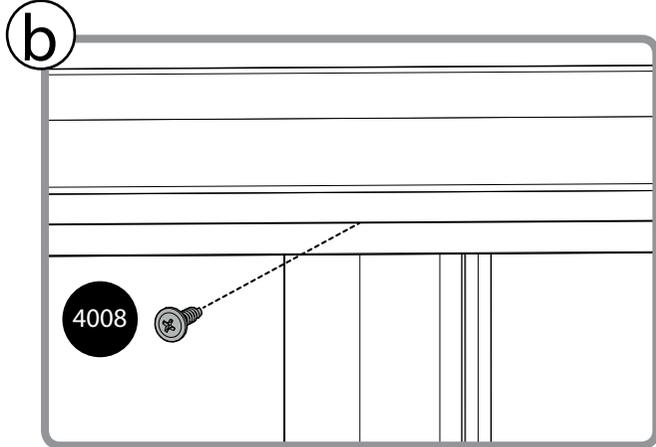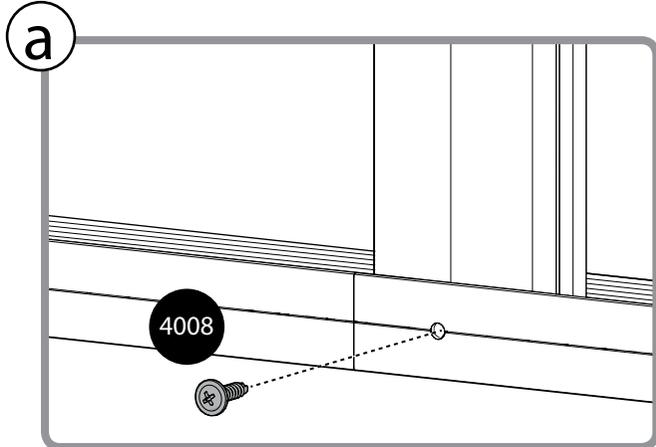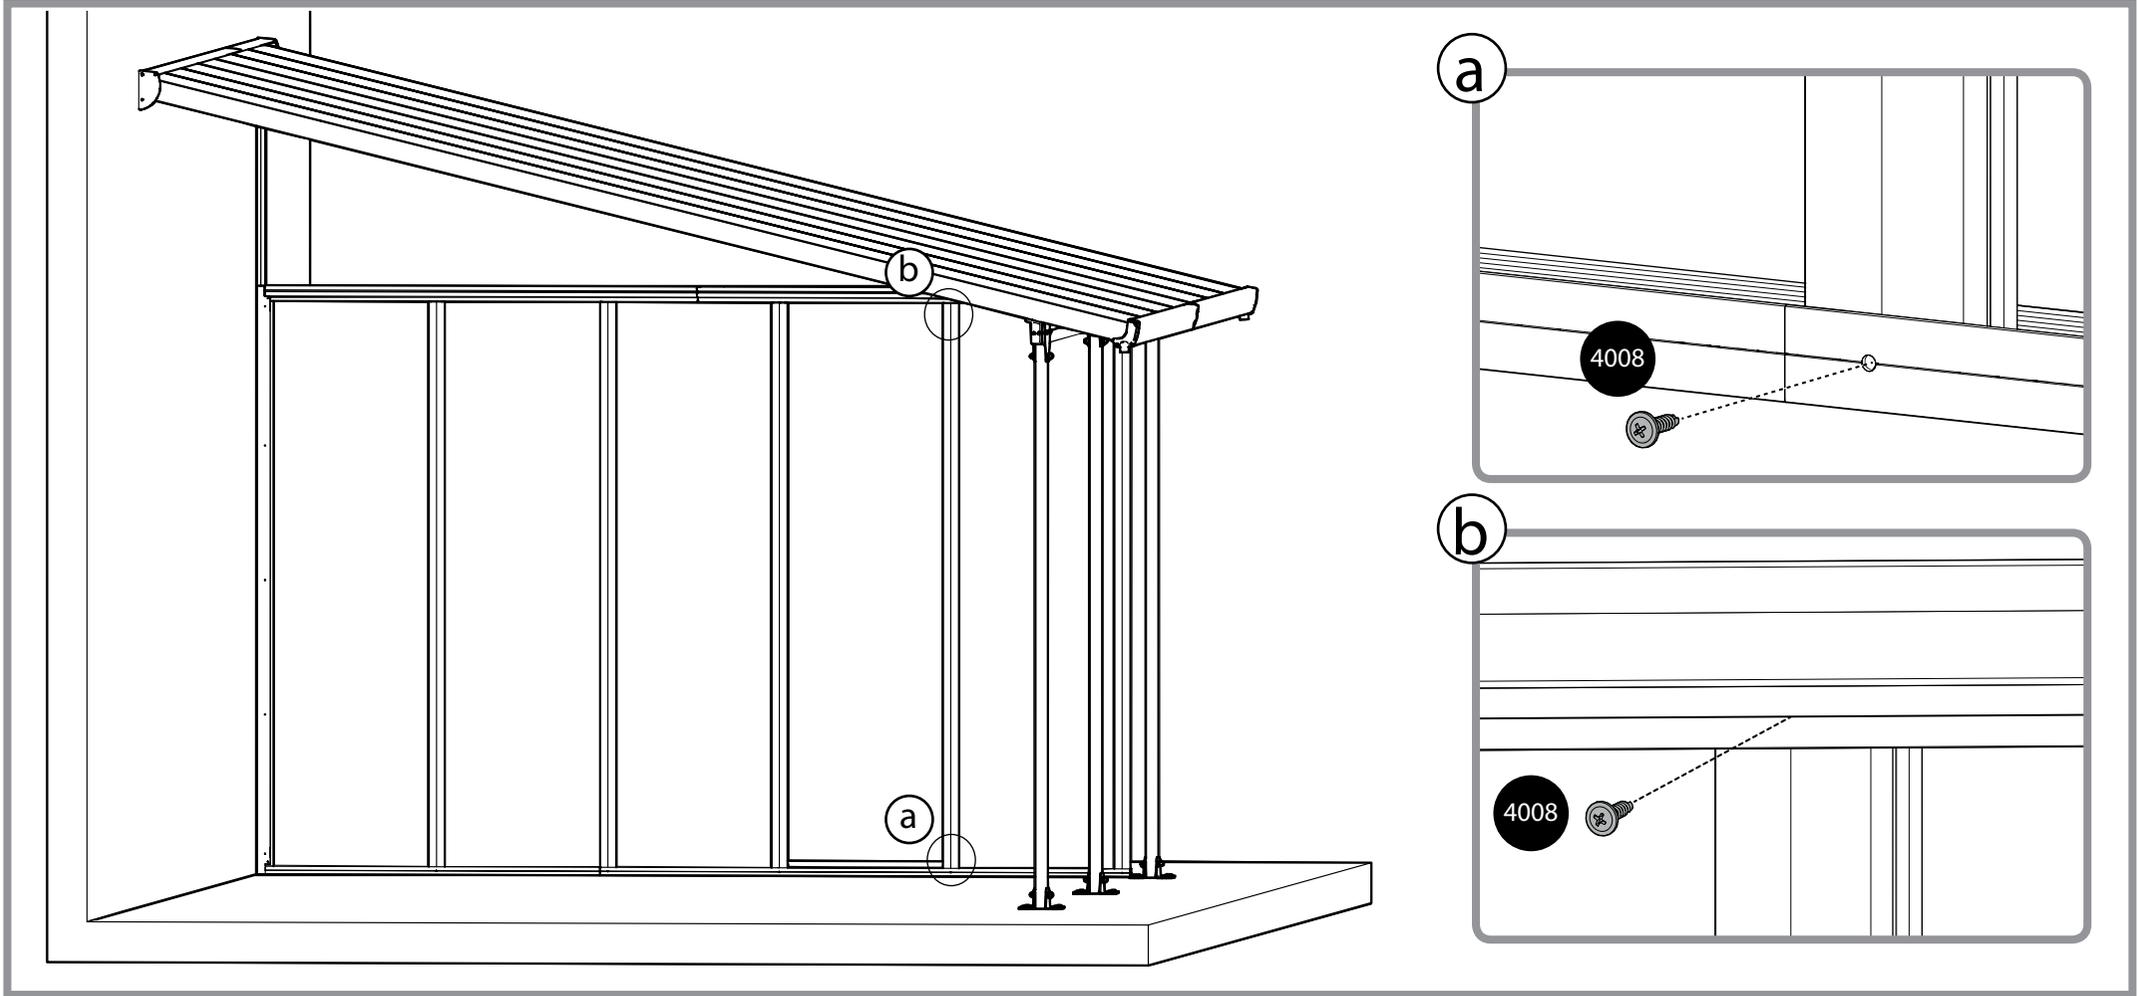

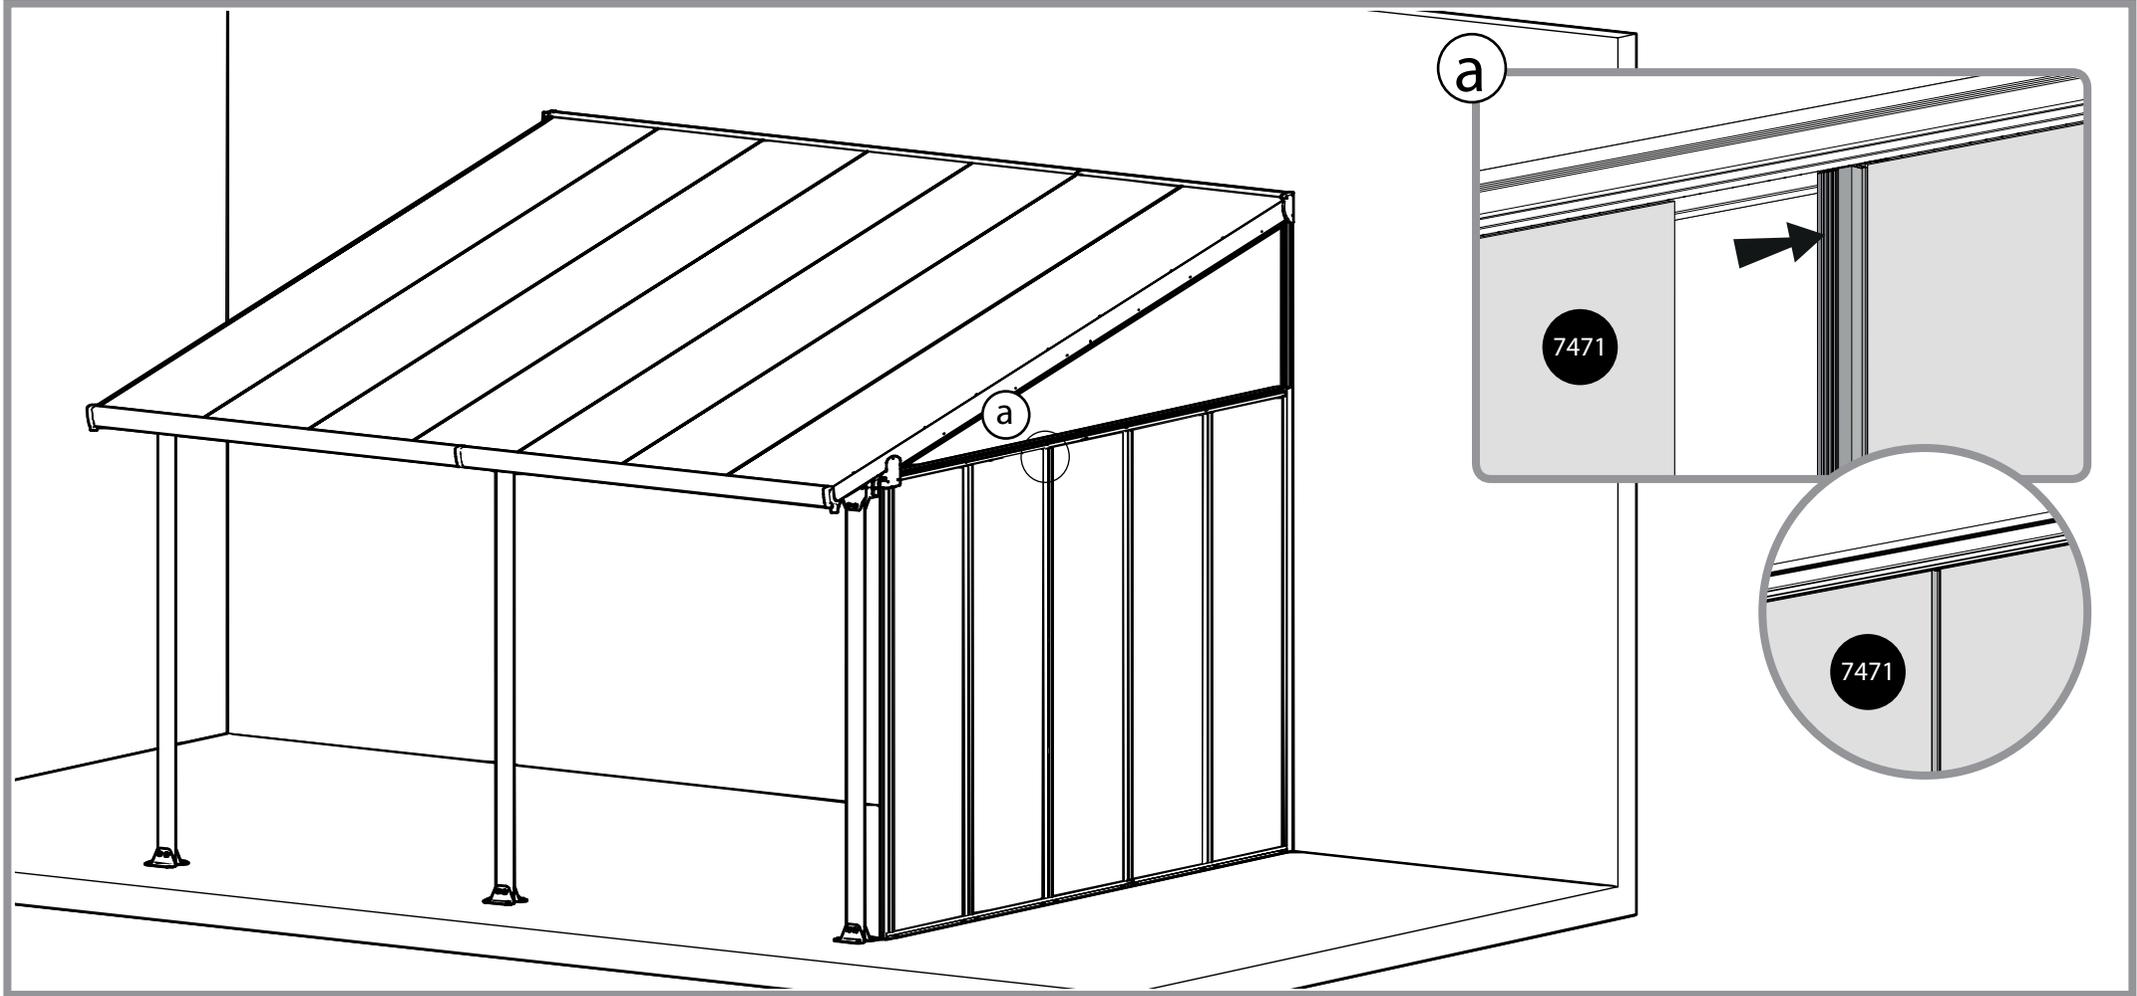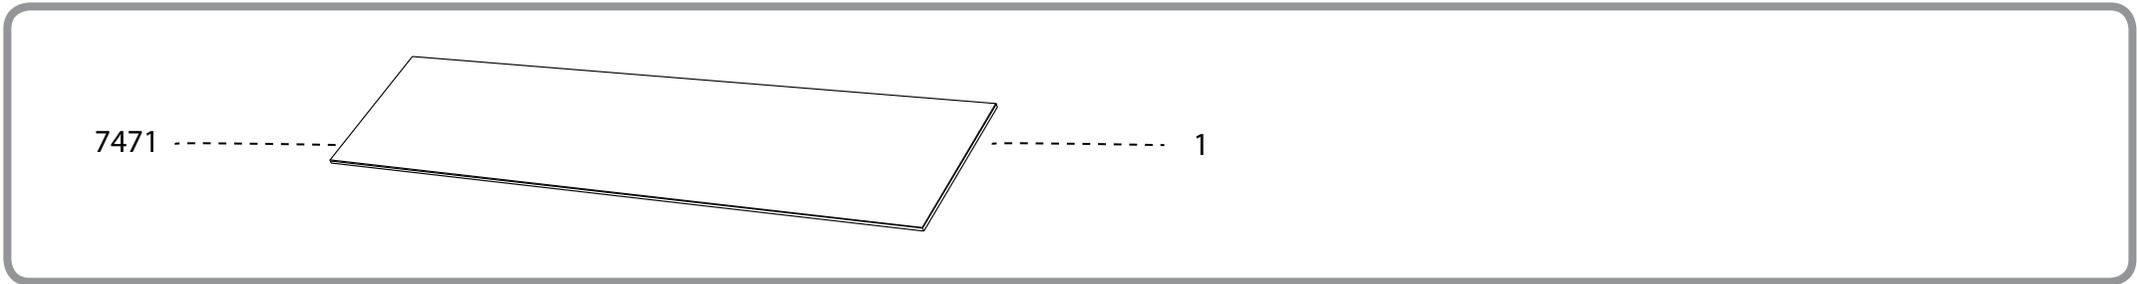

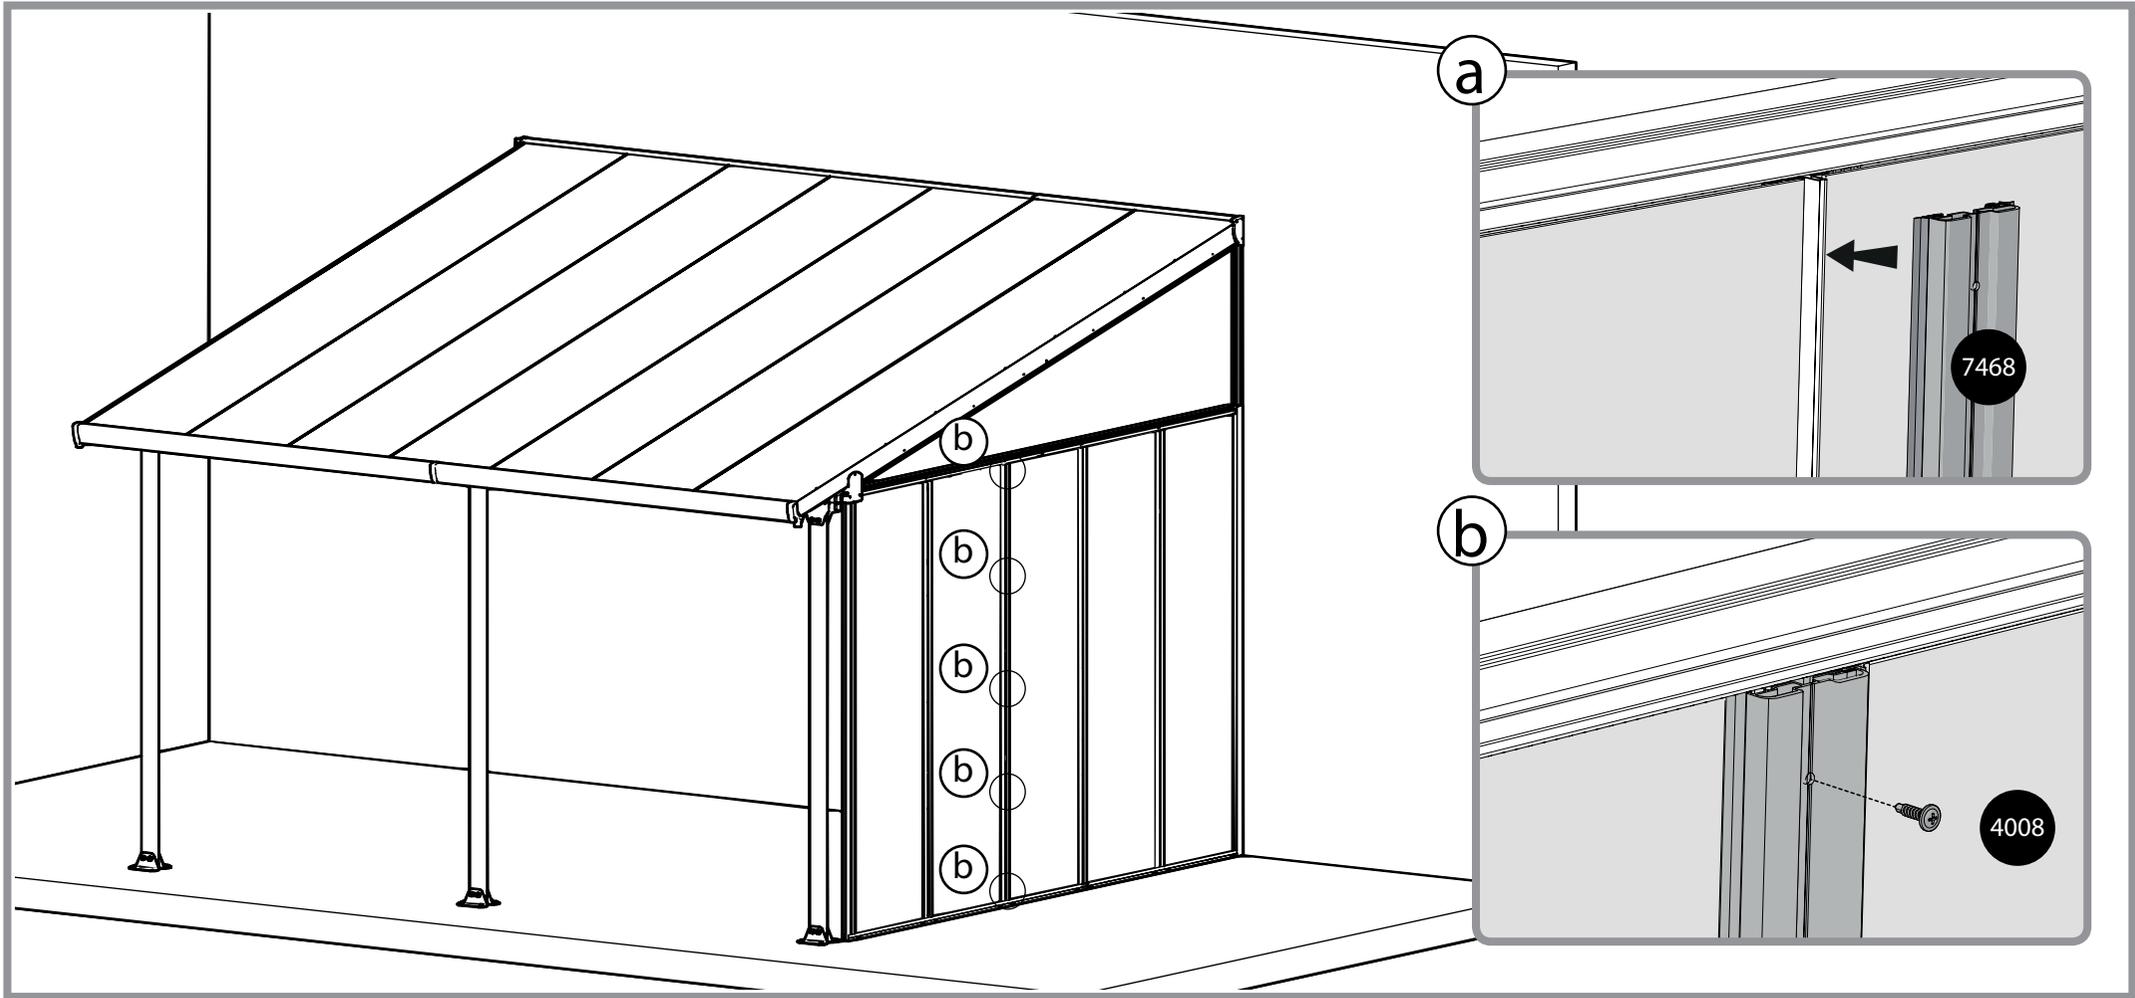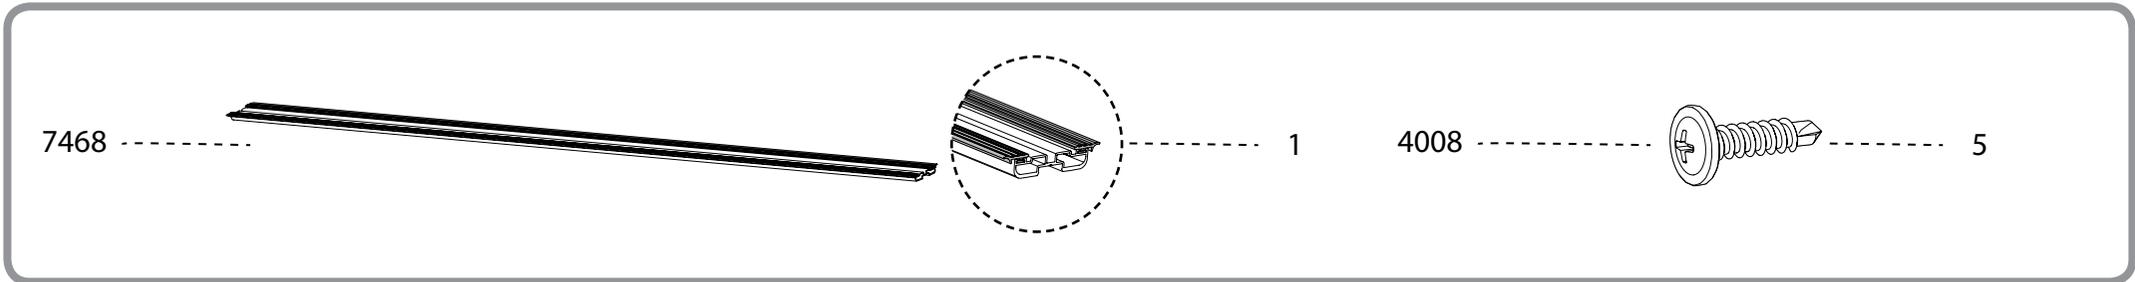


7468


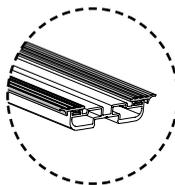



1




4008







5

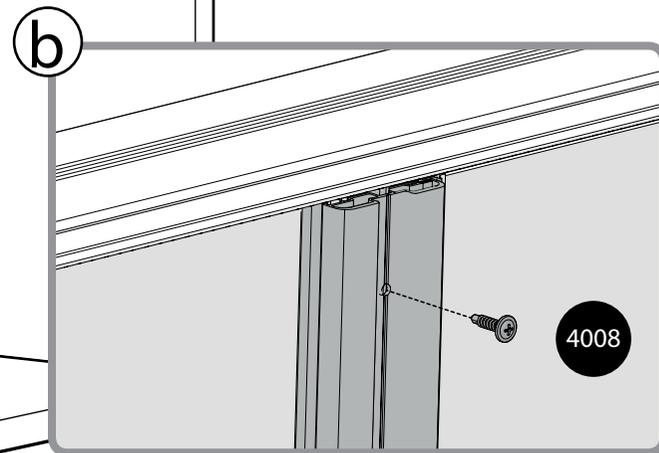
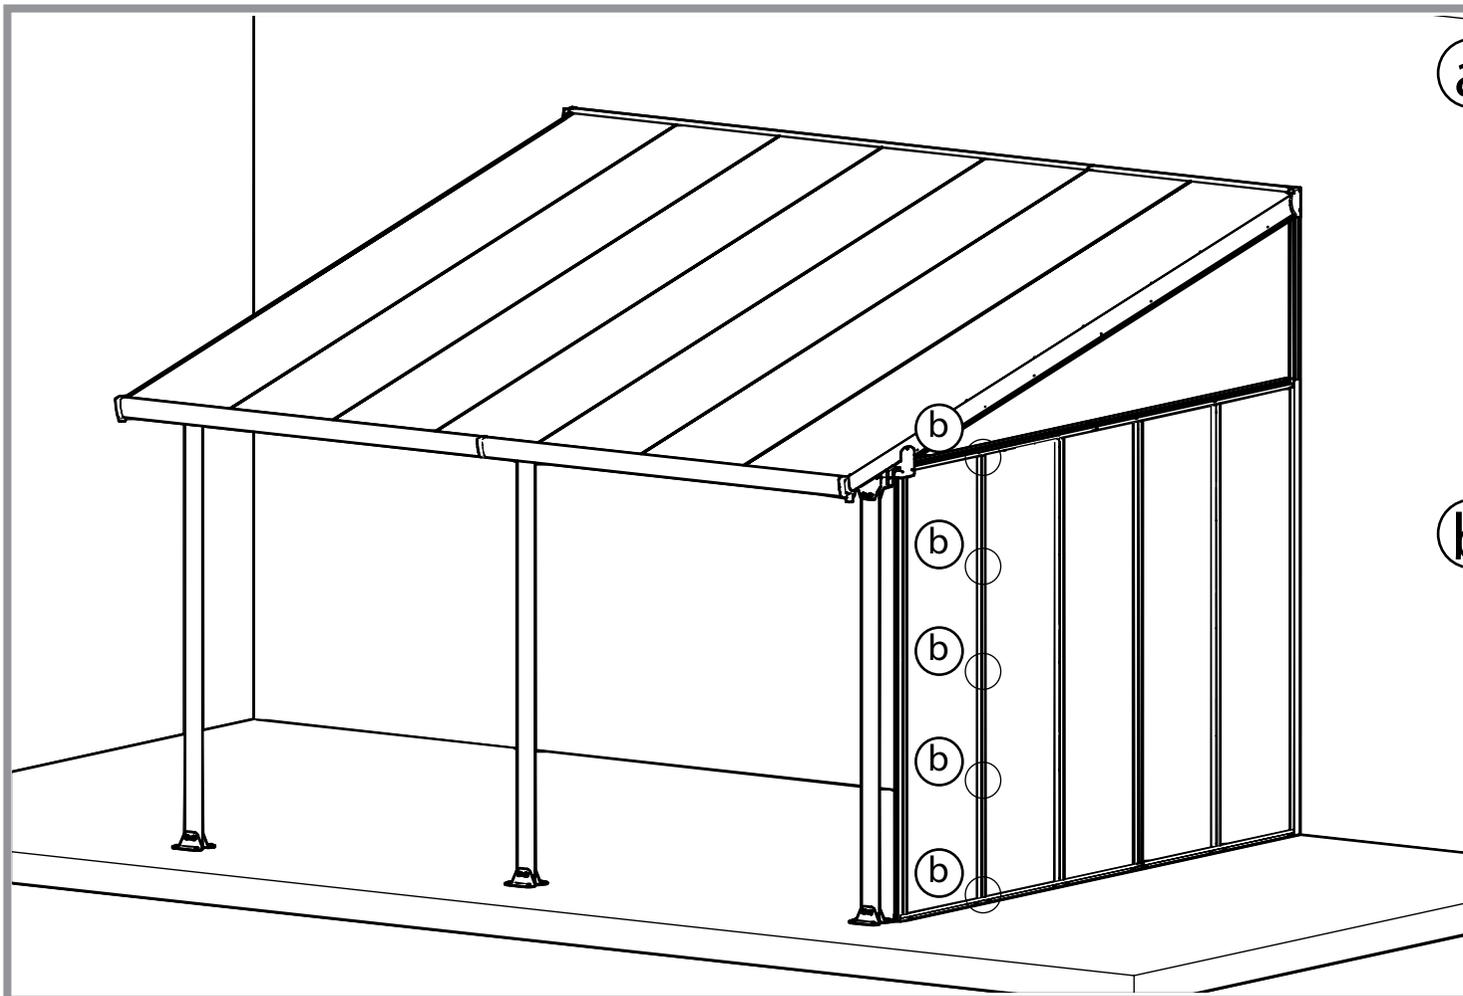






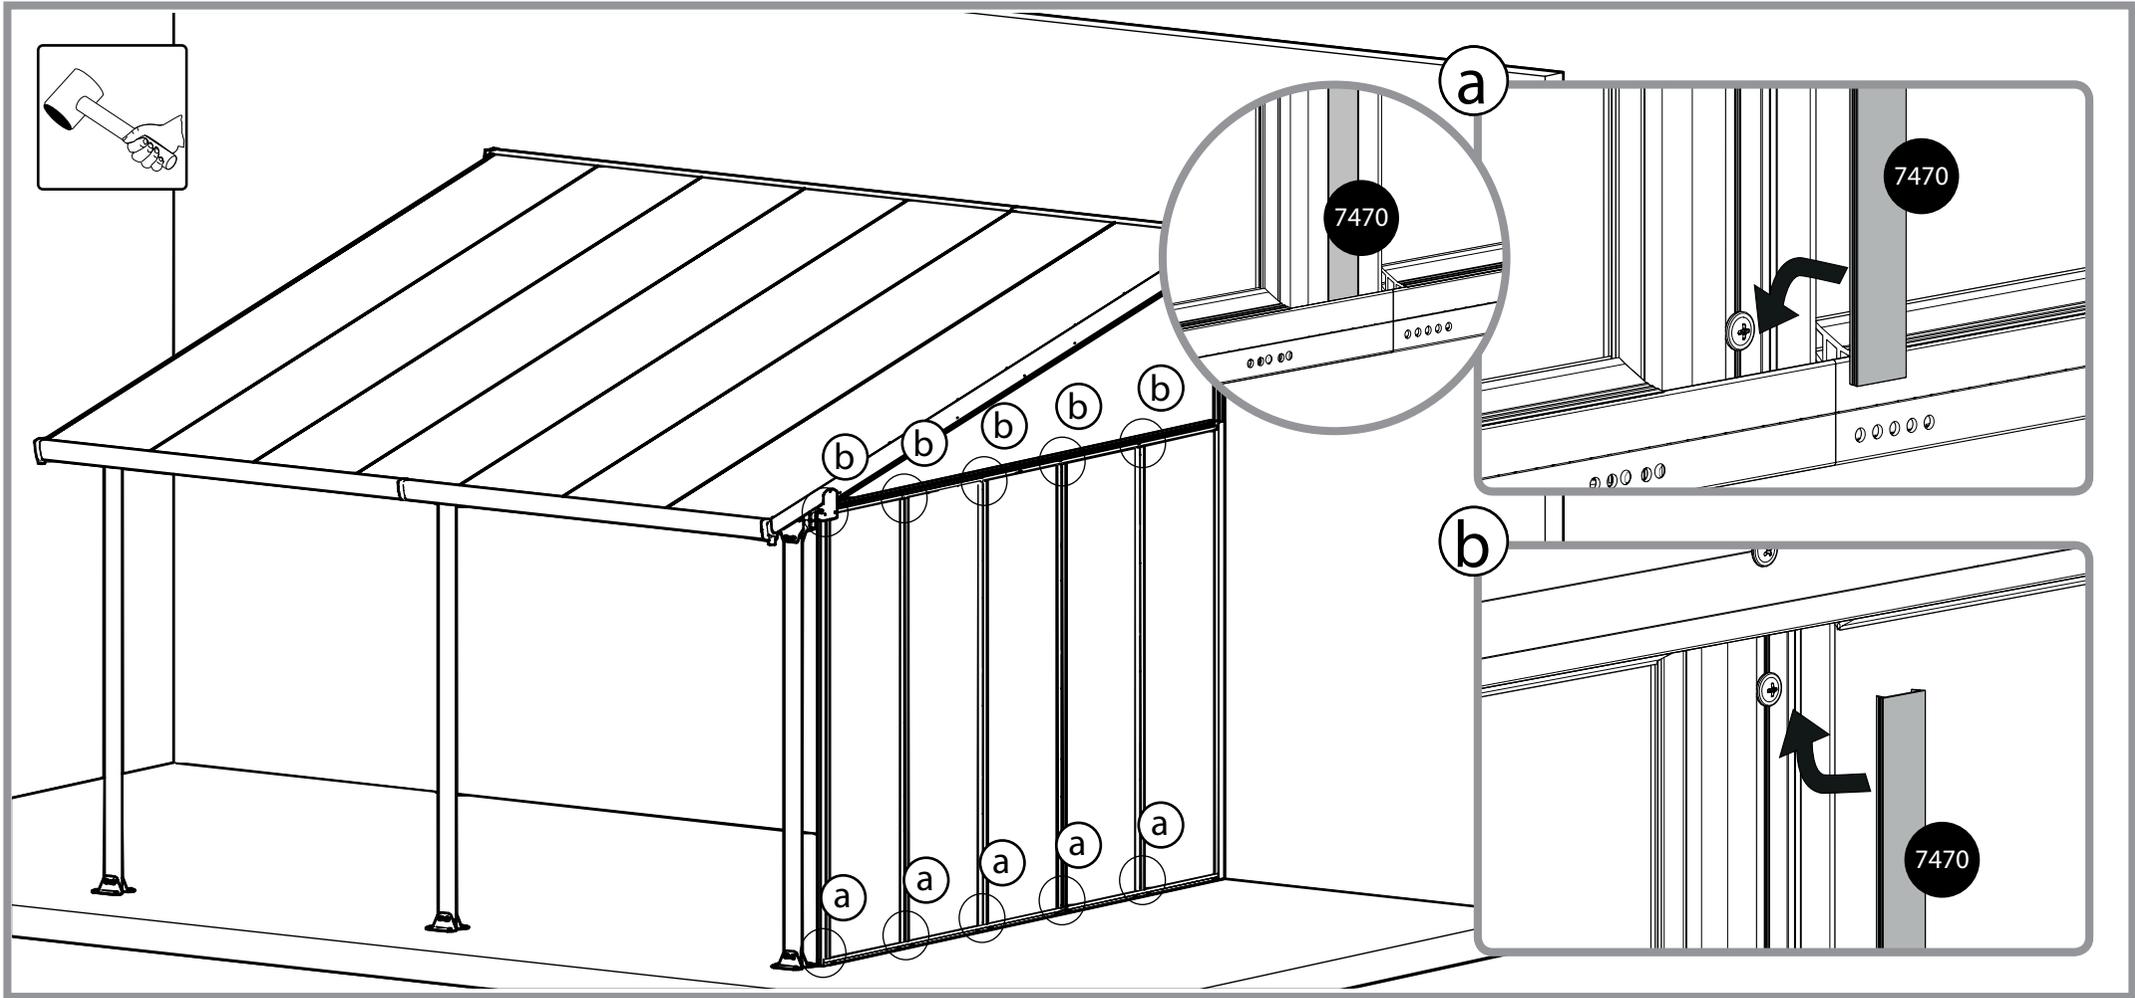


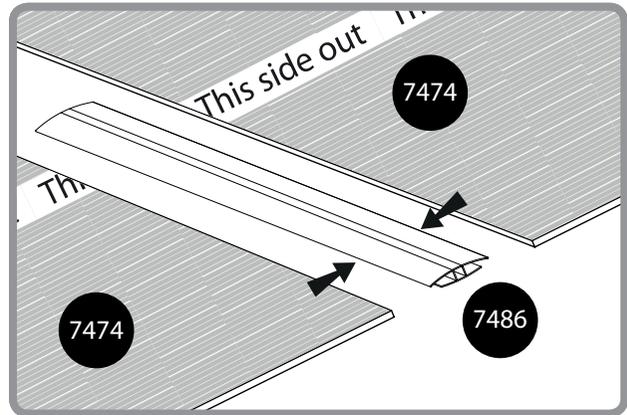
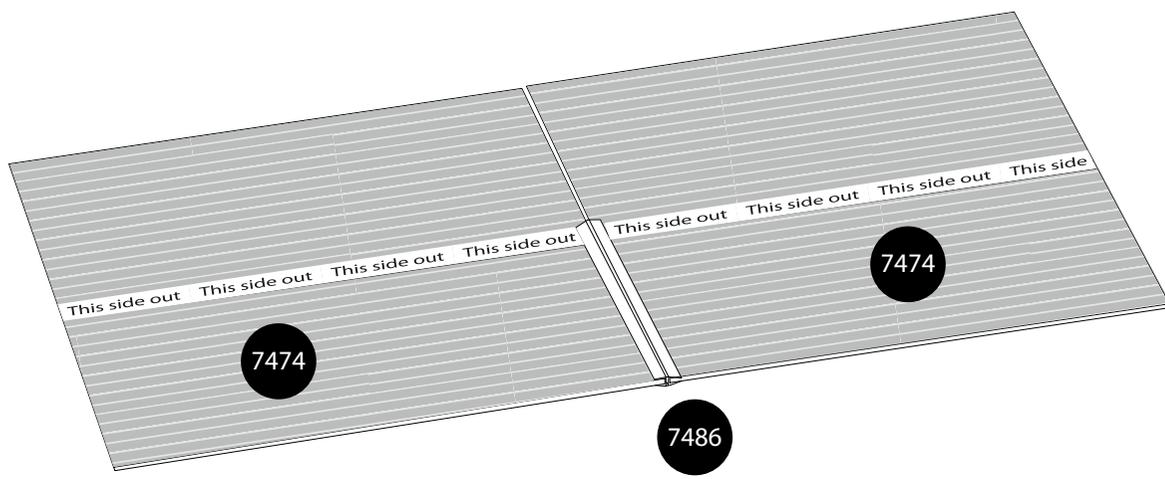
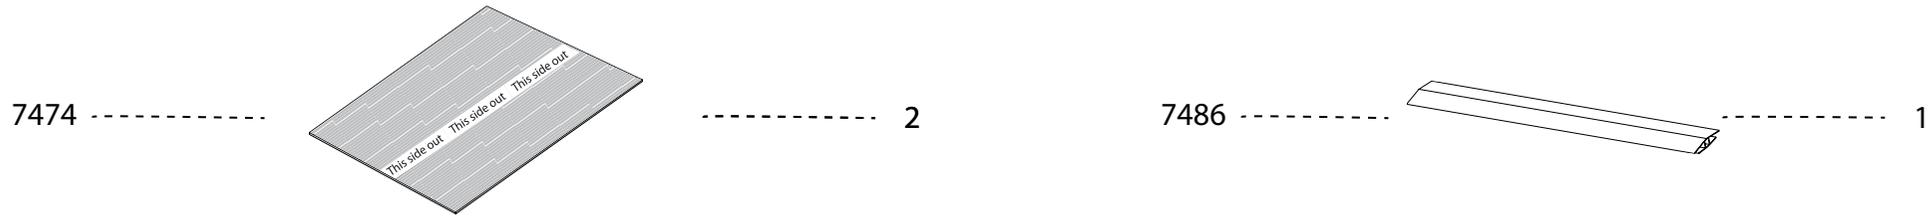


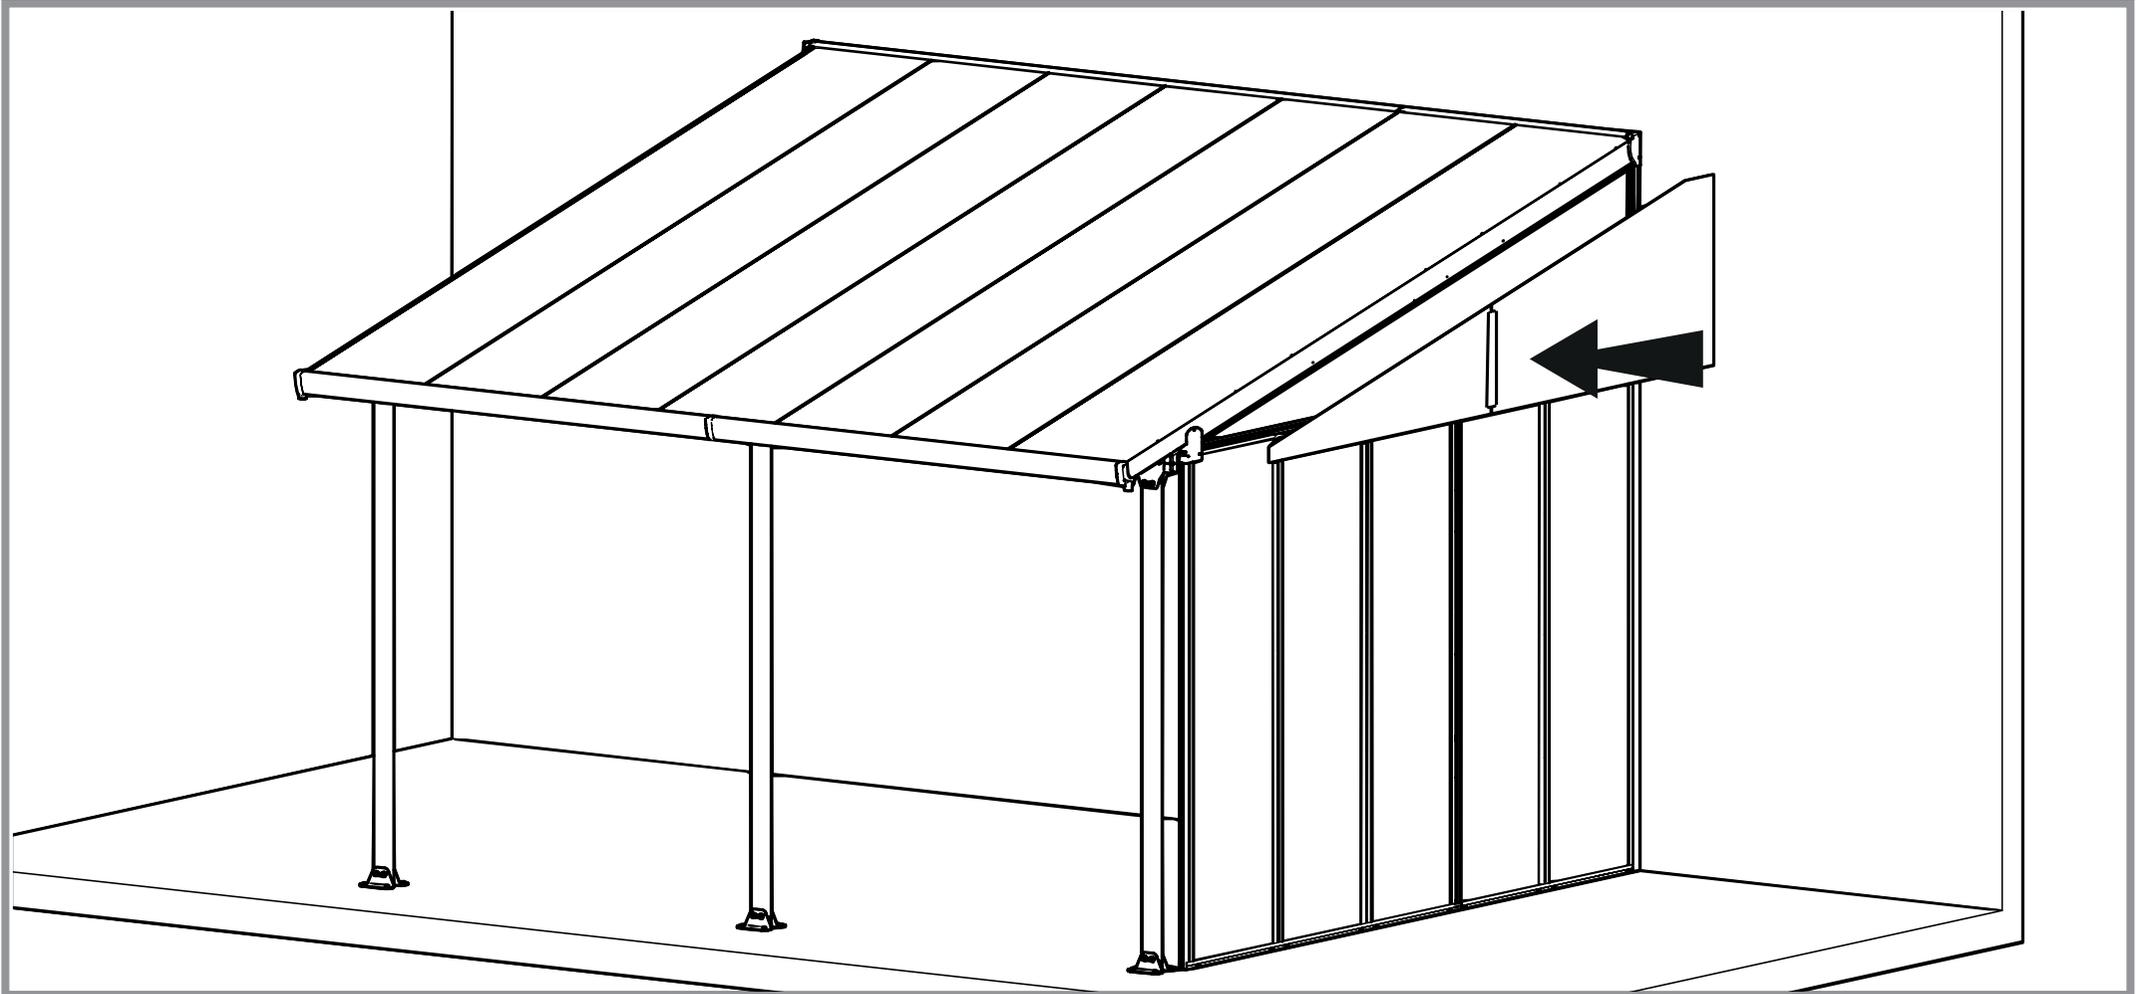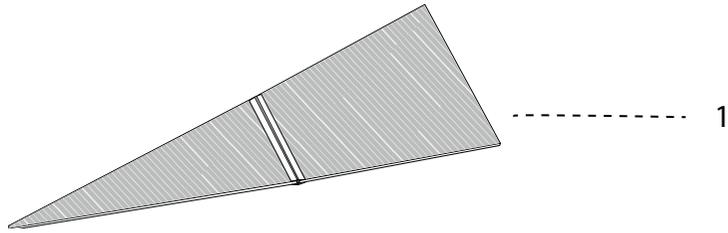

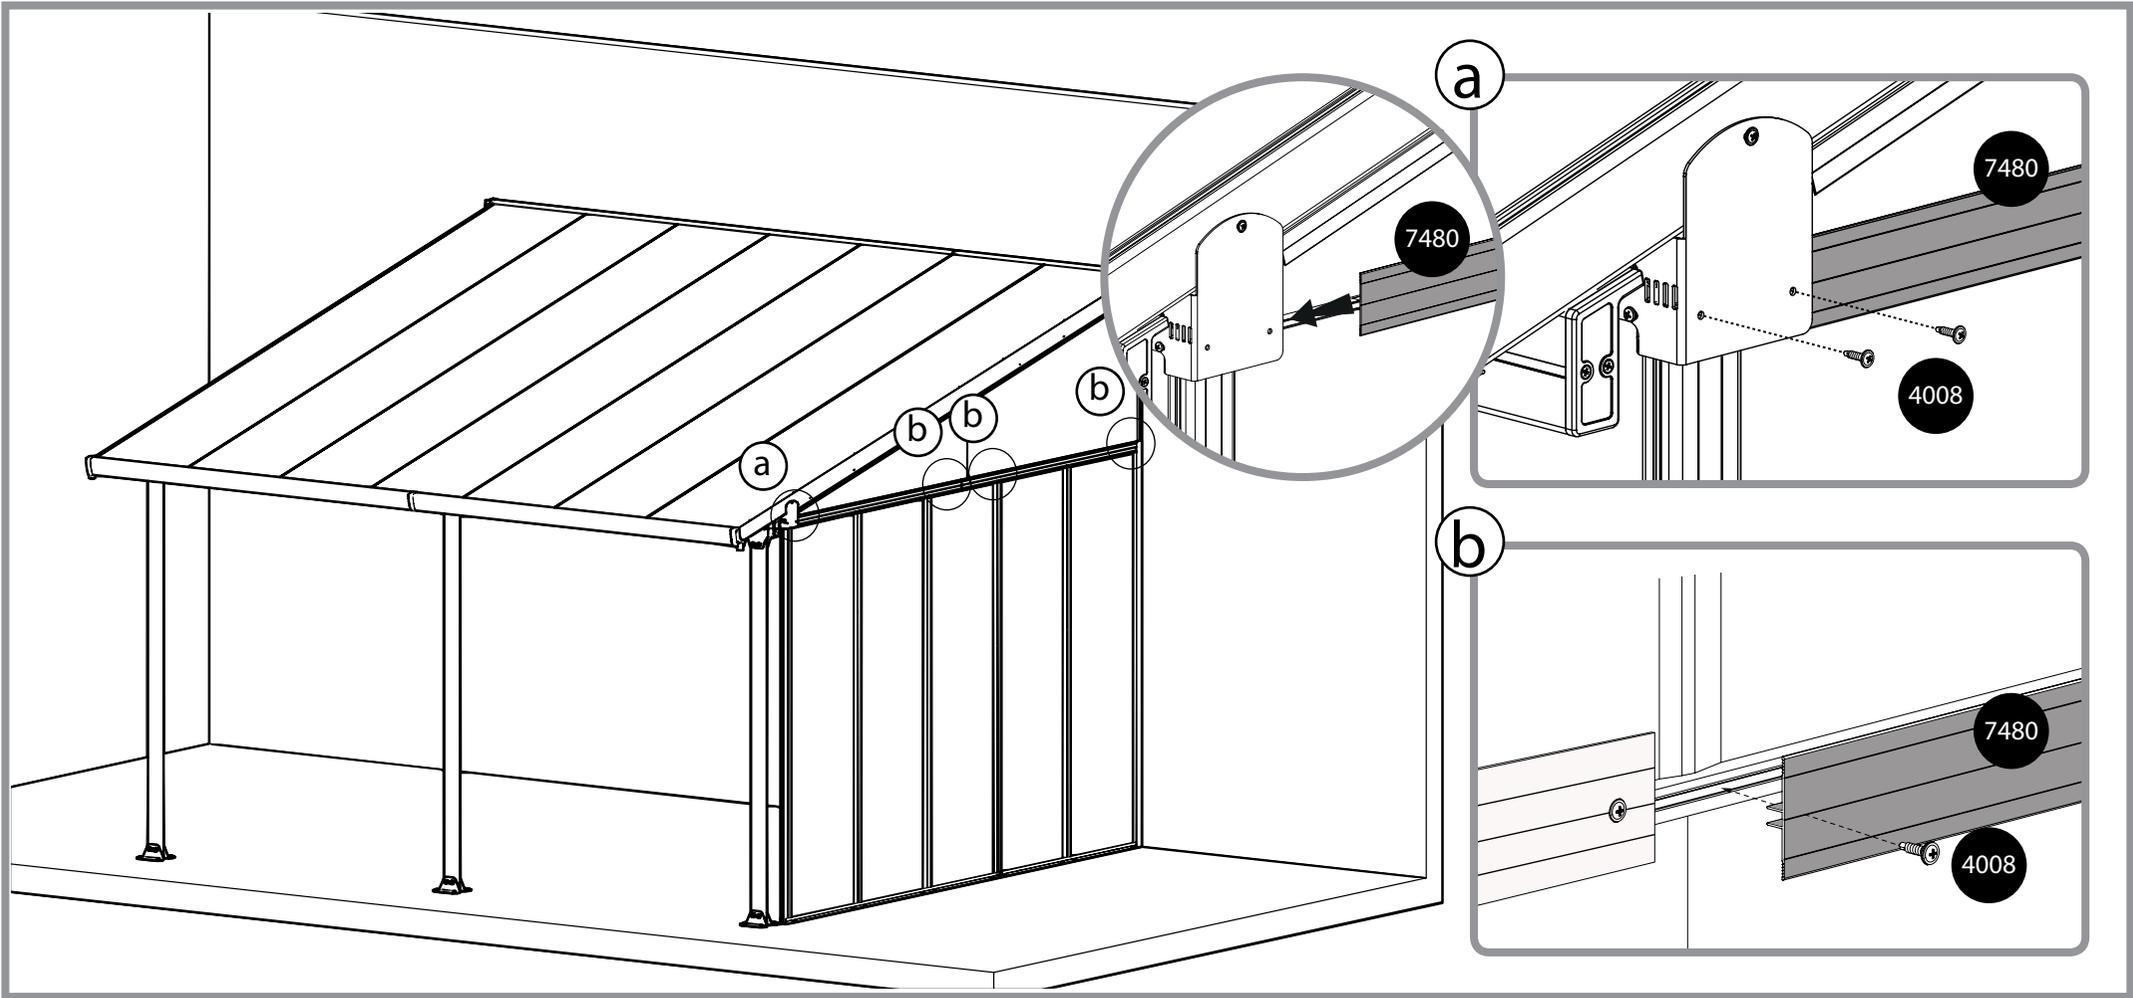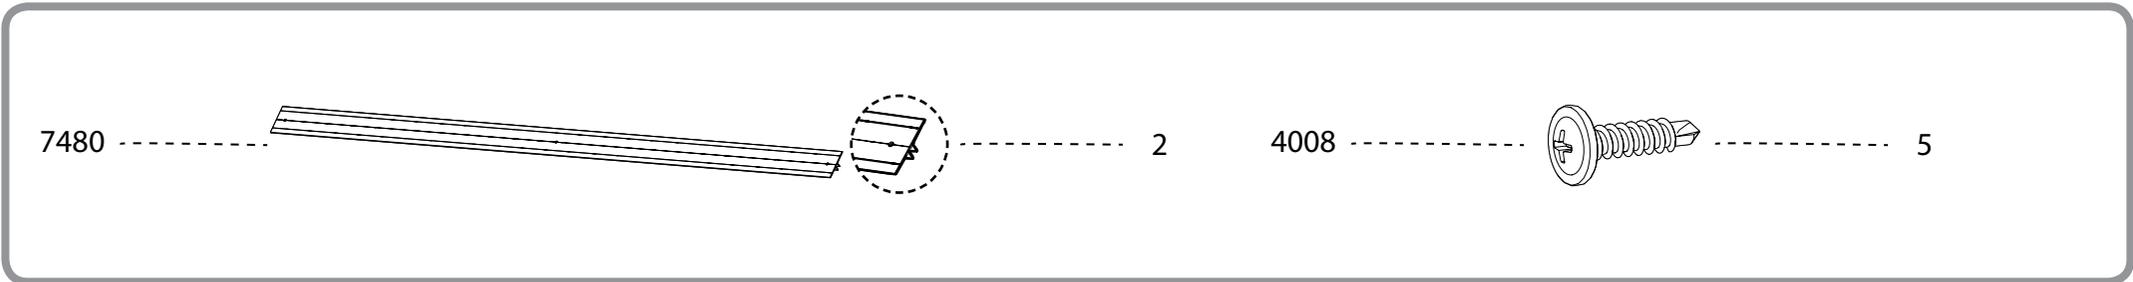

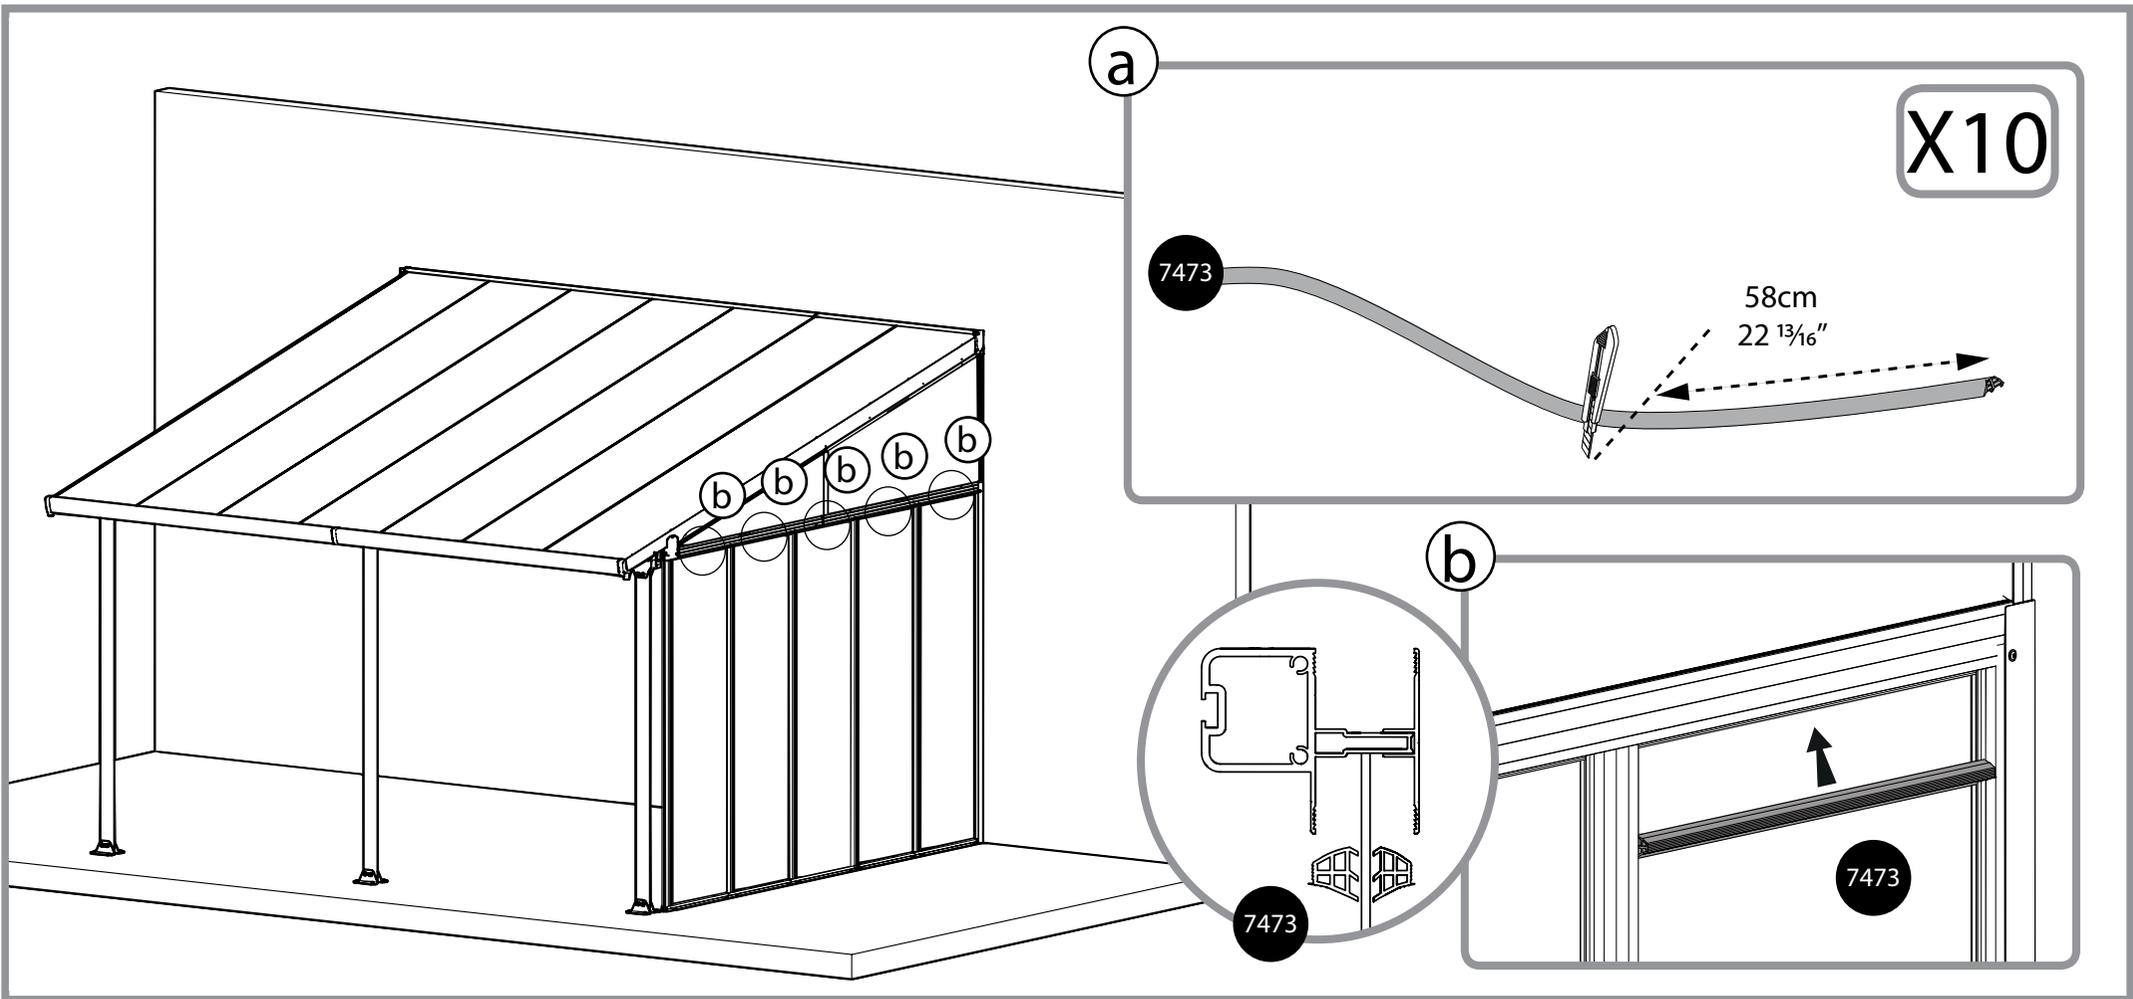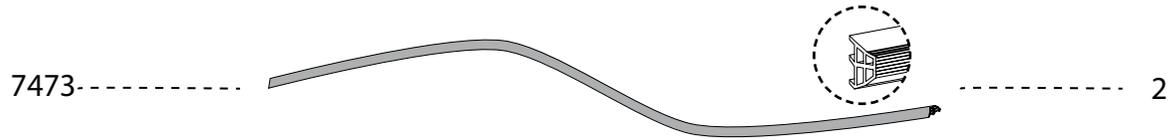

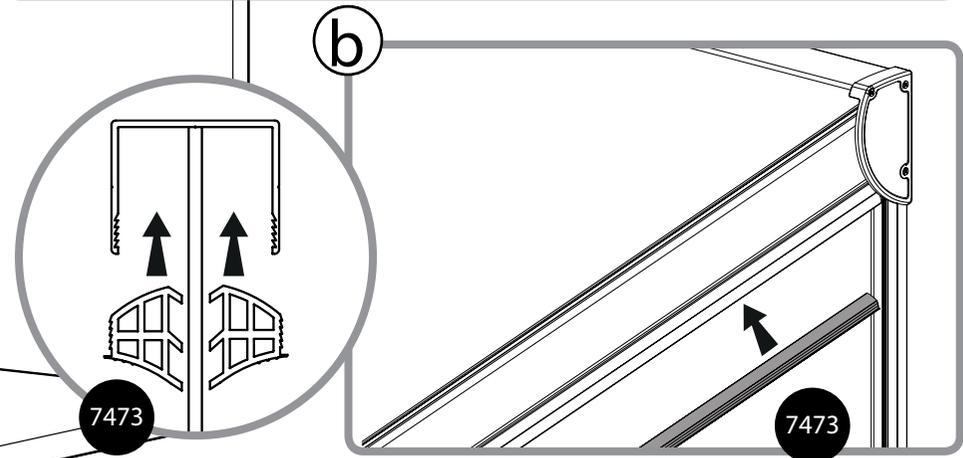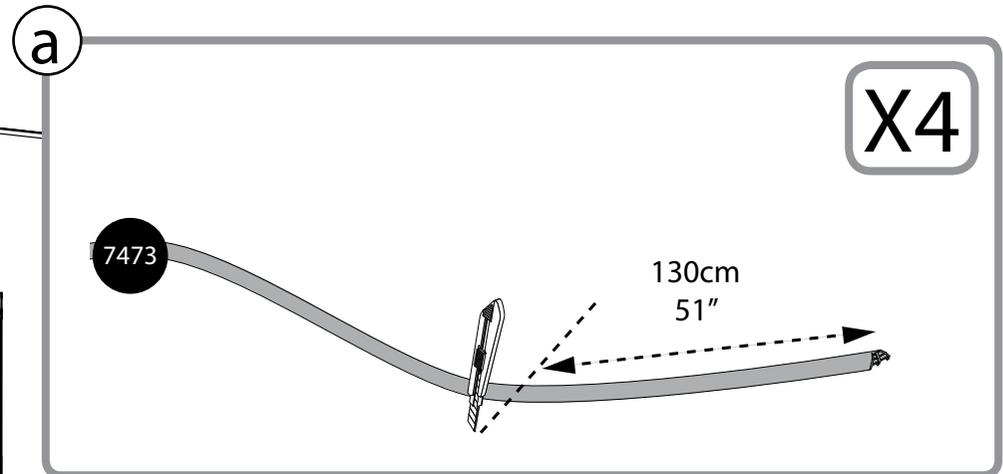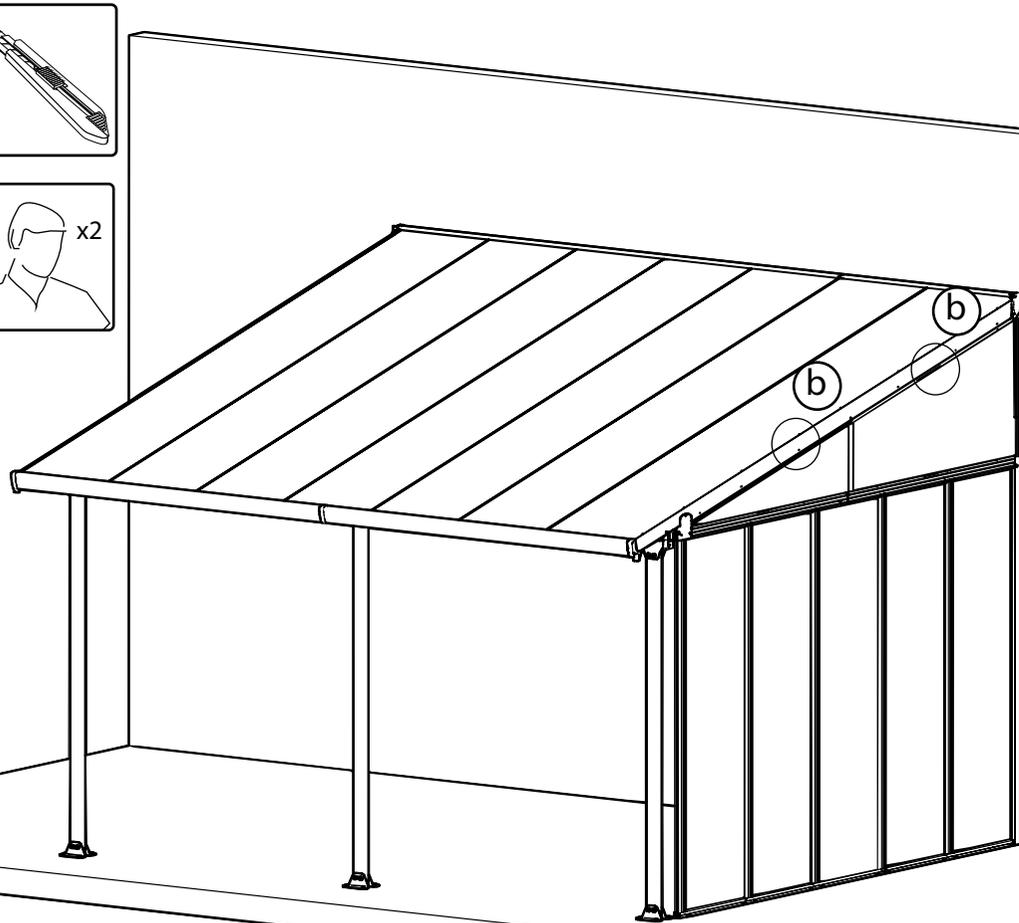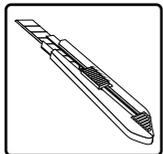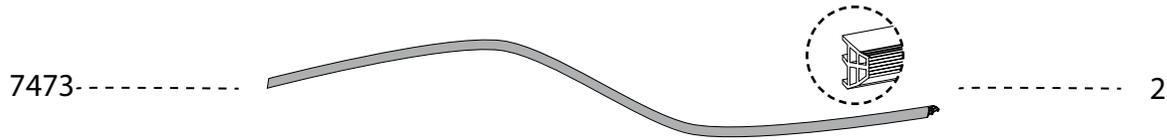

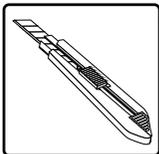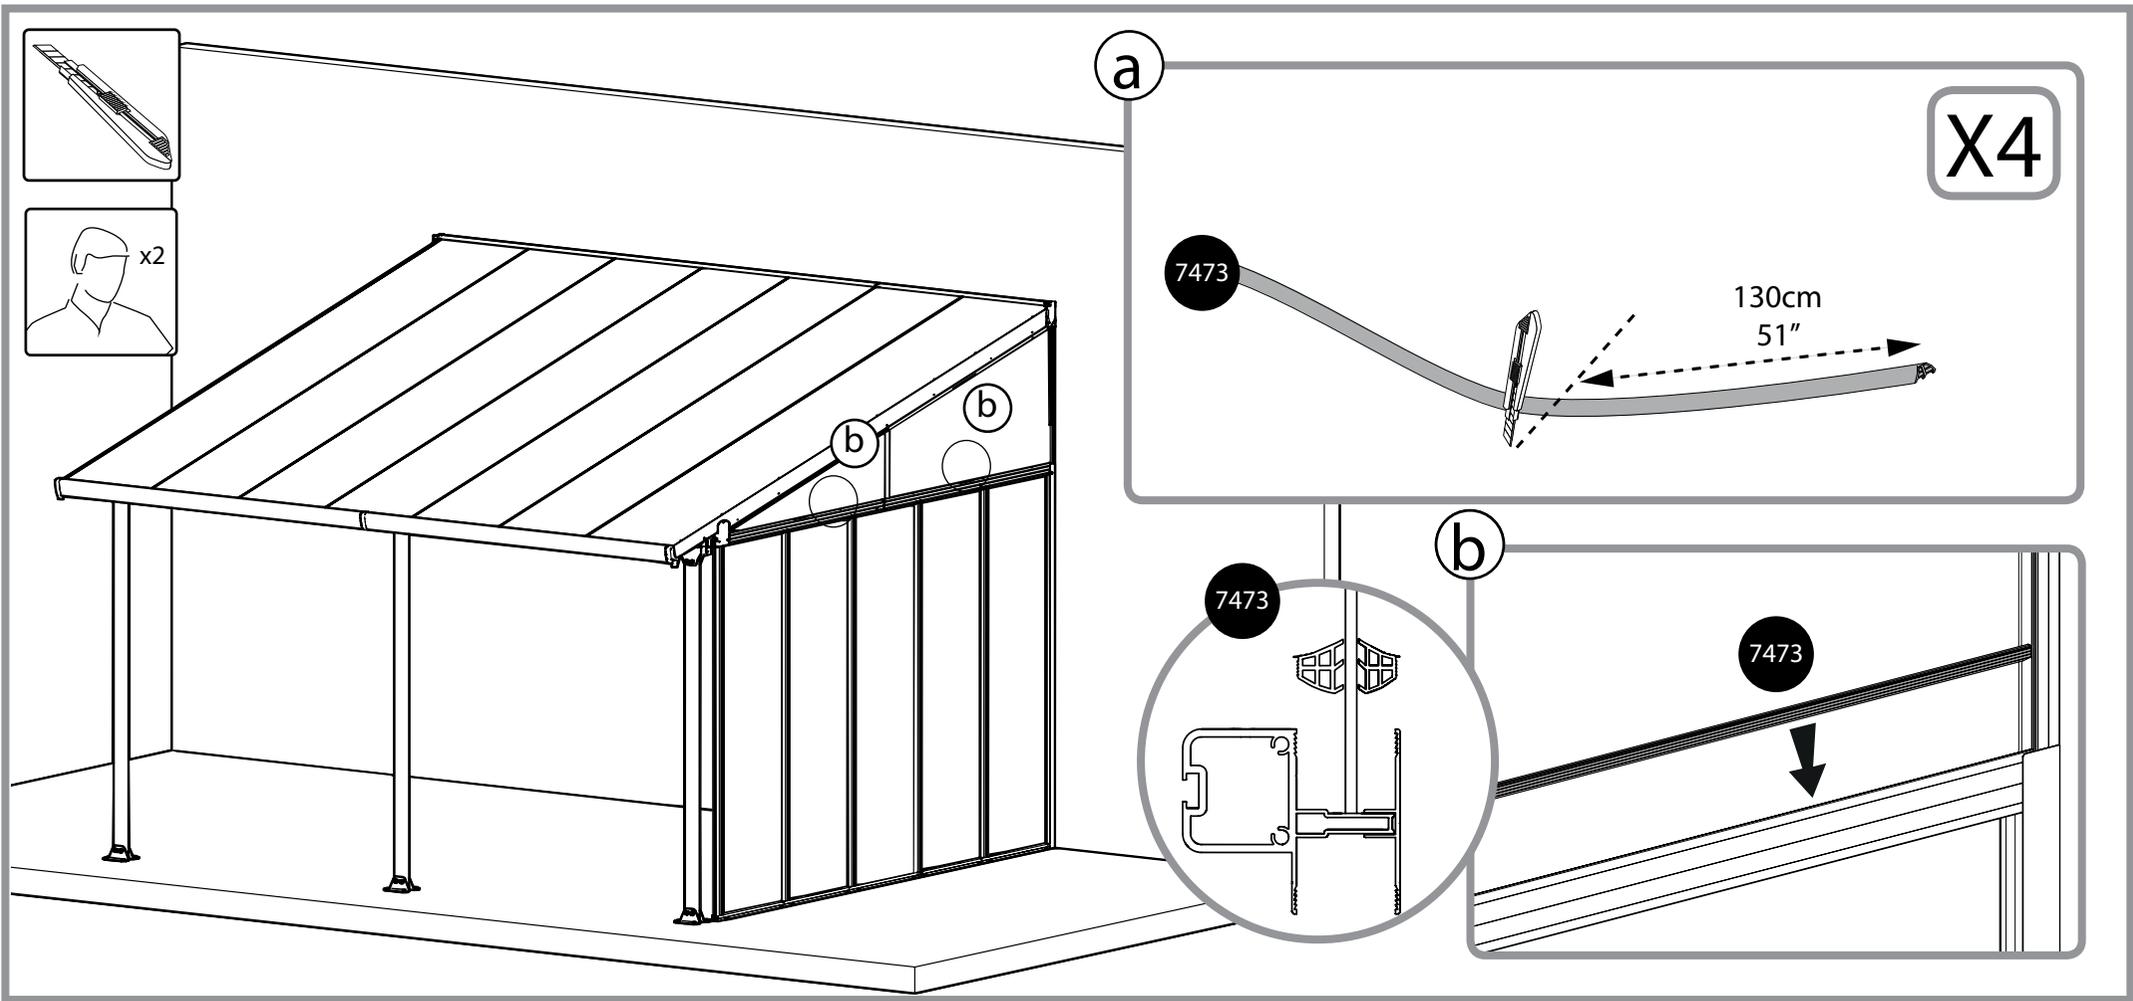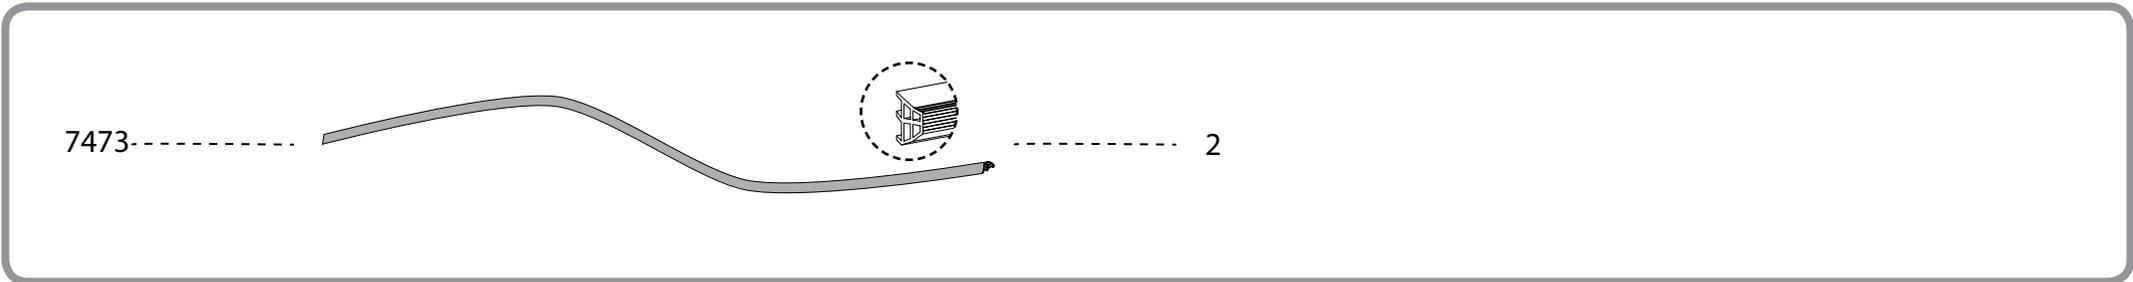

a

X4

7473

130cm
51"

b

b

7473

b

7473

