
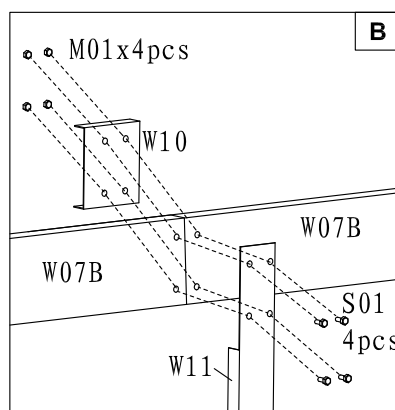
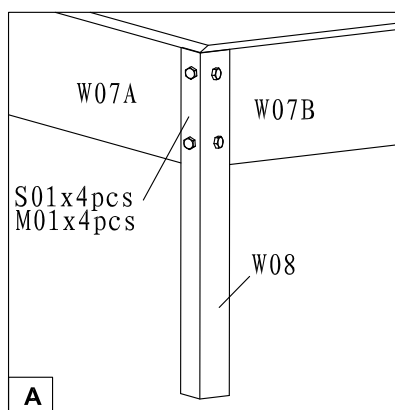


BASE POUR SERRE 108

Pour le montage de la base, le sol doit être plat et de niveau

Bien fixer les profilés d'ancrage W08 et W11 dans le sol, et bien les fixer sur la base.

Attention, les ancrages W08 et W11 doivent être coupés si vous posez votre serre sur une dalle de béton existante.

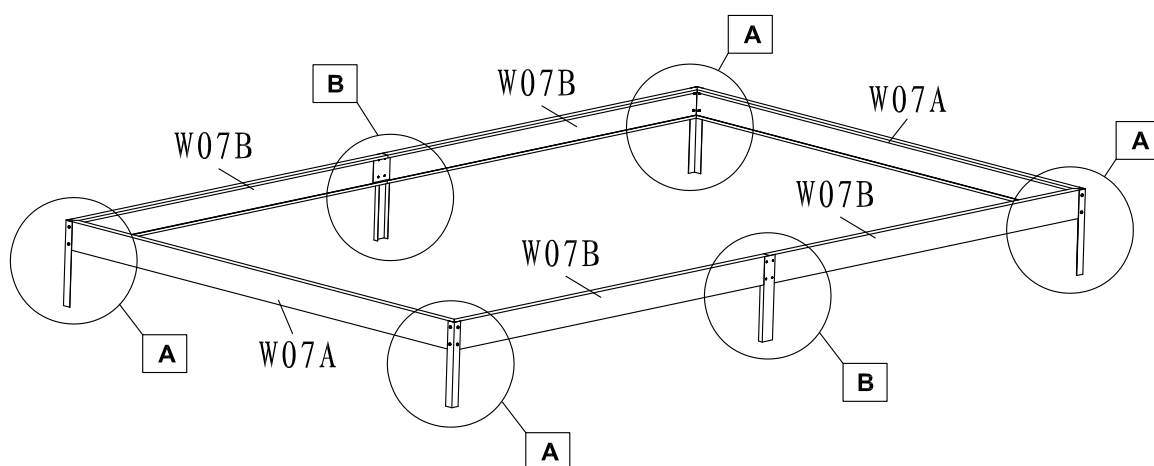

LISTE DES PIECES			
Piece	N°	mm	Qté
	W07A	2432	2
	W07B	1517	4
	W08		4
	W09		21
	W10		2
	W11		2
	S01	M6*10	24
	M01	M6	24