


Notice de montage

Assembly instruction

Instrucciones de instalación

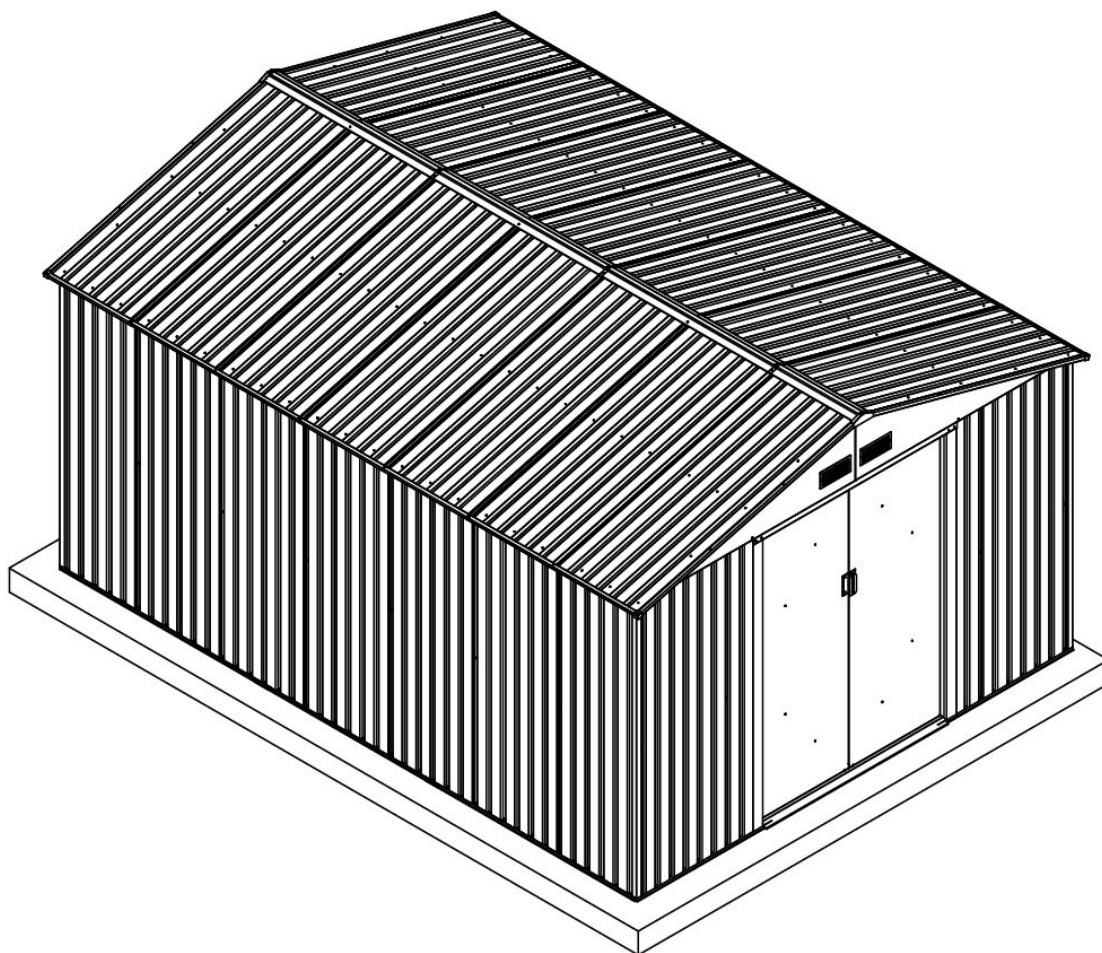


Montage : 2 personnes - 3 à 4 heures

Assembly : 2 people - 3 at 4 hours

Montaje : 2 personas - 3 a 4 horas


Dimensions :


Size / Dimensiones

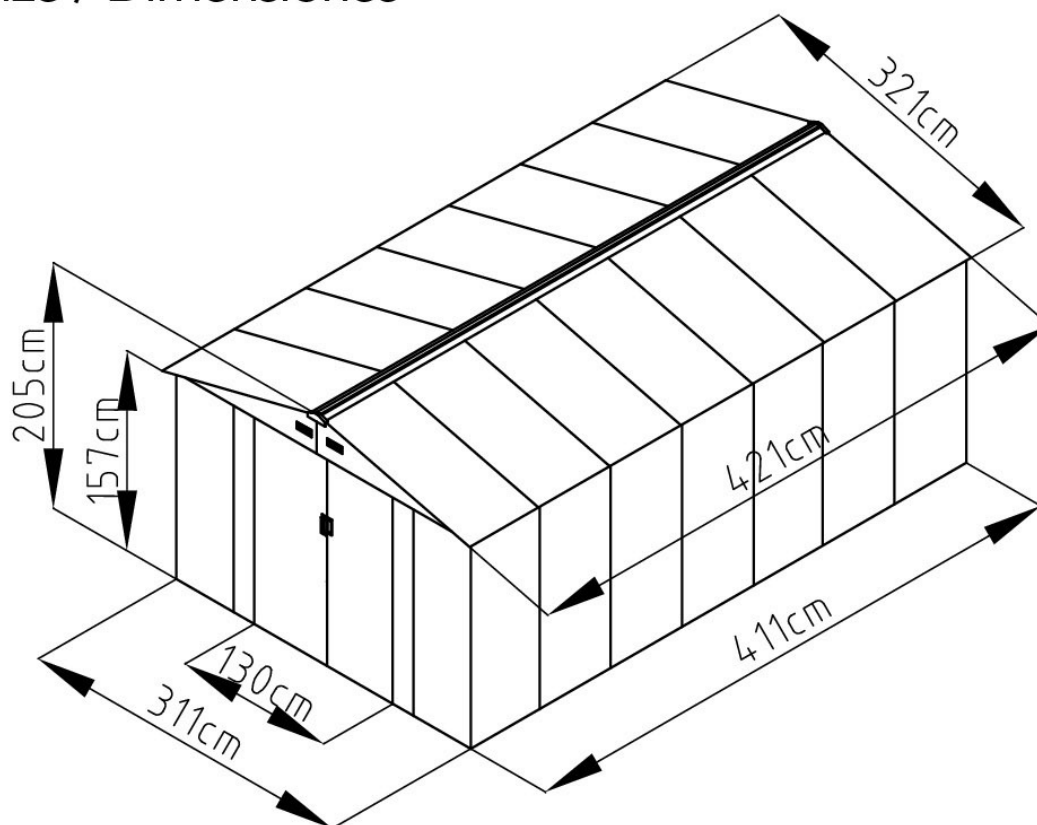

Zone d'installation nécessaire :

Area of installation requirement / Superficie de la base de instalación

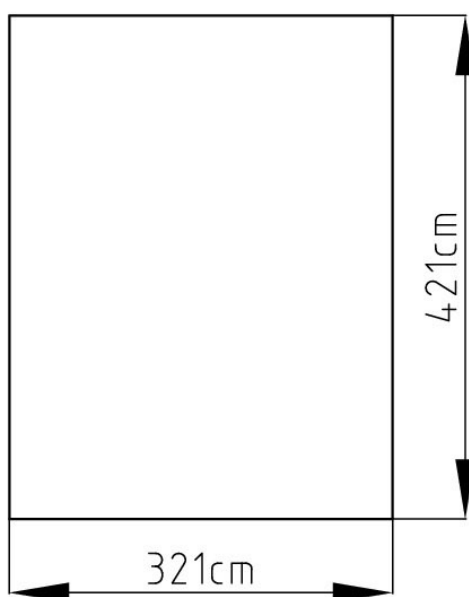

NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
SOL				T-N55		292	x4
T-E1		1702	x1	T-N56		391	x2
T-E2		1502	x1	TOIT 2			
Th-C3		1302	x2	T-E23		1652	x2
T-F3		1502	x4	T-E24		1652	x10
T-E4		960	x1	T-E25		1652	x2
T-E5		960	x1	T-26		1216	x6
T-E6		1295	x1	T-27		616	x2
MILIEU				T-E38		1650	x2
T-E7		1600	x2	T-E39		1650	x2
T-8		1600	x4	T-A28		1220	x3
T-14		1600	x17	T-L21		620	x1
T-E9		1535	x1	PORTE			
T-E10		1535	x1	T-E30		1595	x1
T-L11		2098	x2	T-E35		1595	x1
T-L13		2098	x2	T-31		1535	x2
T-E12		1390	x1	T-E32		954	x4
T-E15		1780	x1	T-E33		651	x1
T-16		1595	x1	T-E34		651	x1
T-17		1595	x1	T-E36		651	x1
T-E18		1440	x1	T-E37		651	x1
T-K46		1543.5	x2	ANNEXE			
T-L47a		2017	x4	T-P1			x4
TOIT 1				T-P2			x4
T-E19		1524.5	x2	T-P3			x4
T-E20		1524.5	x2	T-P4			x2
Th-L22		2031	x4	TP5A			x4
Th-L22a		2031	x4	T-P6			x2
T-E29		200	x4	T-P7		200	x1
T-E45		310	x4	T-P8			x2
T-N49		100.5	x2	T-L40			x347
T-N49a		100.5	x2	T-L41		ST4x10	x415
T-N50		1580	x2	T-L42		ST4x16	x32
T-N51		1598	x2	T-L43		M4x10	x128
T-N52		1205	x1	T-L44			x148
T-N53		1000	x1	T-L57		M6x50	x4
T-N54		230	x2				

Il est important que ces instructions soient suivies étapes par étapes.

Les abris en métal doivent être installés sur un sol plat et à niveau.

L'abri est vendu sans plancher.
Ne pas installer lors d'intempéries.





Nous vous recommandons de nettoyer votre abri en métal après chaque tombée de neige.

It is important that these instructions are followed step by step.

Metal Shed must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.


Wooden platform is extra and is not included.
Don't install under windy conditions.

We recommend to clear your metal shed of snow after each snowfall.

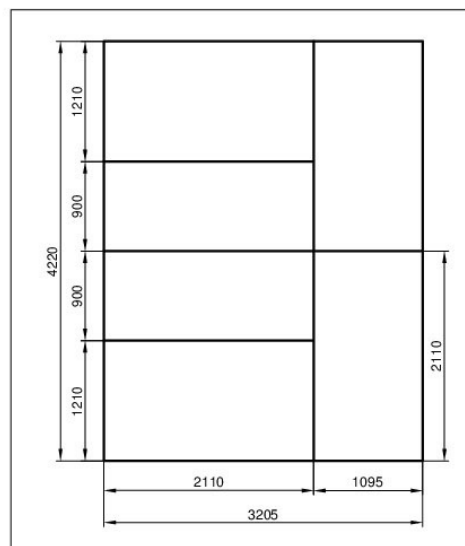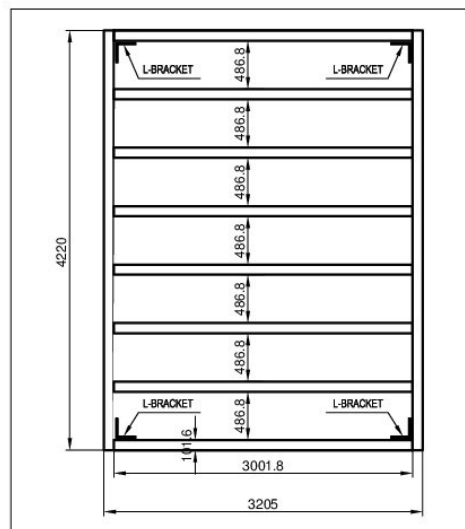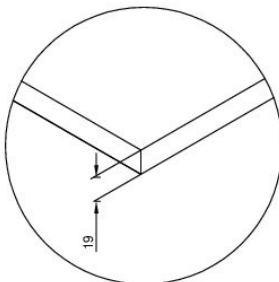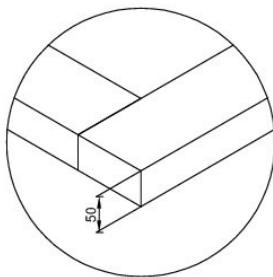


Important : utiliser des gants afin d'éviter de vous blesser
Important : use hand gloves to prevent injury


1



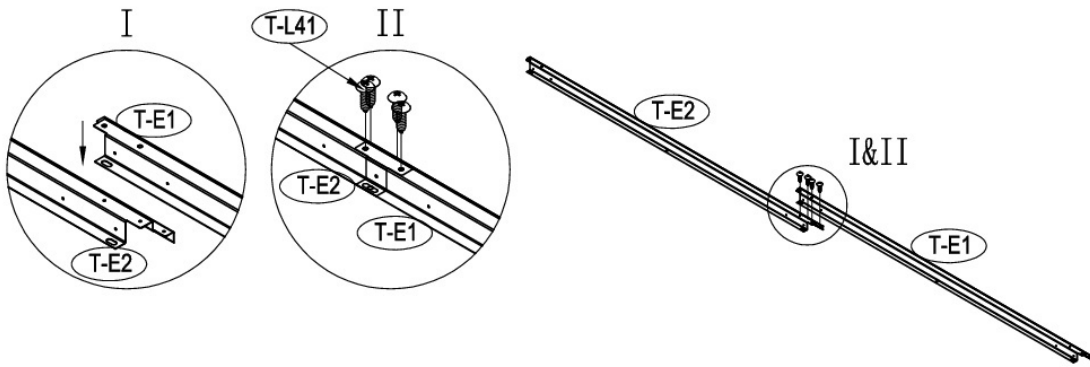





2



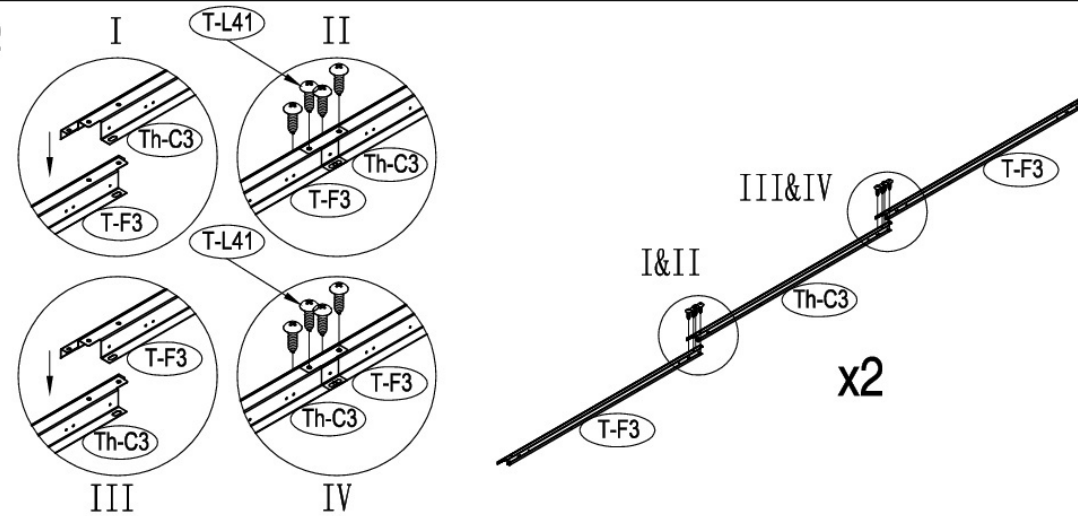





3

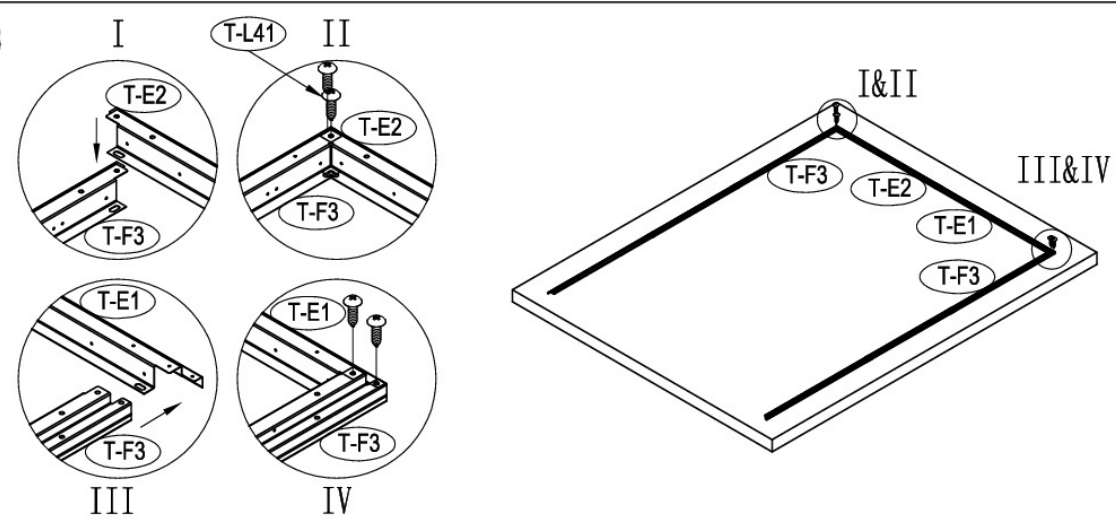

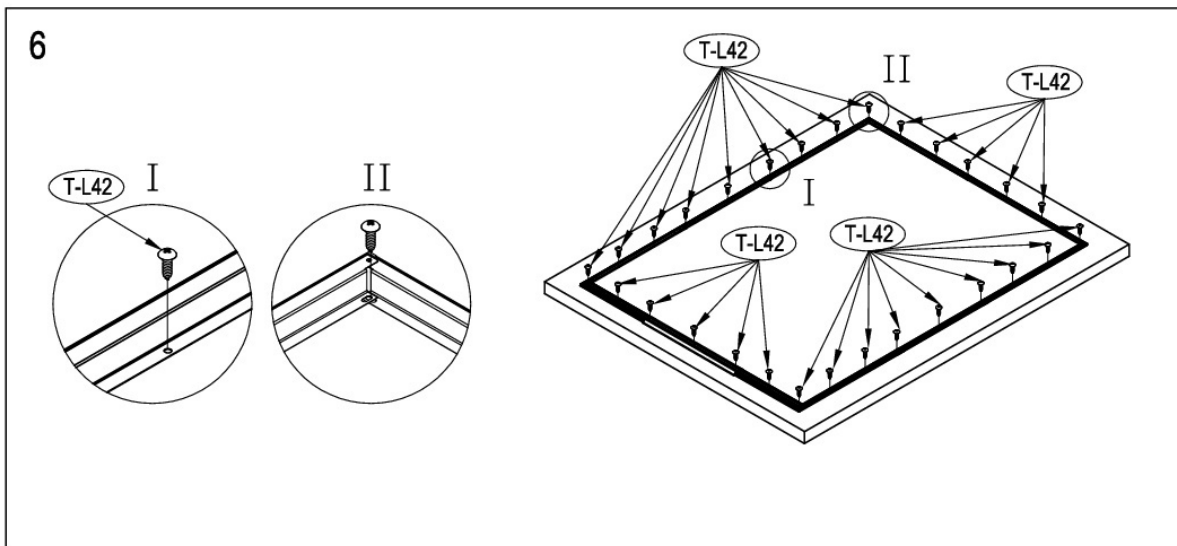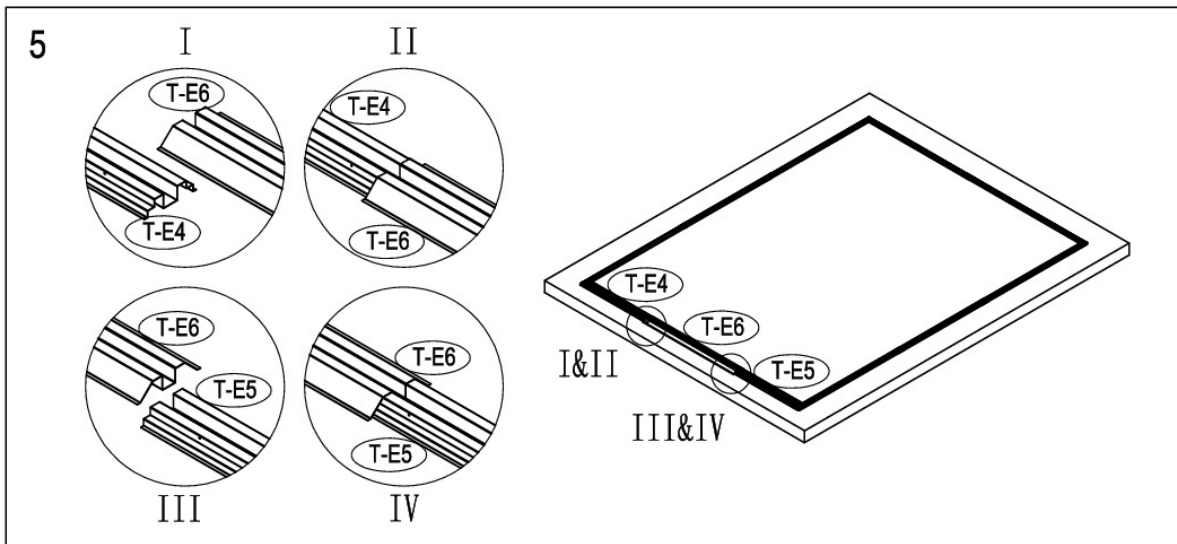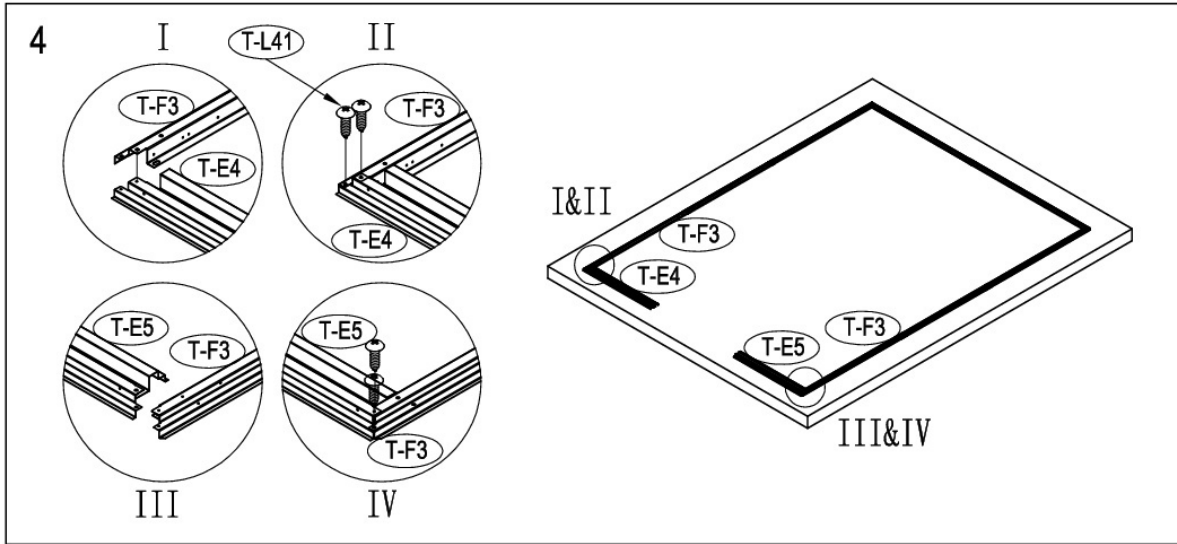


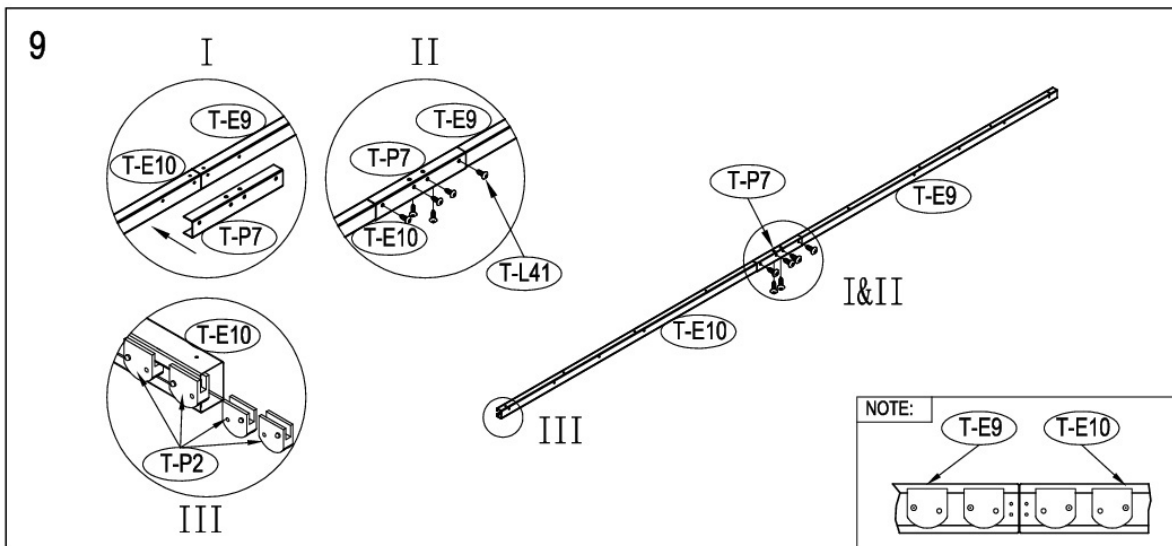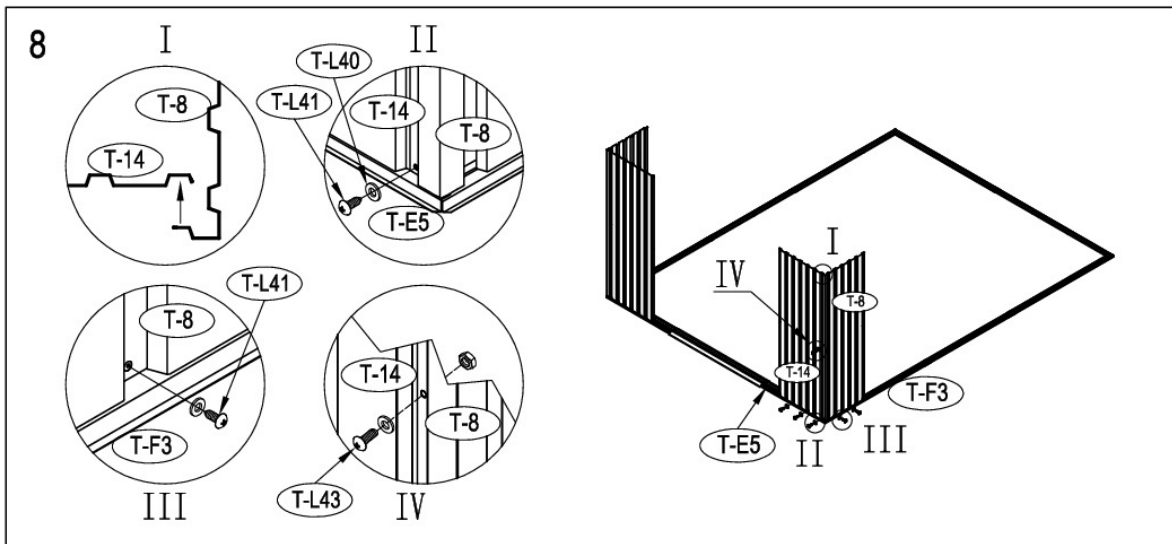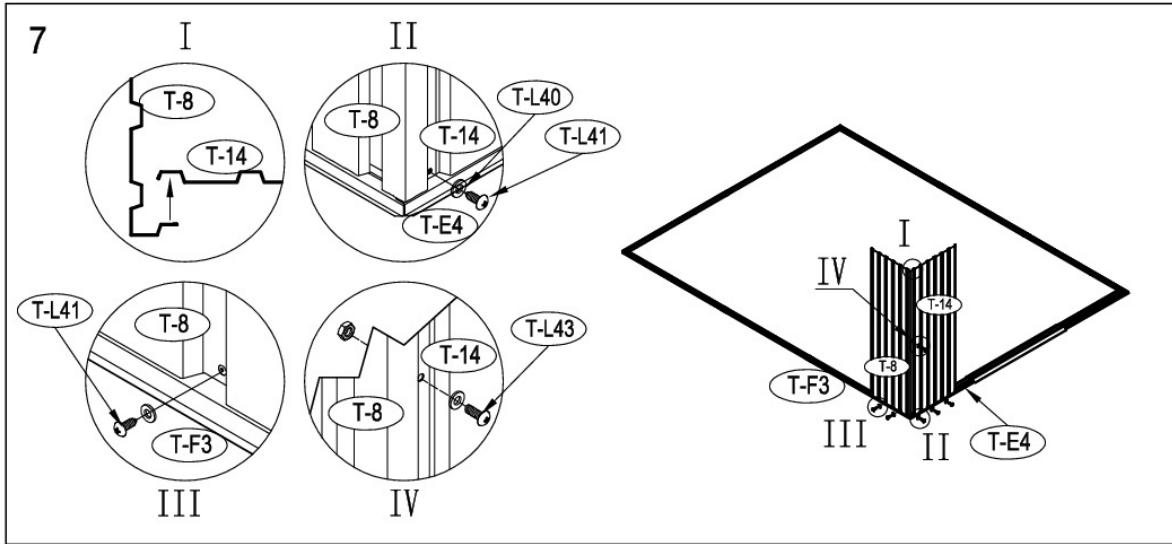

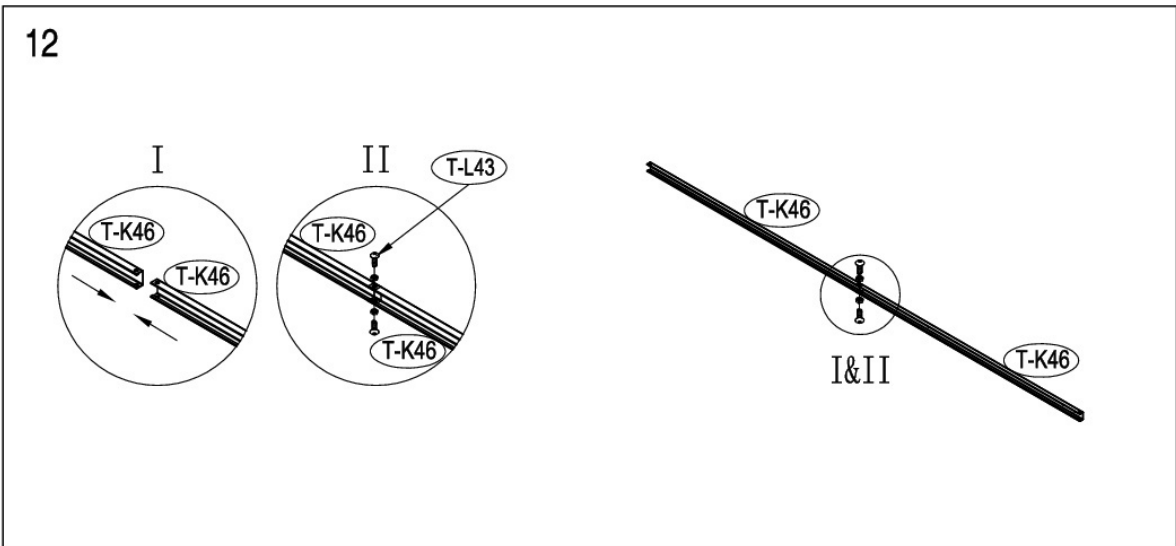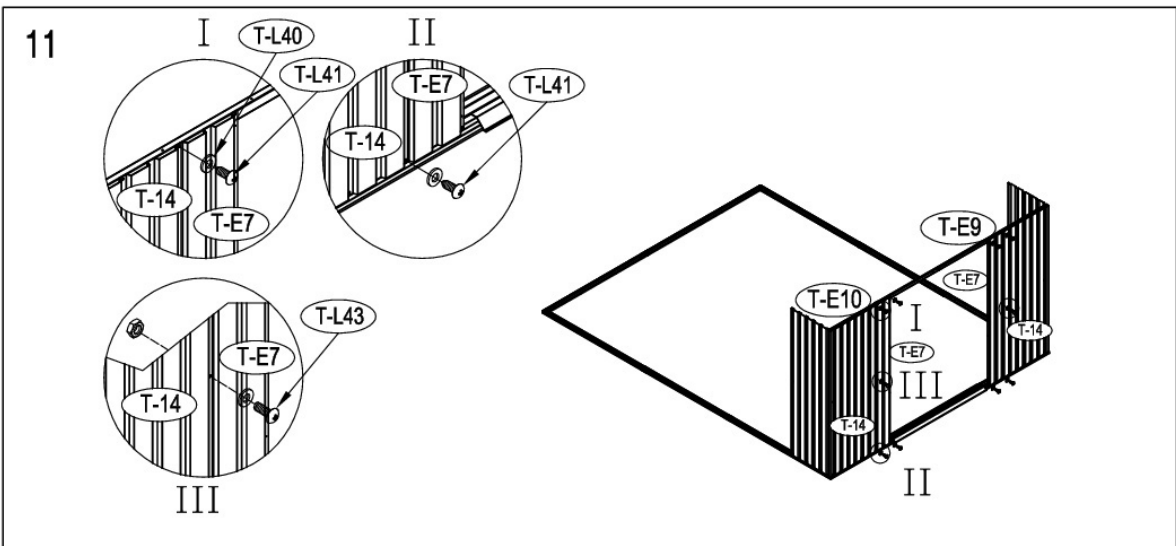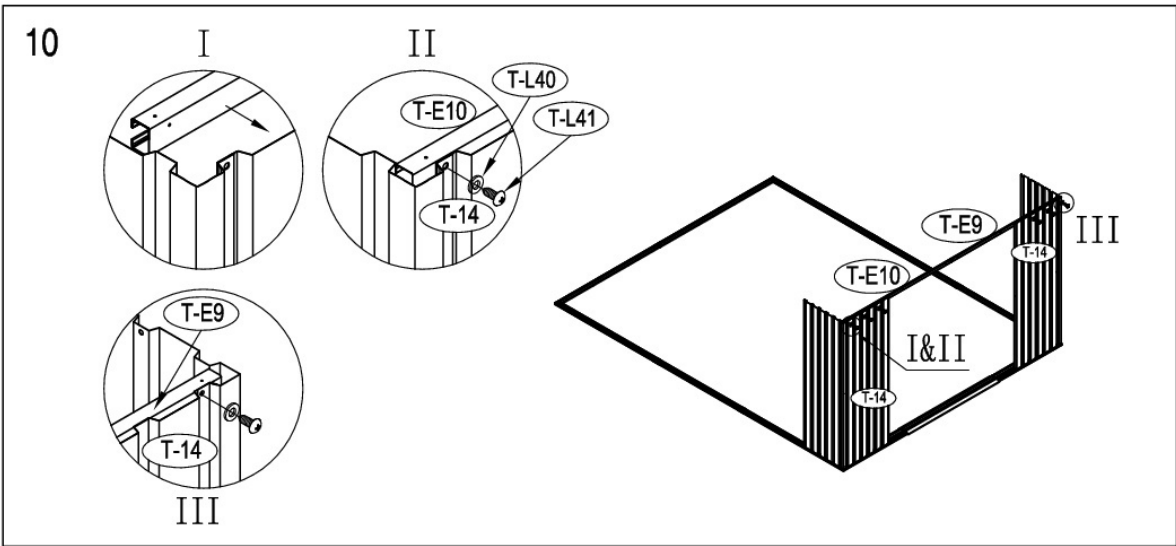


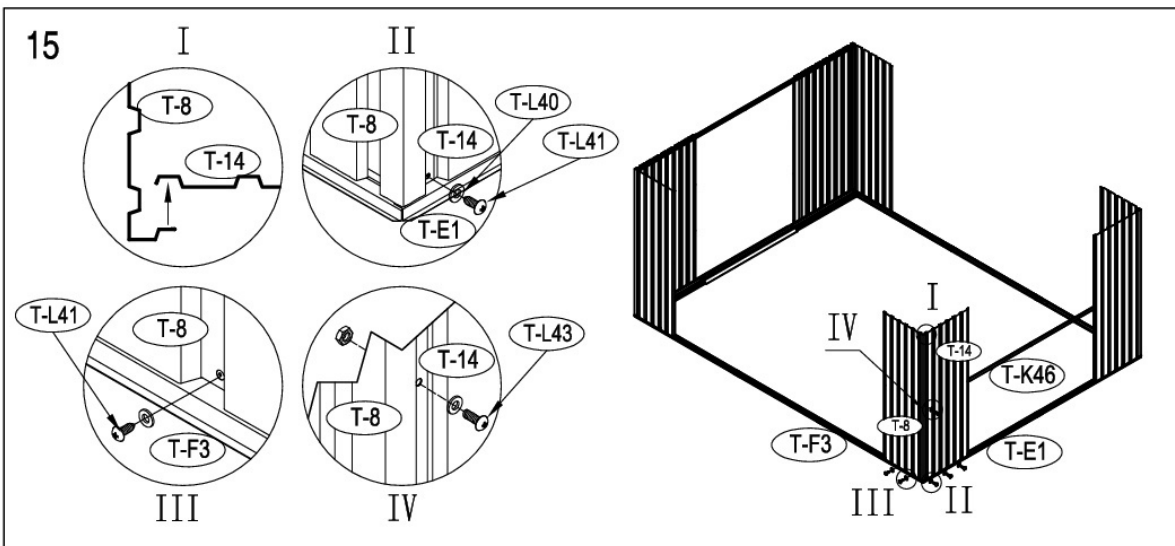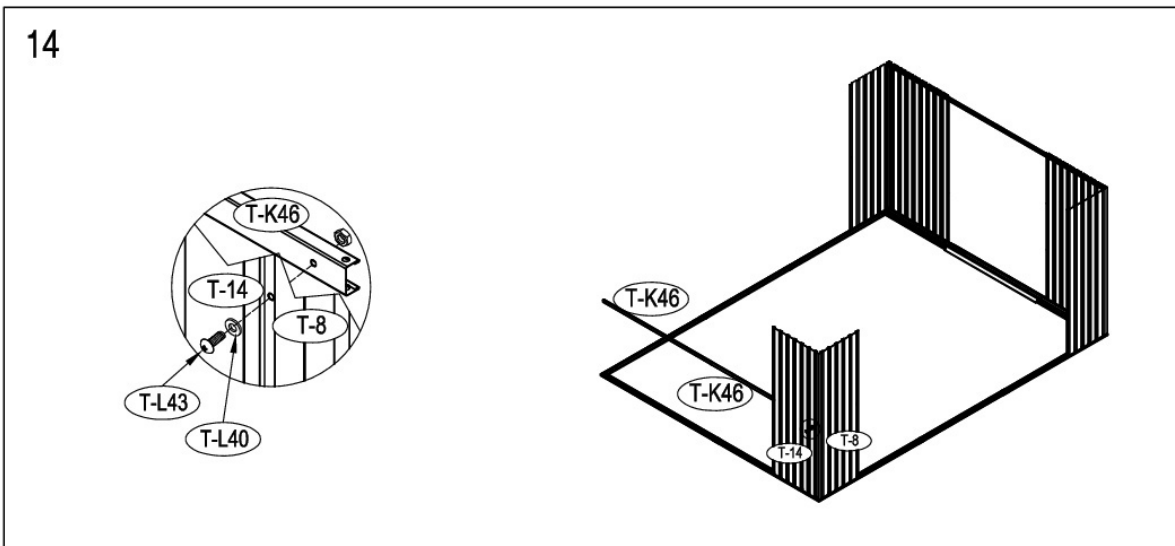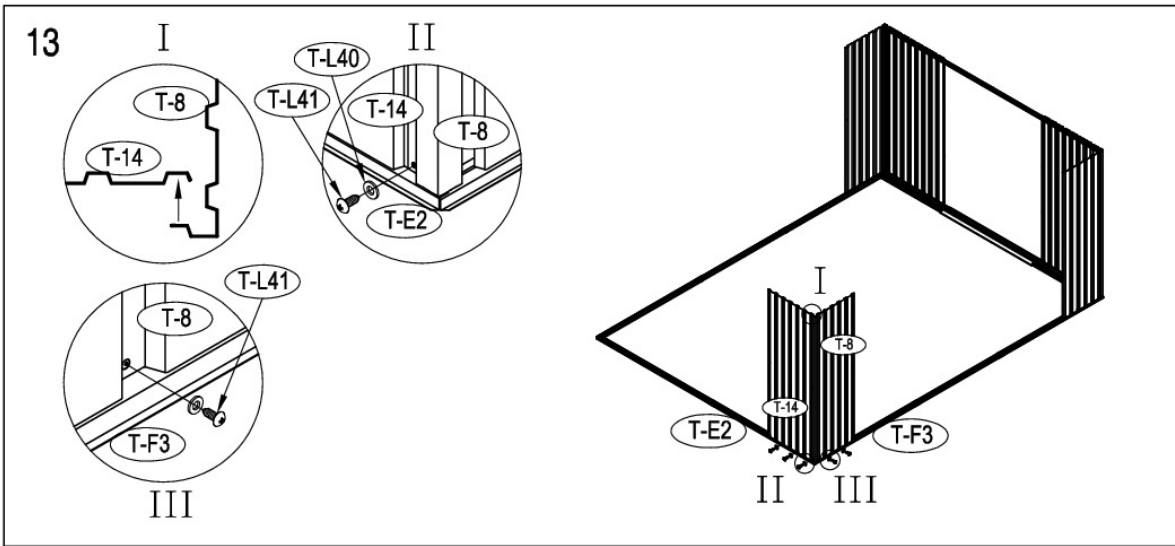


16

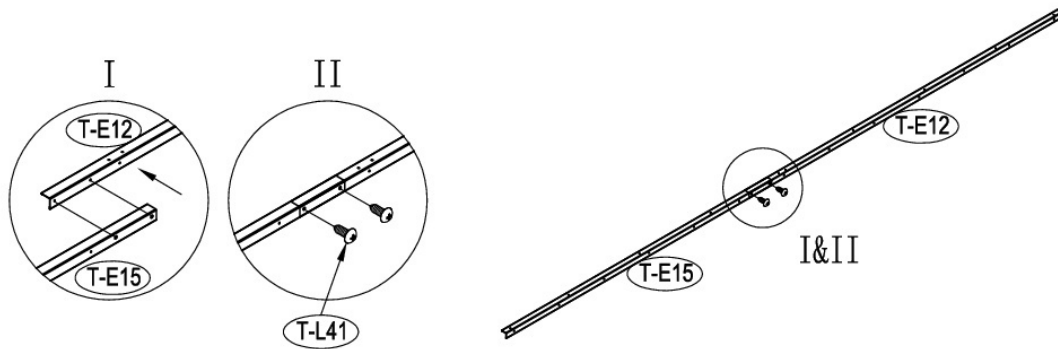



17

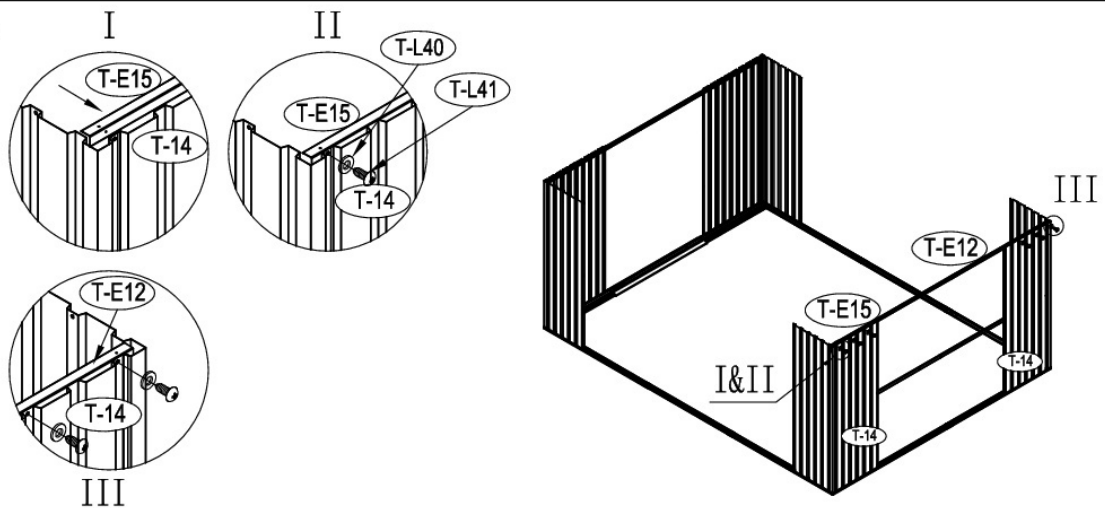



18

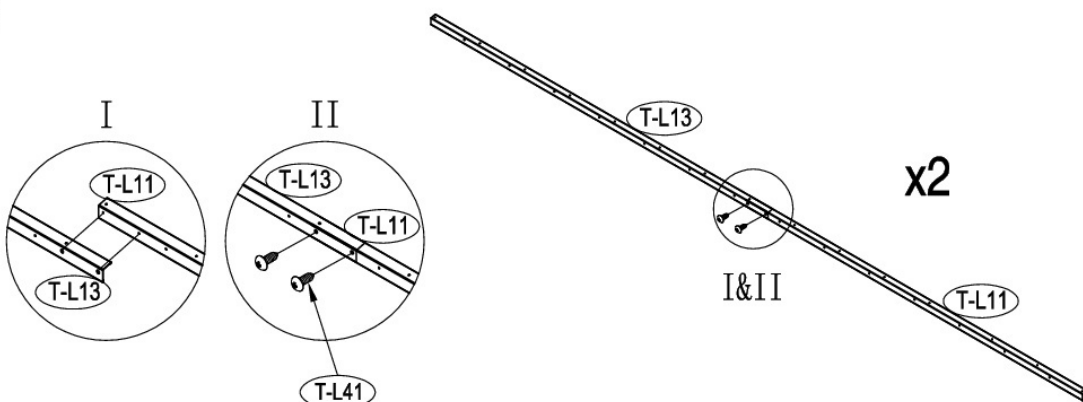



19

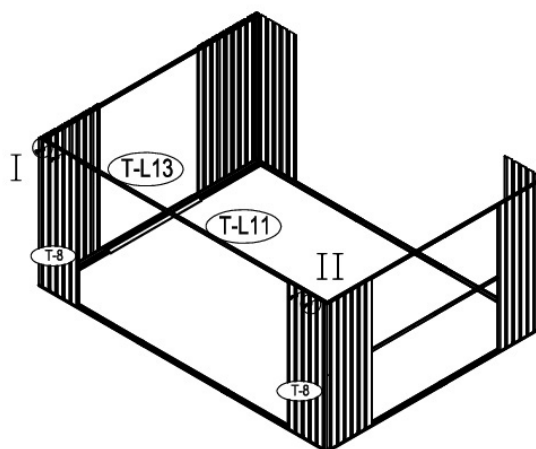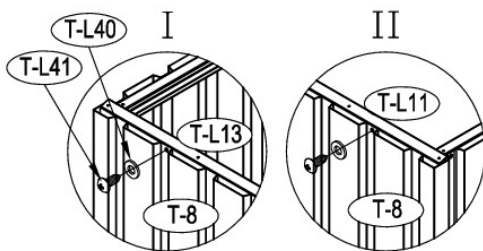



20

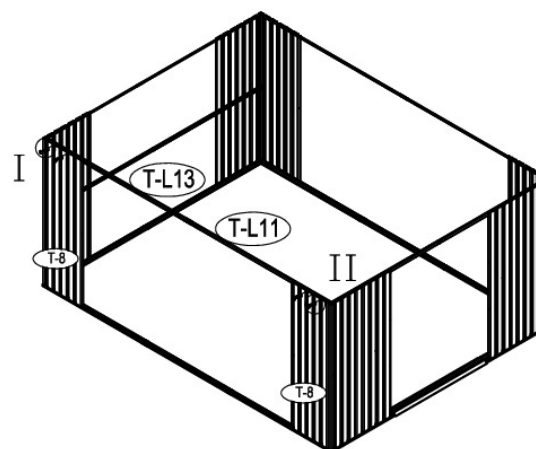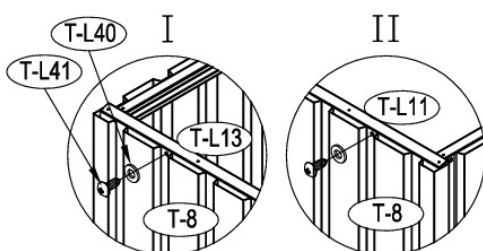



21

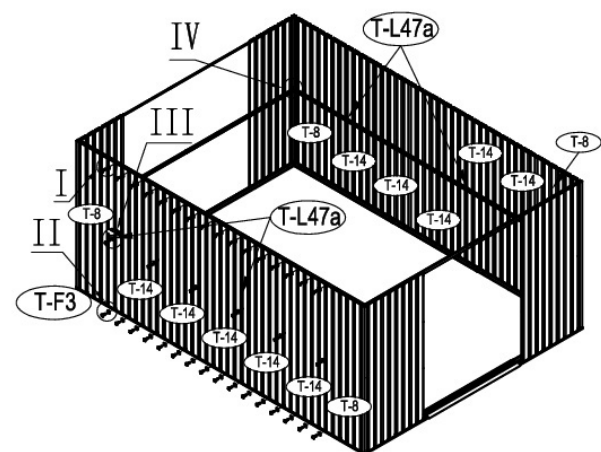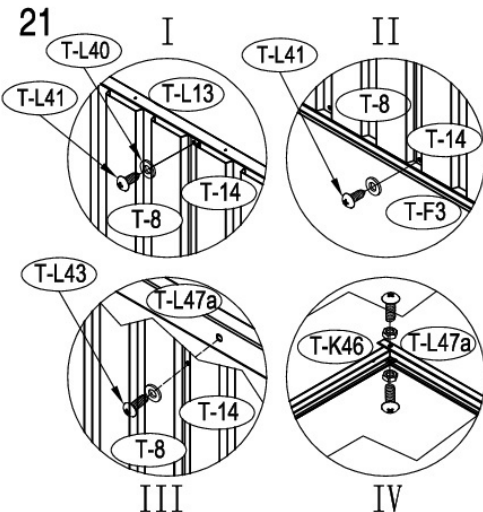



22

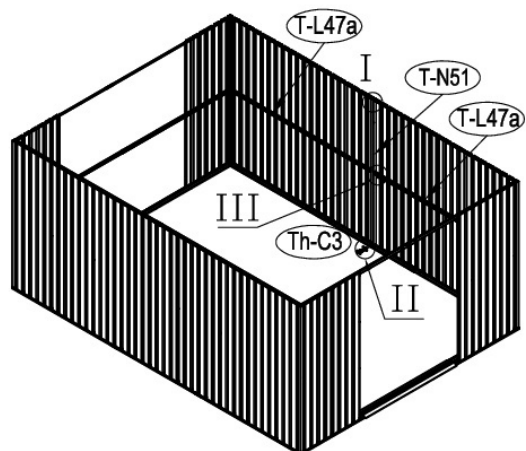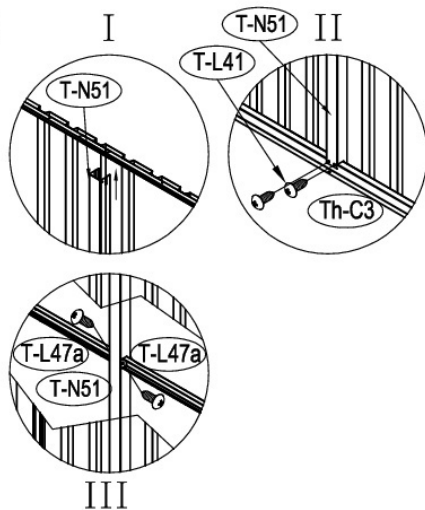


23

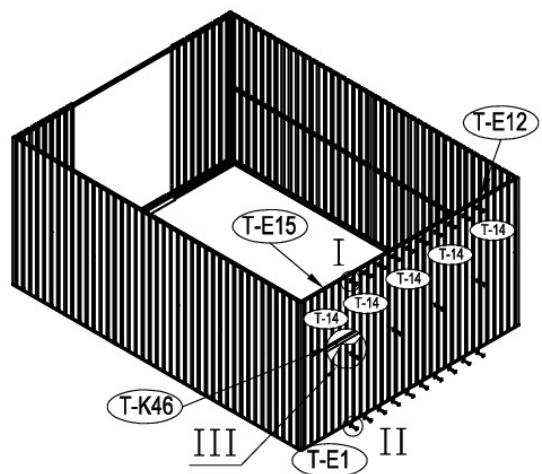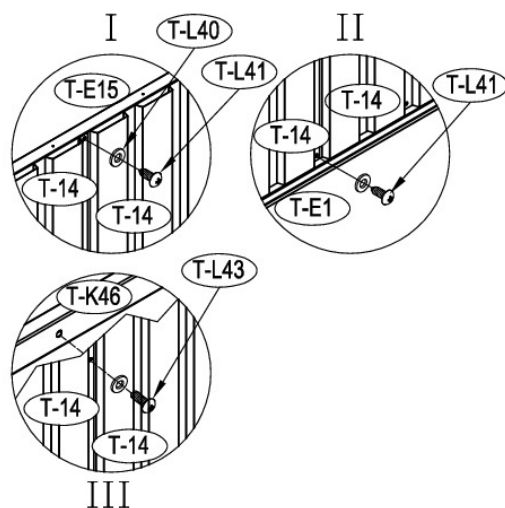


24

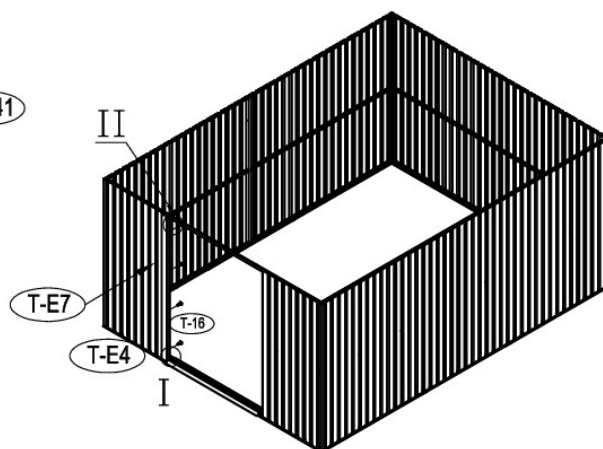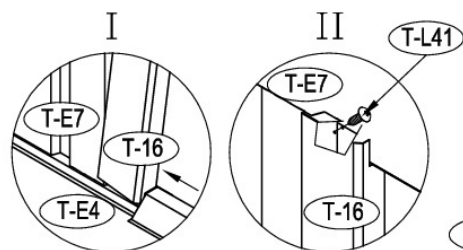


25

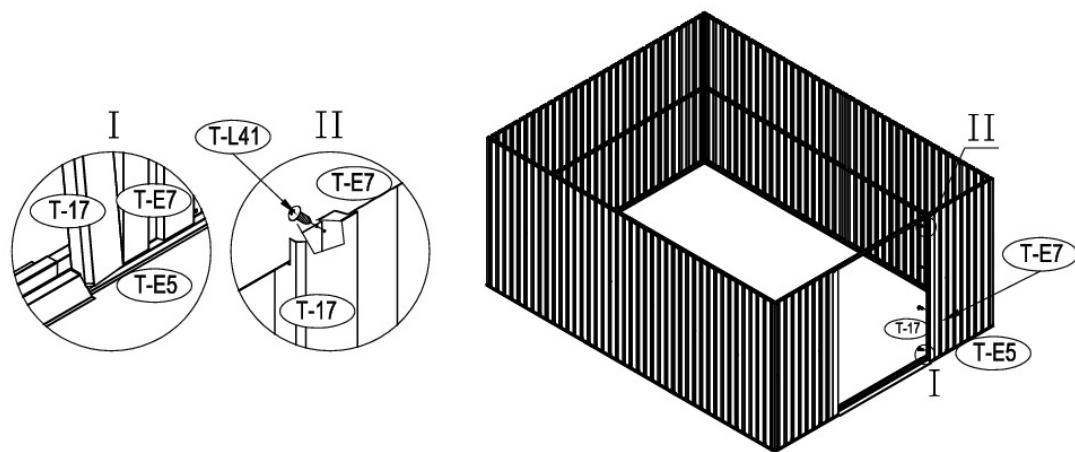


26

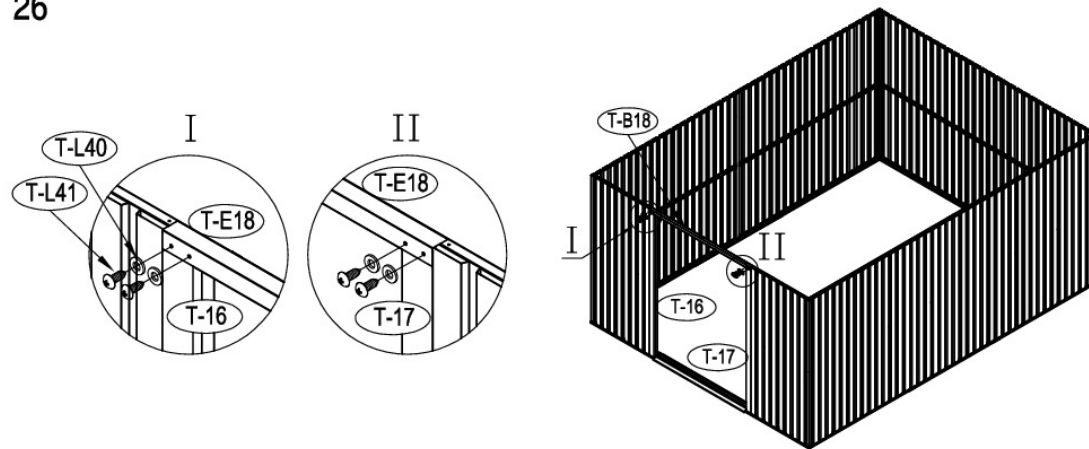


27

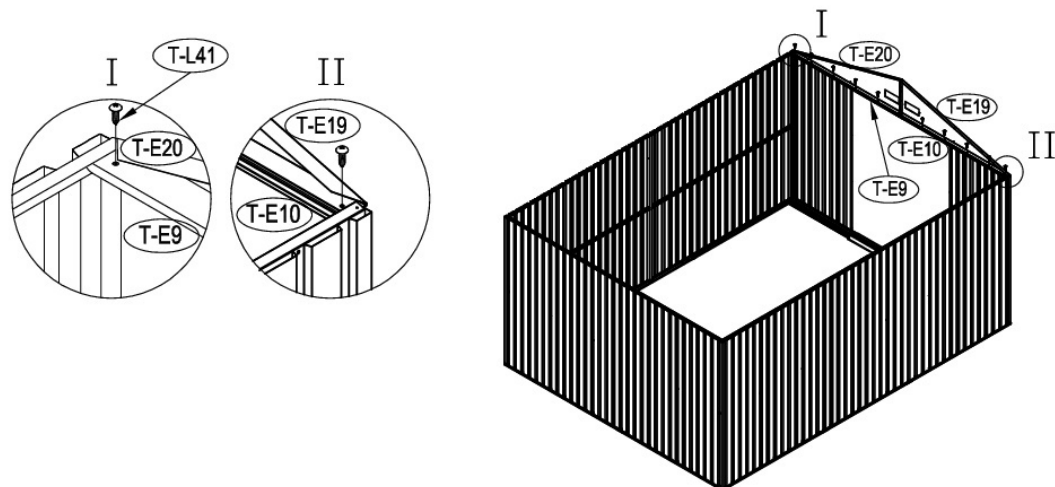


28

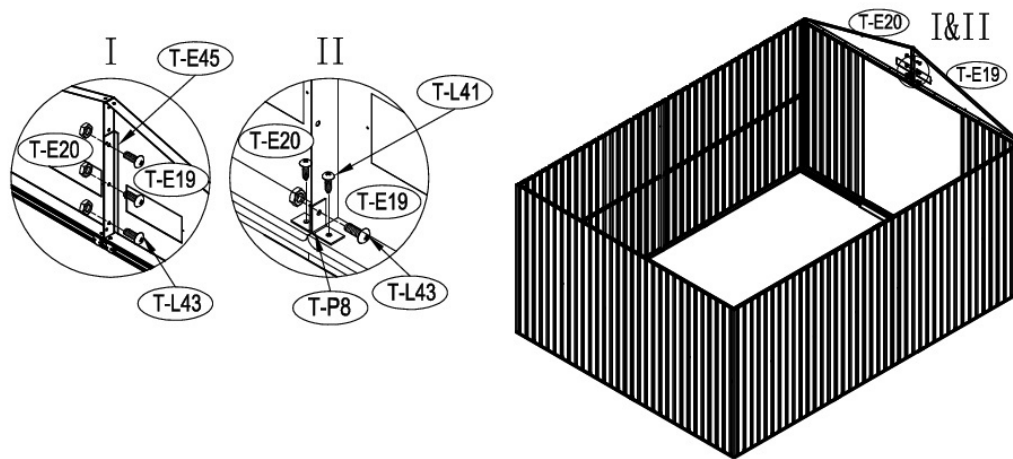


29

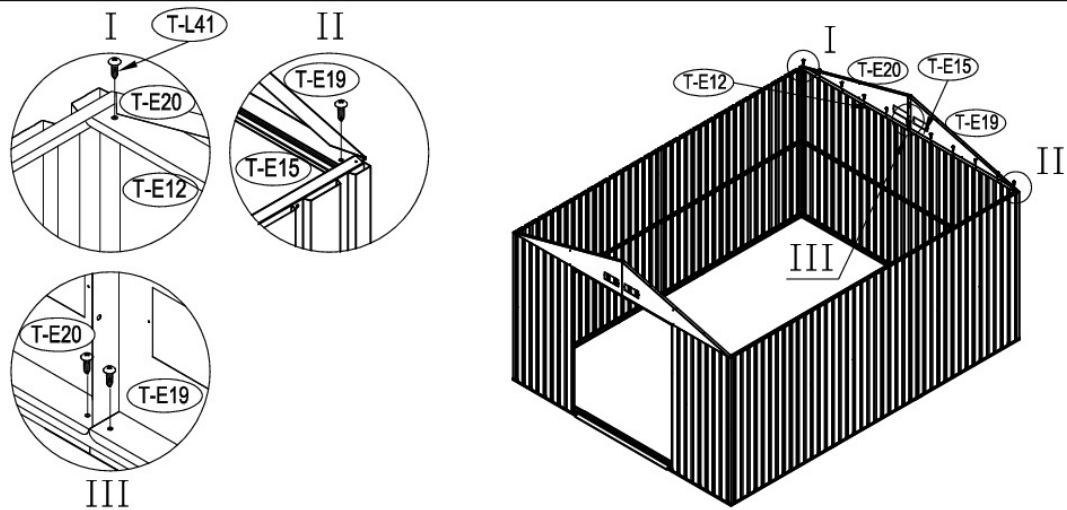


30

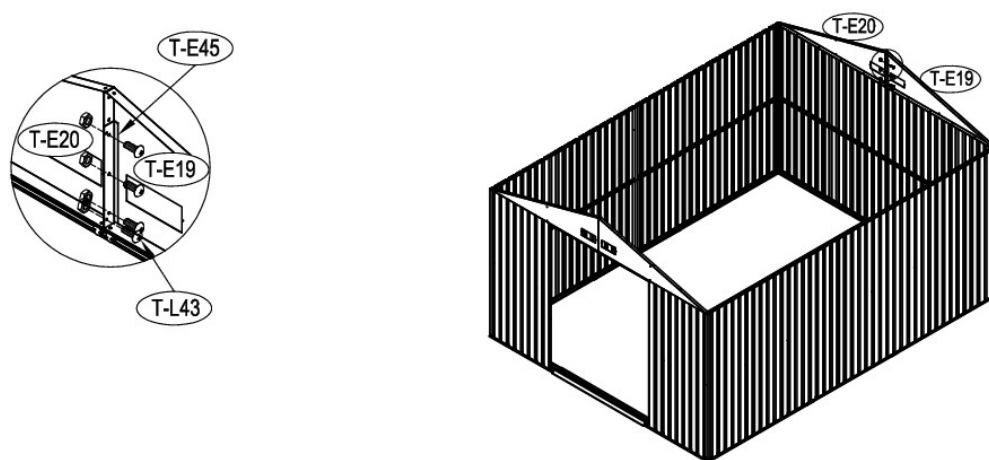


31

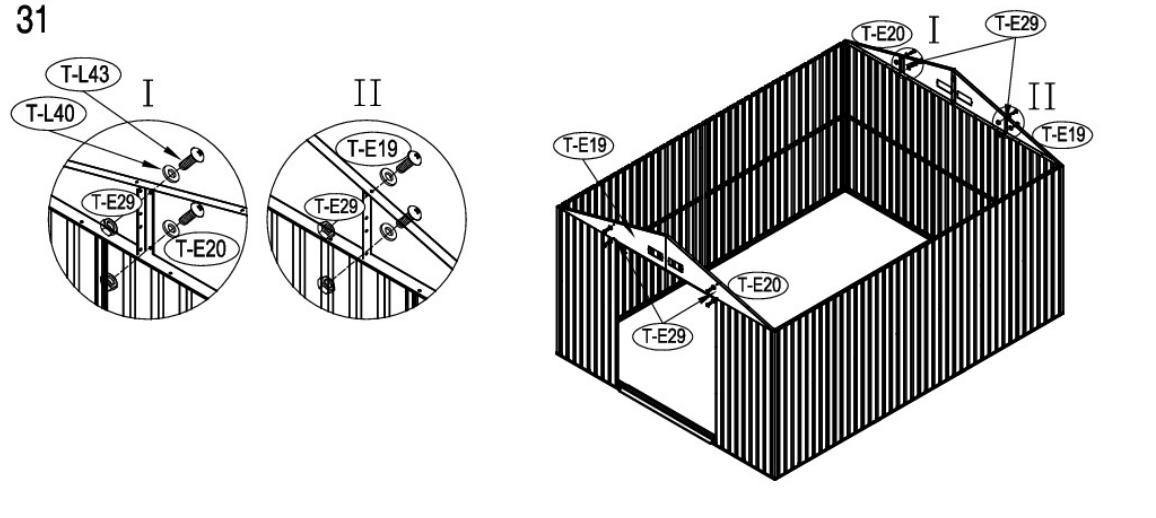


32

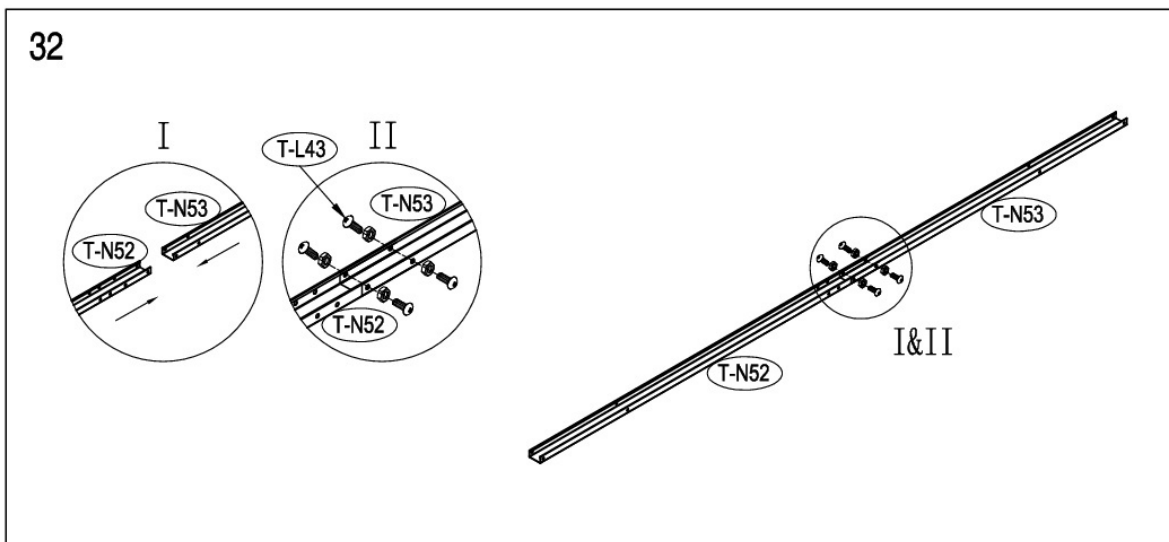


33

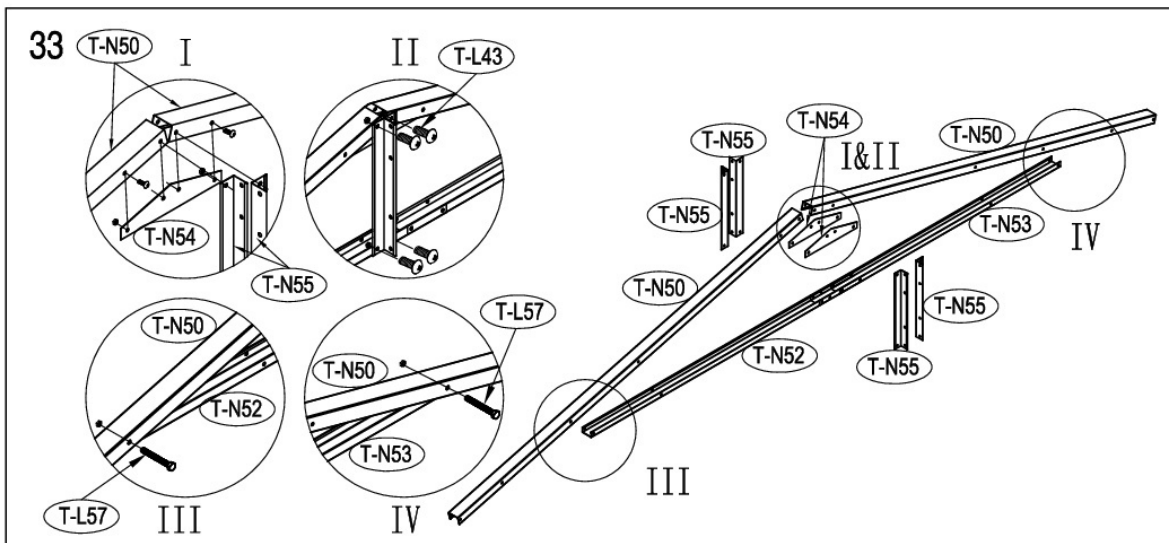


34



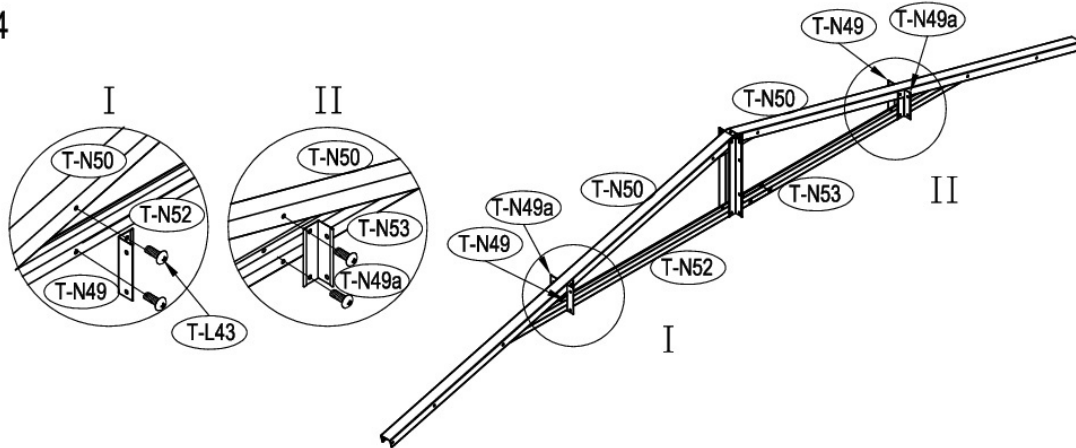





35

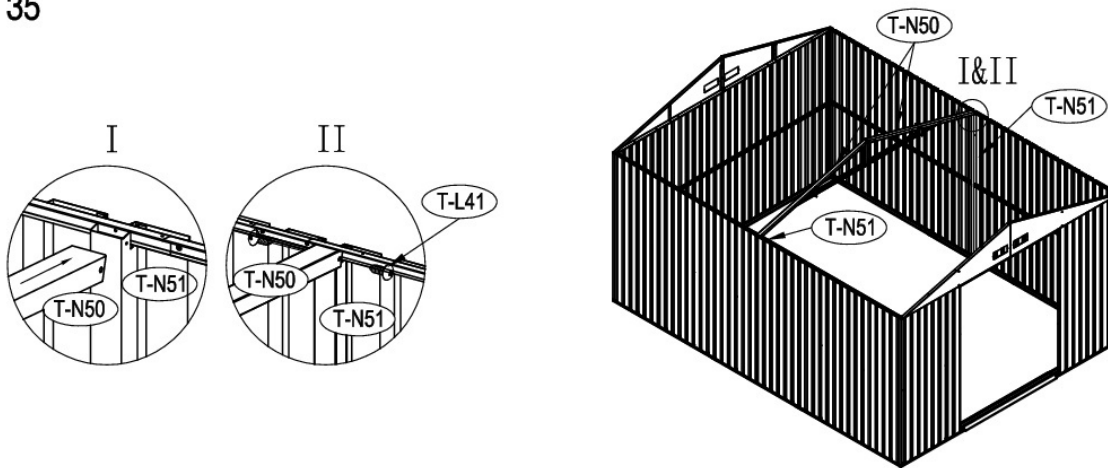



36

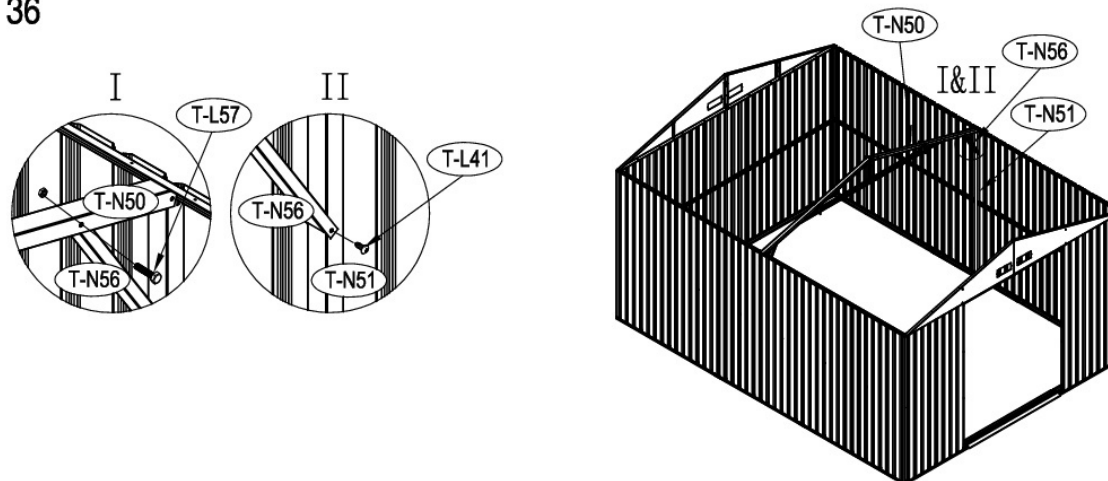

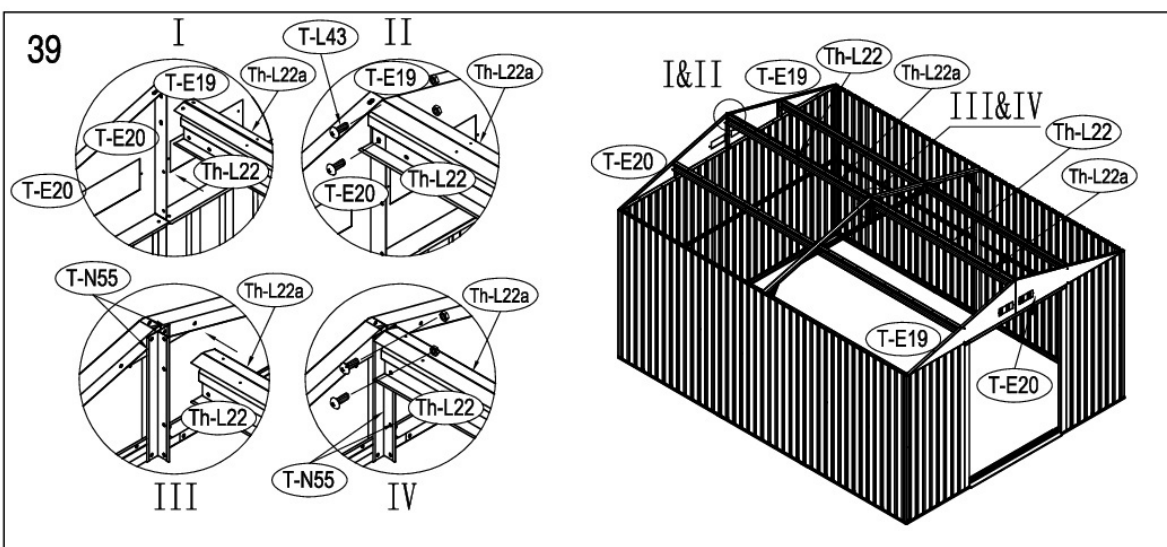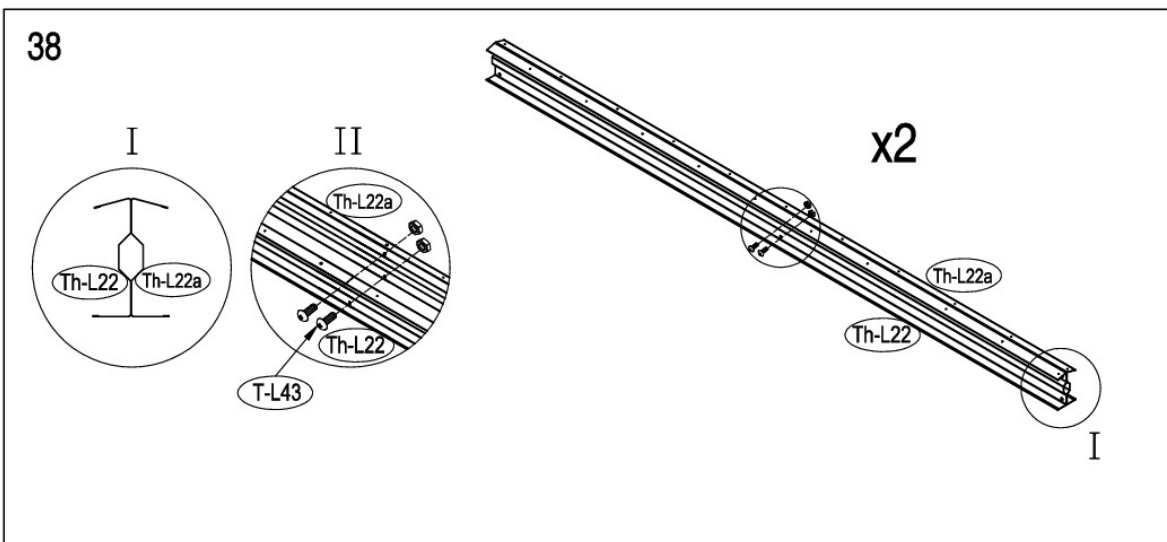
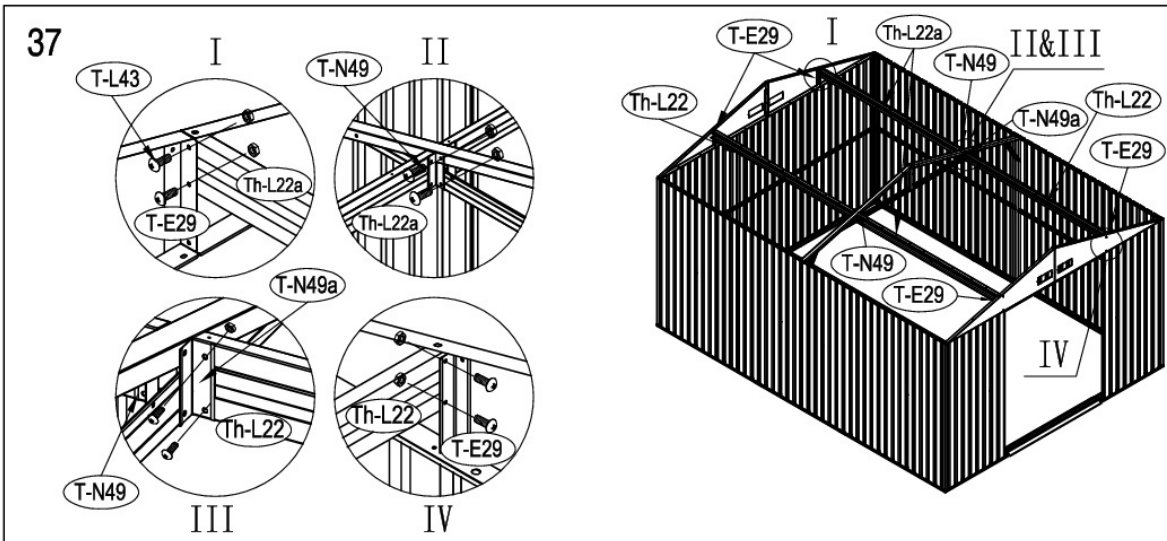


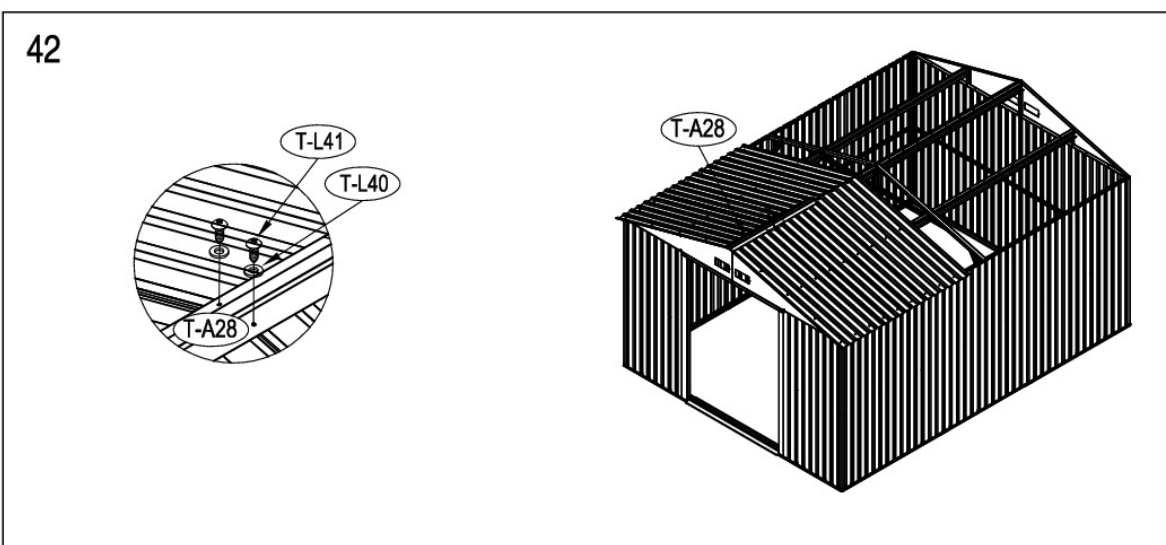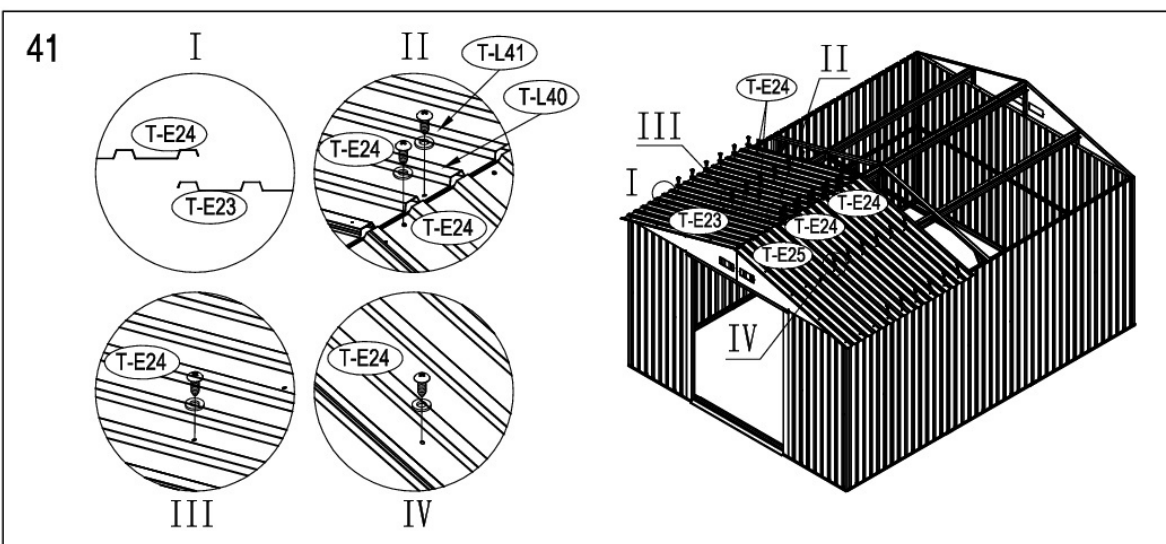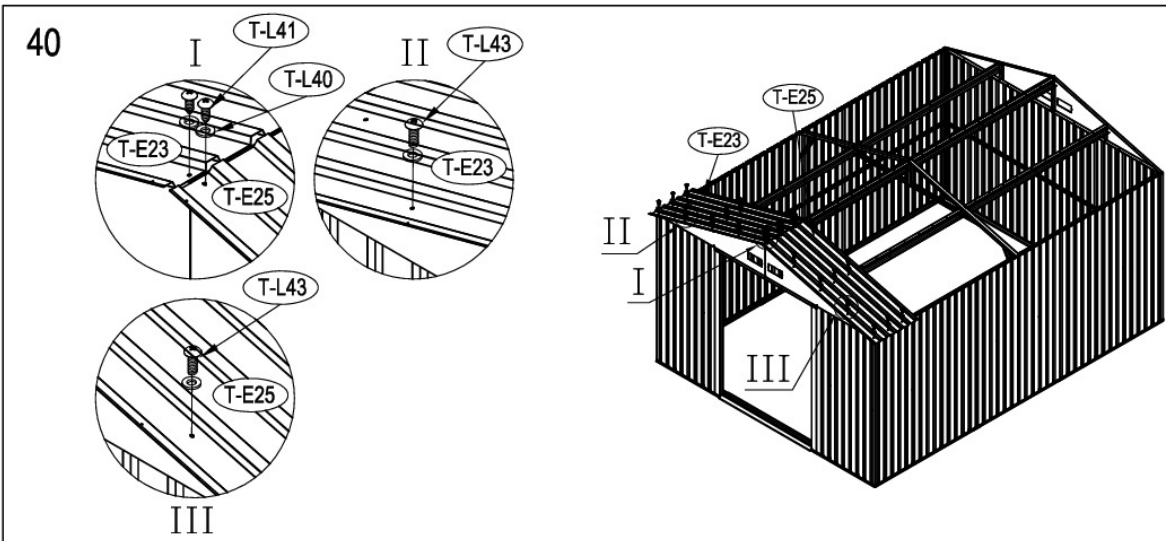



46


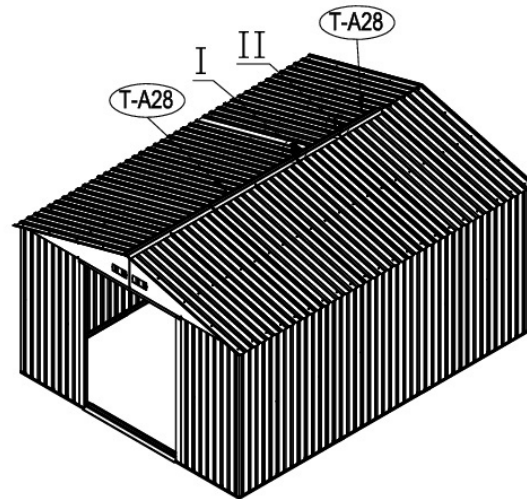
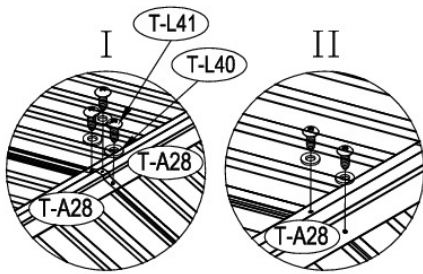


47

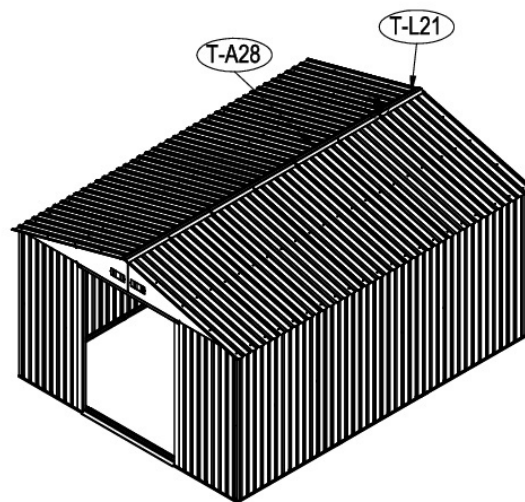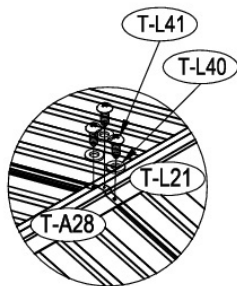


48

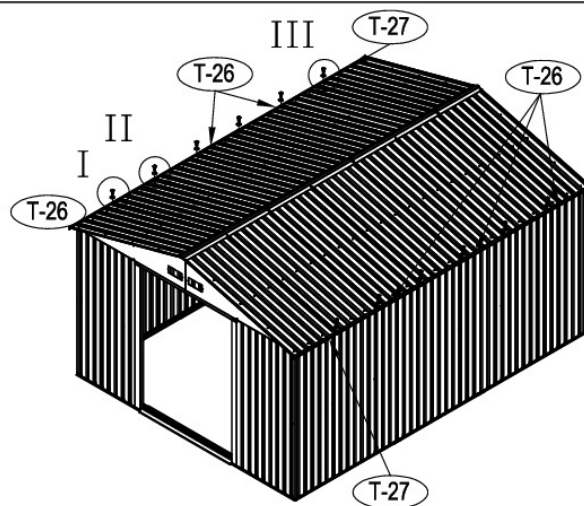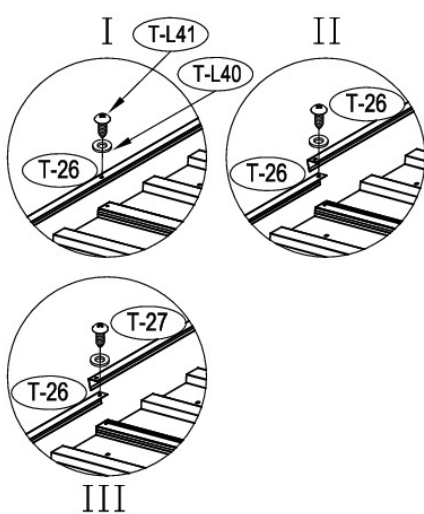


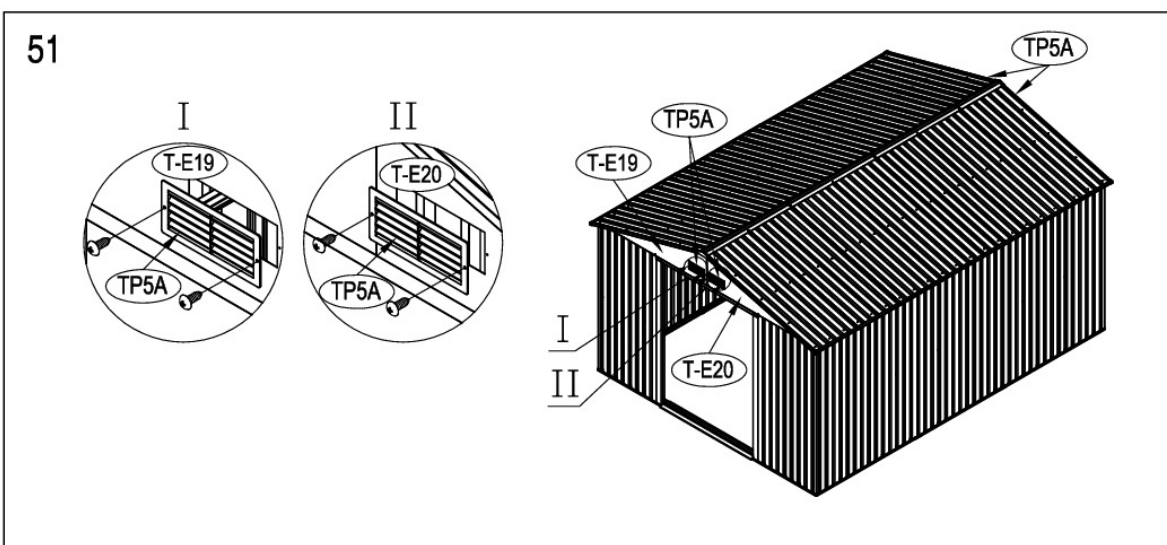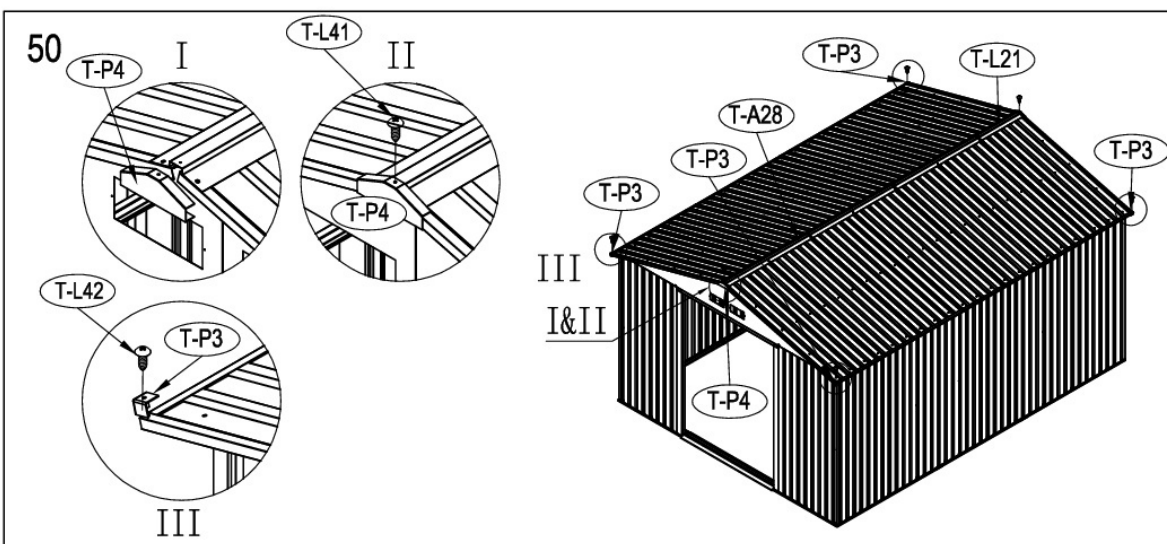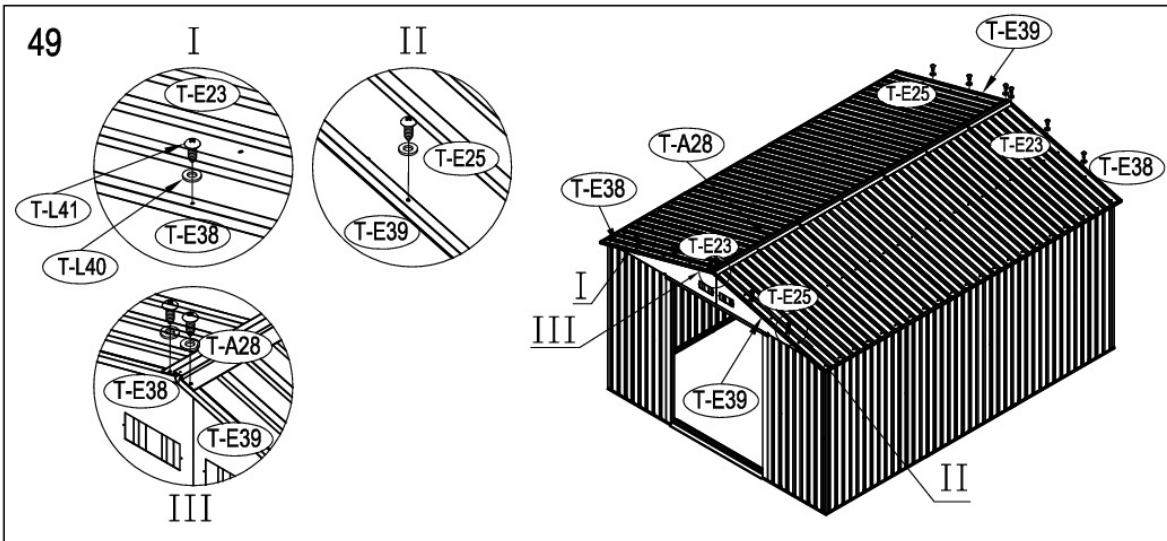

52

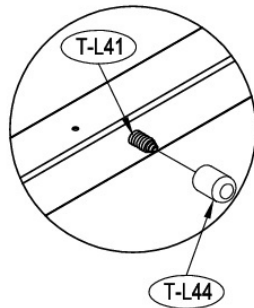

x148

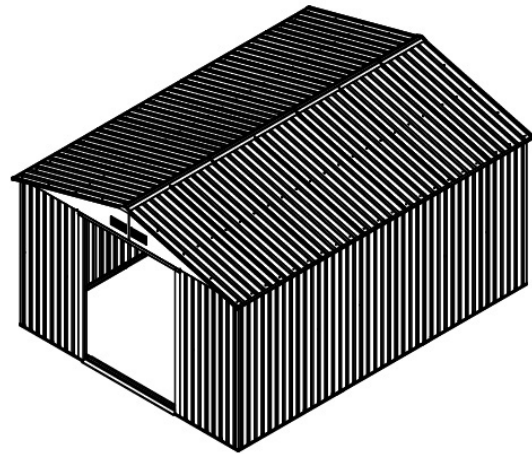

PORTE

