

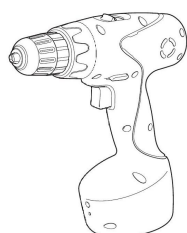


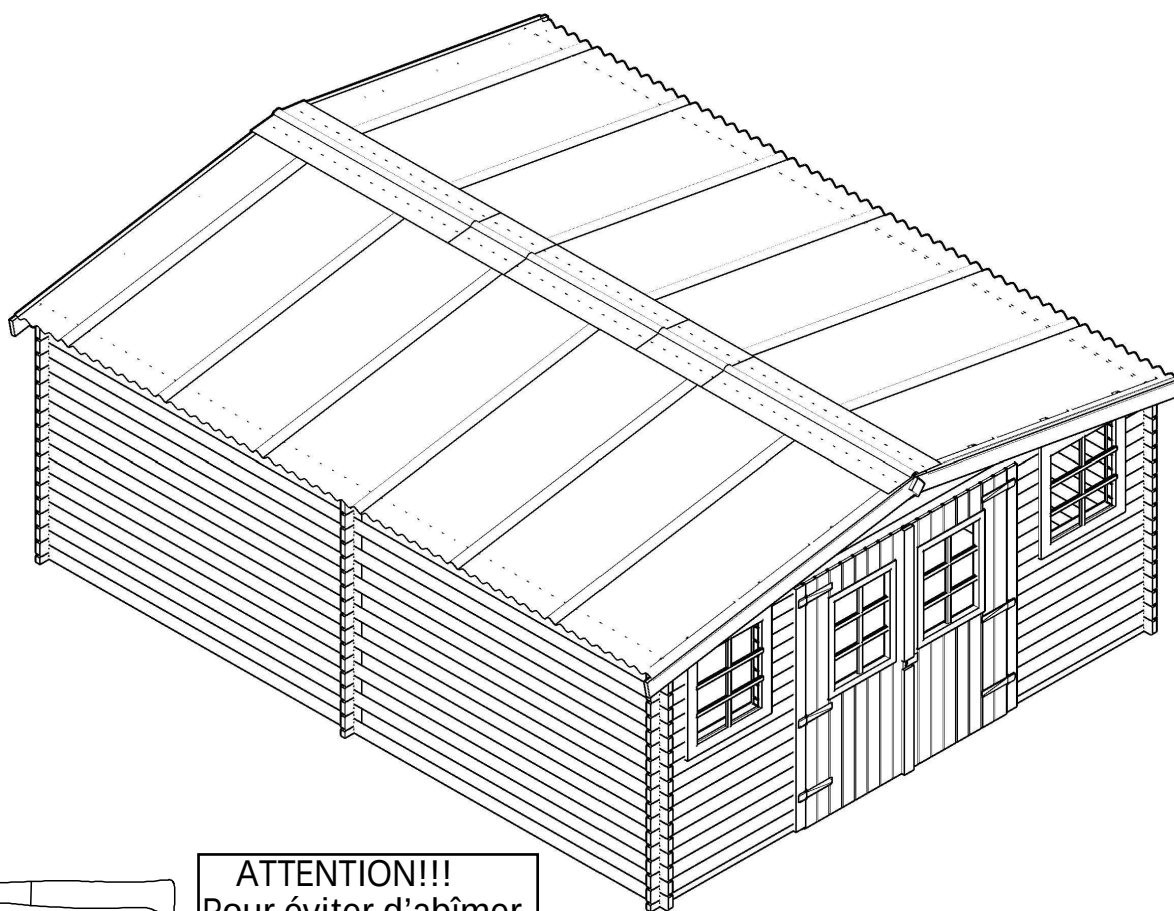



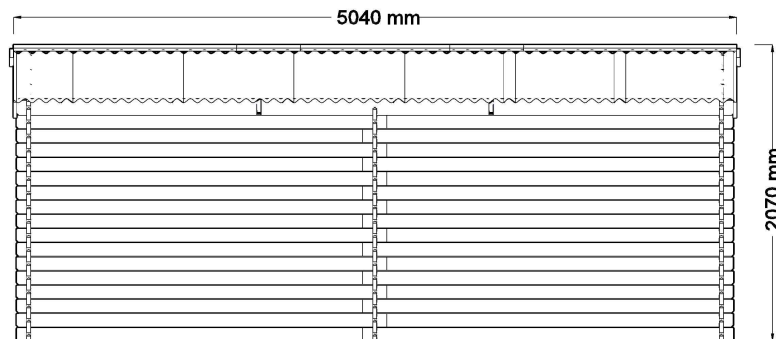


NOTICE DE MONTAGE

BA 4050.02 N

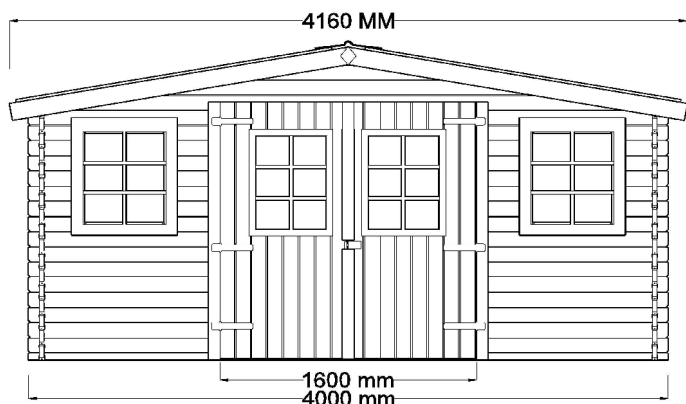

ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.

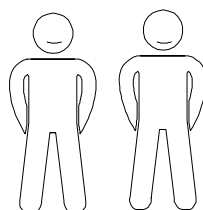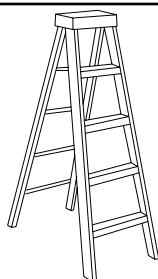

BA 4050.02 N


Code EAN :

Colis n° :

(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)


NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

PLAN DE SOUBASSEMENT

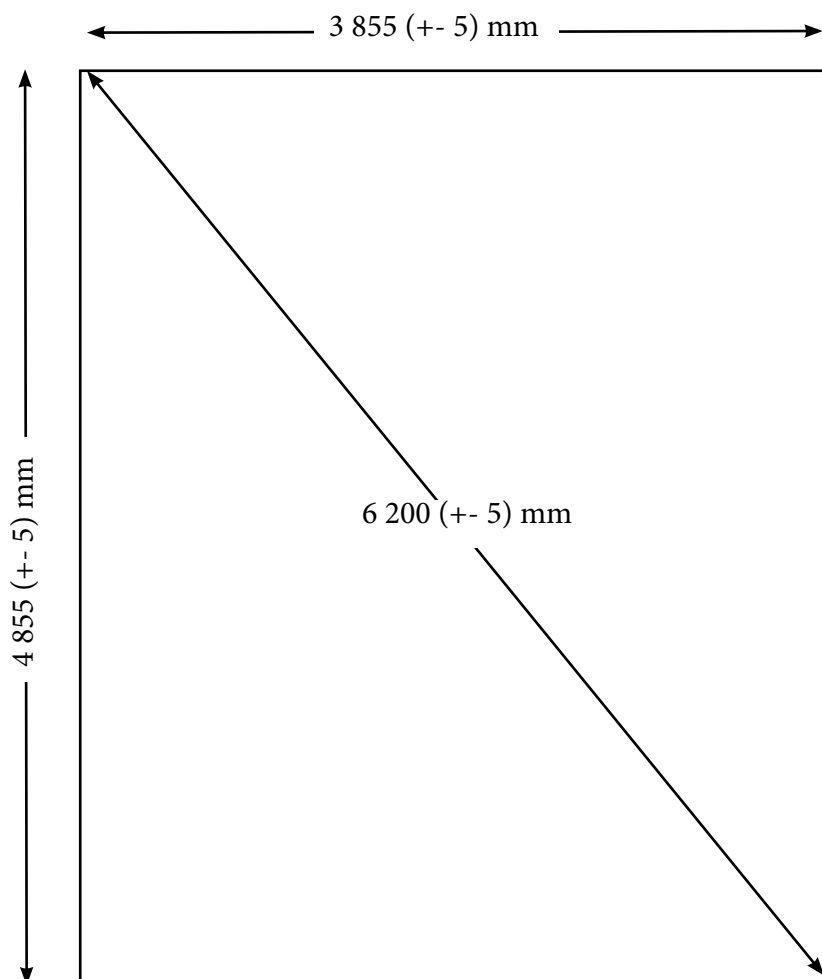

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

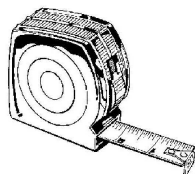

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):











- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .

NOTICE DE MONTAGE

BA 4050.02 N


Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande SAV

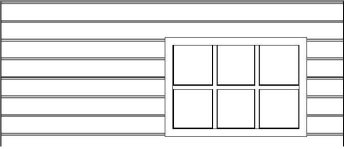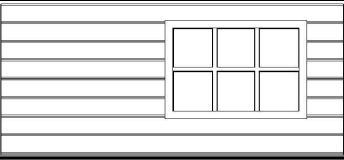
Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	2		I28.2.4000	4000* 55* 28		
2.	2		I28.1.168	168* 58* 28		
3.	16		L28.2.4000	4000*108* 28		
4.	18		L28.1.1155	1155*108* 28		
5.	14		L28.1.380	380*108* 28		
6.	14		L28.0.205	205*108* 28		
7.	1		TLD1690.28	1690* 80* 68		
8.	1		TLS1690.28	1690* 80* 68		
9.	2		FF770.640.28	770*640* 68		
10.	2		F4000.400	4000*400* 48		
11.	6		GL3340.28	3400* 70* 40		
12.	6		GL1720.28	1720* 70* 40		
13.	1		EST1680.40	1680* 40* 20		
14.	2		ELT200.70	200* 70* 20		
15.	1		US1690.48	1690* 800* 48		
16.	1		UD1690.48	1690* 800* 48		
17.	2		DPV810.70	810* 70* 20		
18.	4		DSF2110.110	2110* 110* 20		
19.	2		R150.90	150* 90* 20		
20.	32		L28.2.2585	2585*108* 28		
21.	32		L28.1.2435	2435*108* 28		
22.	32		L28.1.168	168*108* 28		
23.	2+2		LS28.1.1672	1672*108* 48		
24.	1+1		LS28.0.1576	1576*108* 48		
25.	2		ERP1600.70	1600* 70* 40		

NOTICE DE MONTAGE


BA 4050.02 N

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
26.	2		F4000.480	4000*480* 80	Voir les détails de l'assemblage à la page 6.	
27.	4		ERF200.109	200*109* 20		
28.	12		OND2000.860	2000* 860* 30		
29.	2		OND2000.430	2000* 430 * 30		
30.	3		FON2000.490	2000 *490* 30		
31.	286		Clous ond			
32.	24		ClouL80			
33.	30		ClouL16			
34.	6		Vis3.0*30			
35.	78		Vis3.5*35			
36.	64		Vis4.5*45			
37.	1		Loquet			
38.	6		Pentures BG150			
39.	2		Verrou a douille			
40.	8		Vis a ecrou 8*100 mm			
41.	6		Vis a ecrou papillon 8*100 mm			

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)

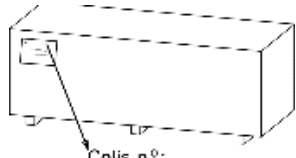	BA 4050.02 N <u>Colis(package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	


NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

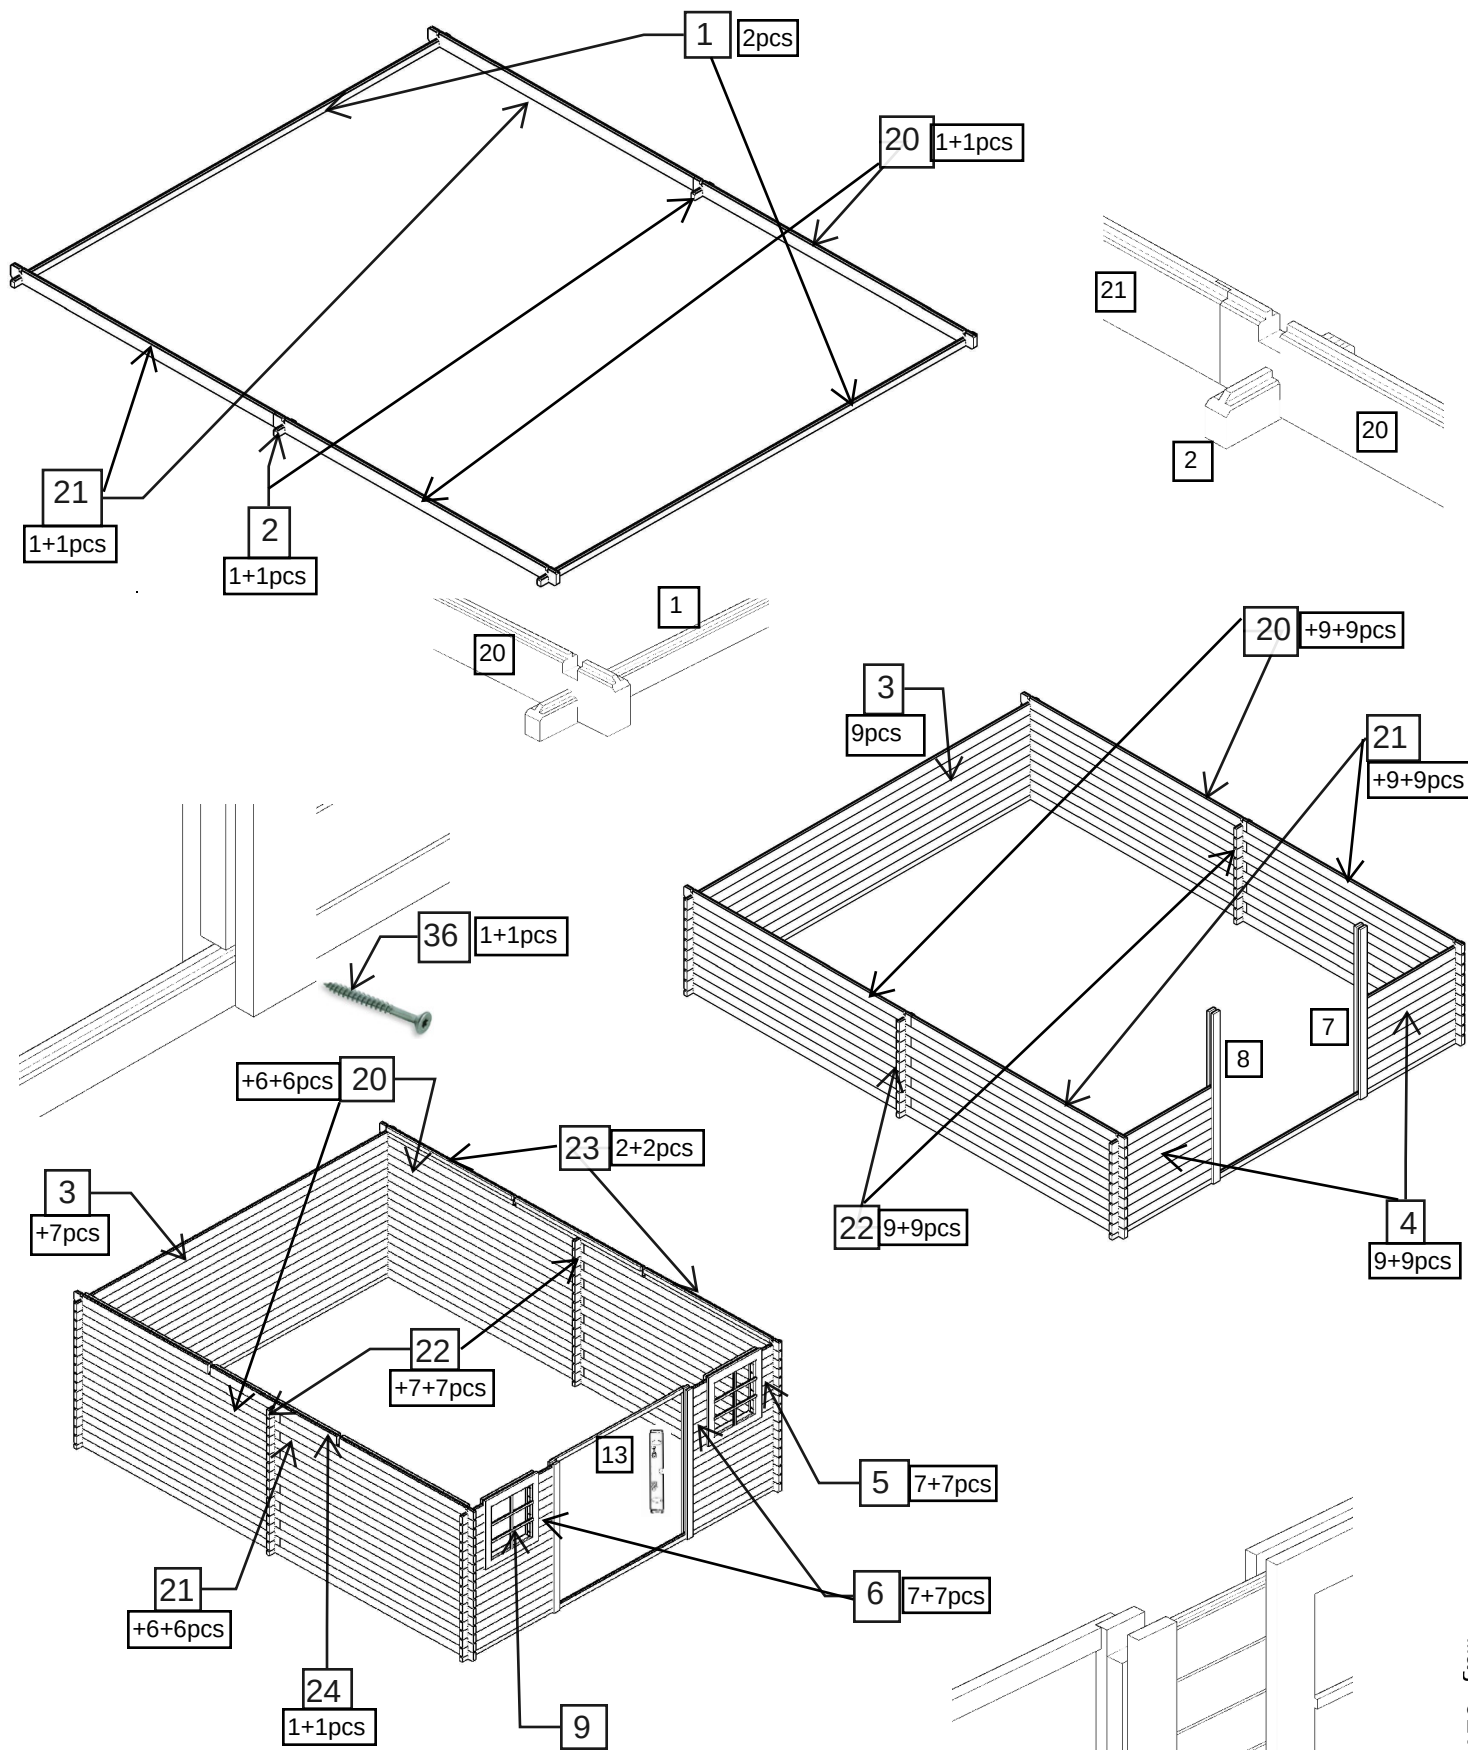


NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

Détail d'assemblage des fermes intermédiaires


Sur une surface plane, positionnez les deux éléments **A** en respectant les dimensions.

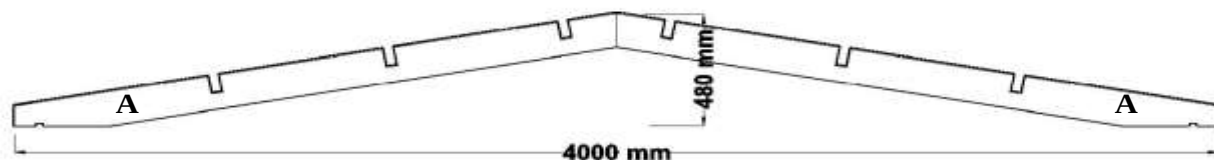

Positionner l'élément B sur l'élément A. Visser avec 4 vis **36** (4 x 45).

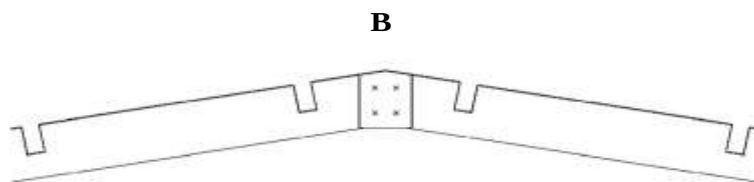

Positionner l'élément C sur l'élément A. Visser avec 4 vis **36** (4 x 45).




C

Une fois les planches vissées, vous devez percer avec une mèche de diamètre 8mm. Faire les mêmes opérations dans l'autre sens.


Puis fixer avec les boulons **40** (100 x diam 8 mm)

Fixez le madrier supérieur de la paroi latéral contre le pignon intermédiaire avec des vis à bois **36** (4 * 45 mm).

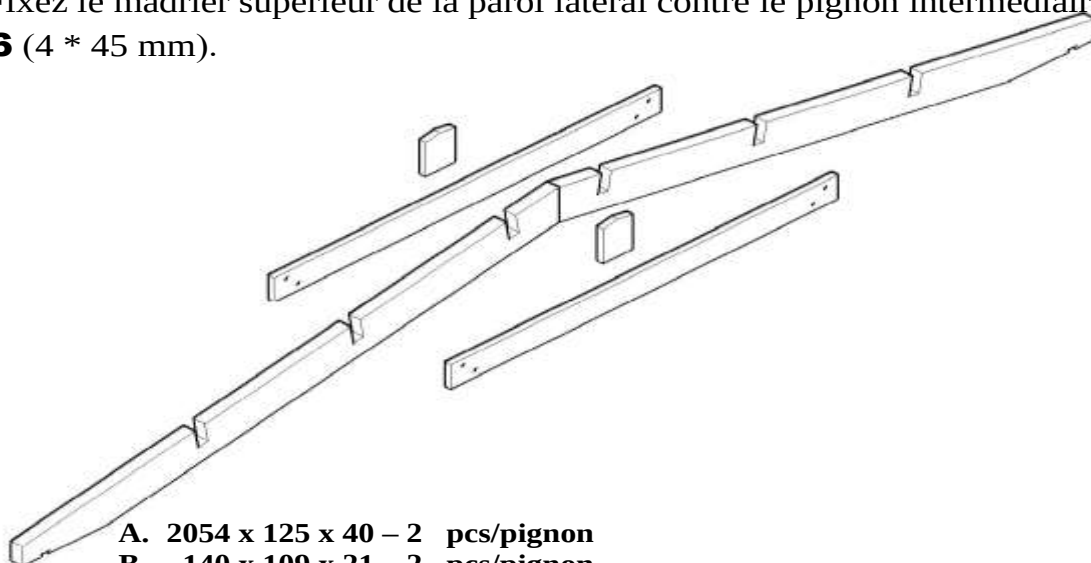


- A. 2054 x 125 x 40 – 2 pcs/pignon
- B. 140 x 109 x 21 – 2 pcs/pignon
- C. 1400 x 109 x 21 – 2 pcs/pignon
- 36. Vis à bois 4*45 – 20 pcs/pignon
- 40. Boulon L.100 x Diam.8 mm – 4 pcs/pignon


NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

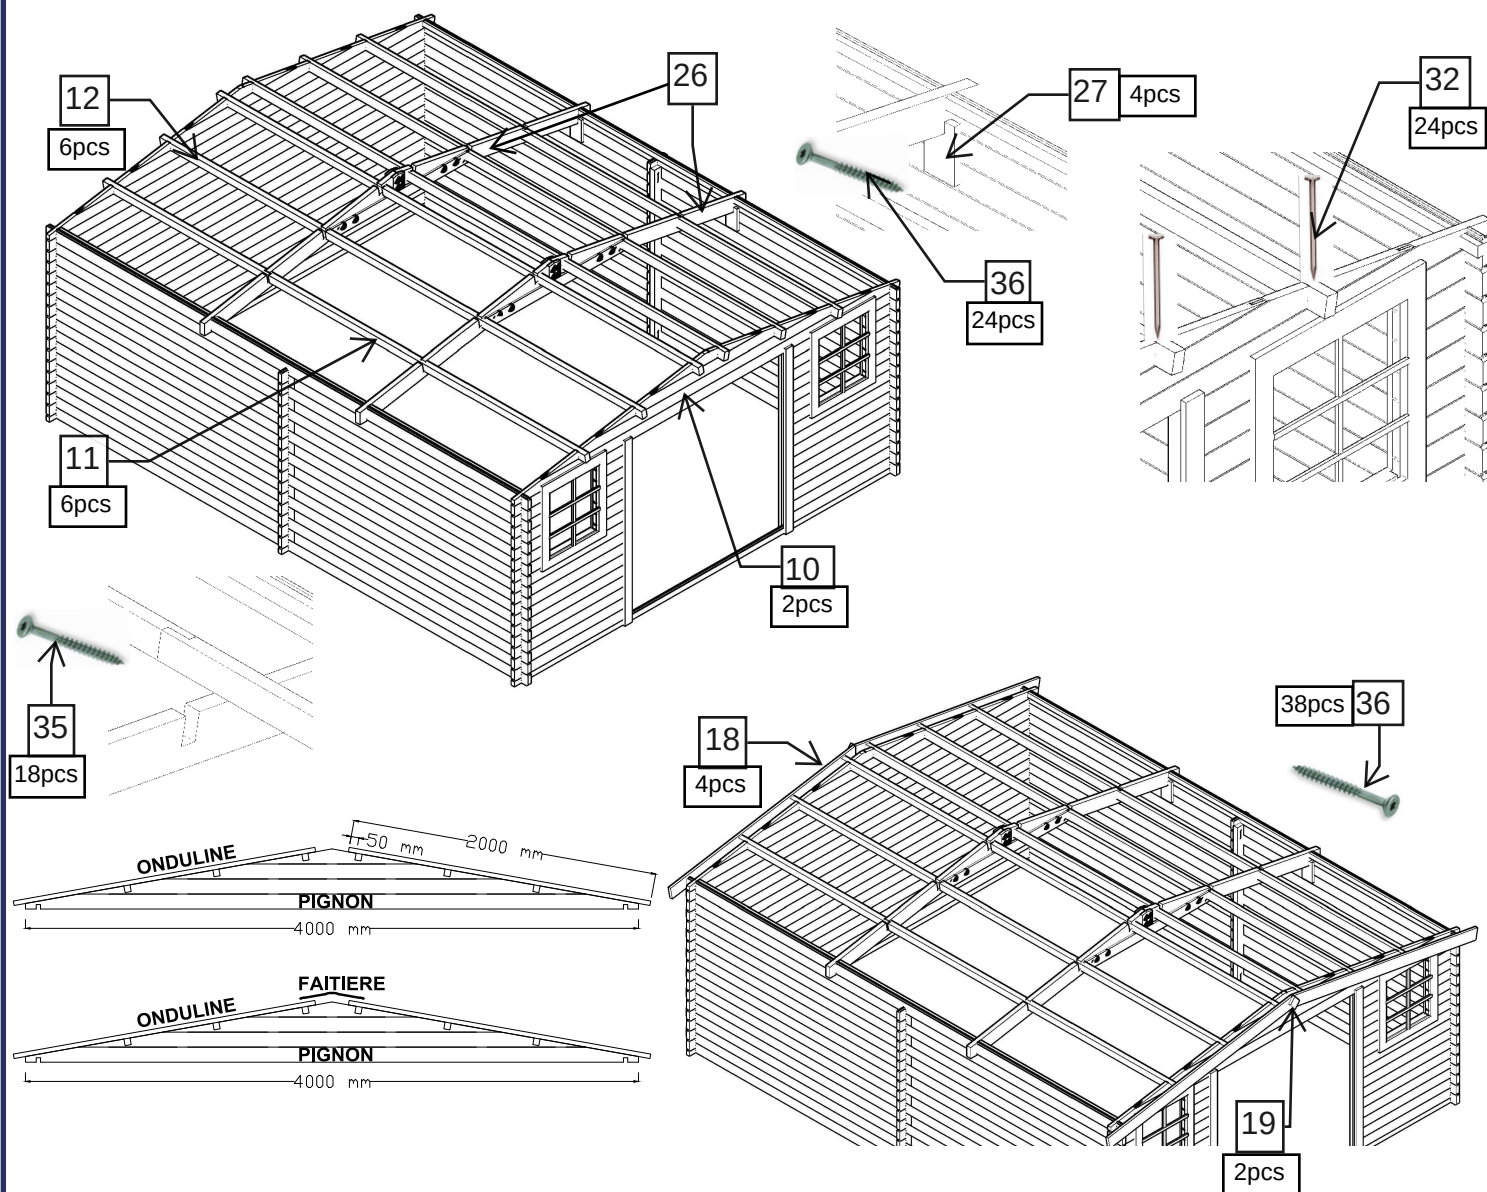




Installer les décorations n ° 18 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 18 avec des clous n ° 33.

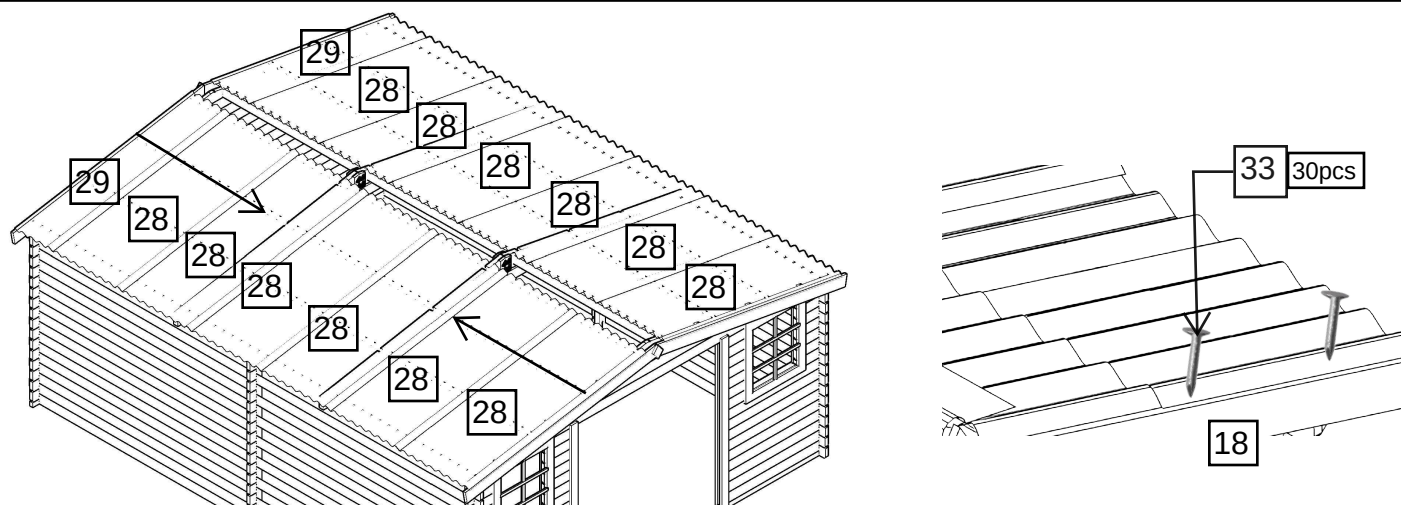

NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

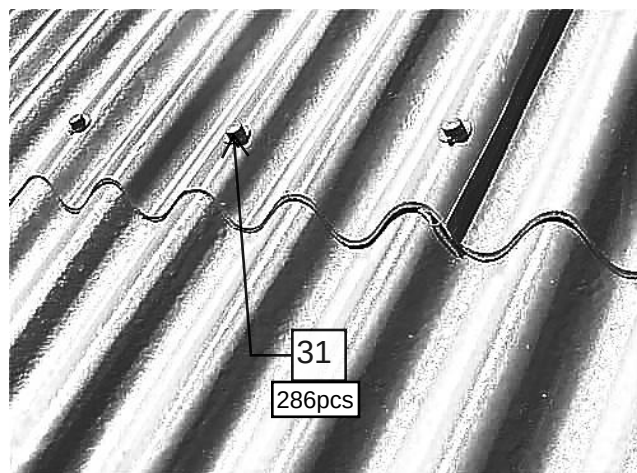


Fixer les clous une
ondulation sur deux!

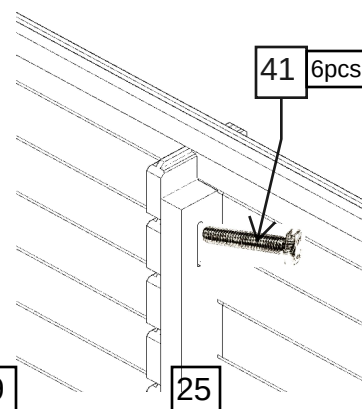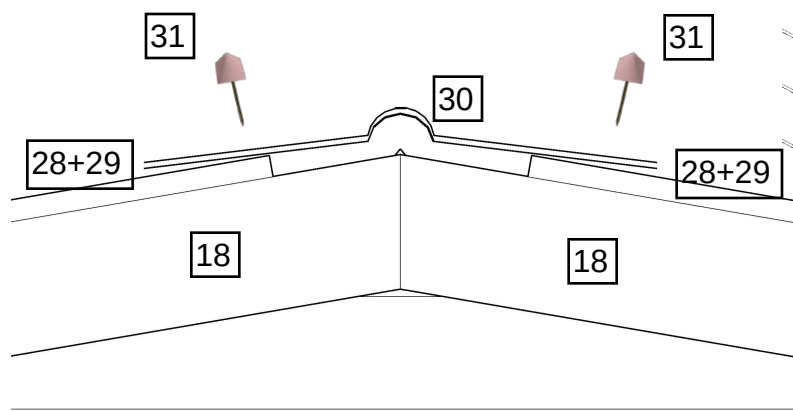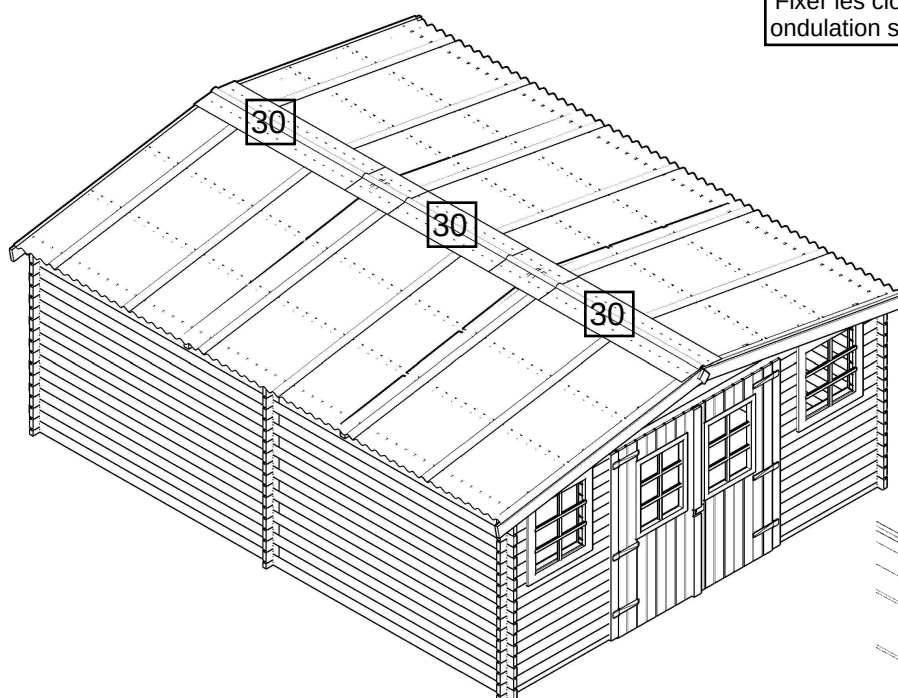


NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N


FIXATION CADRE PORTE

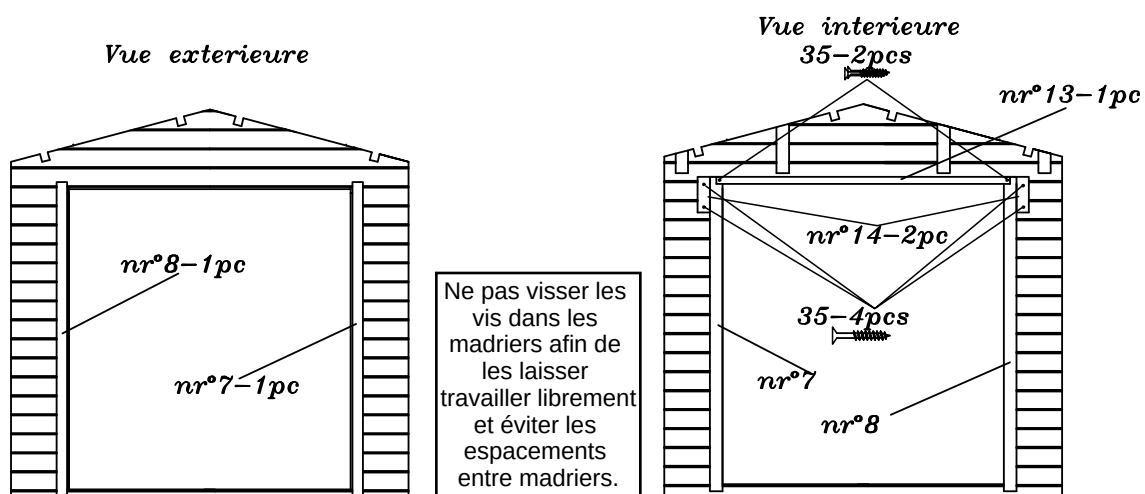

FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE

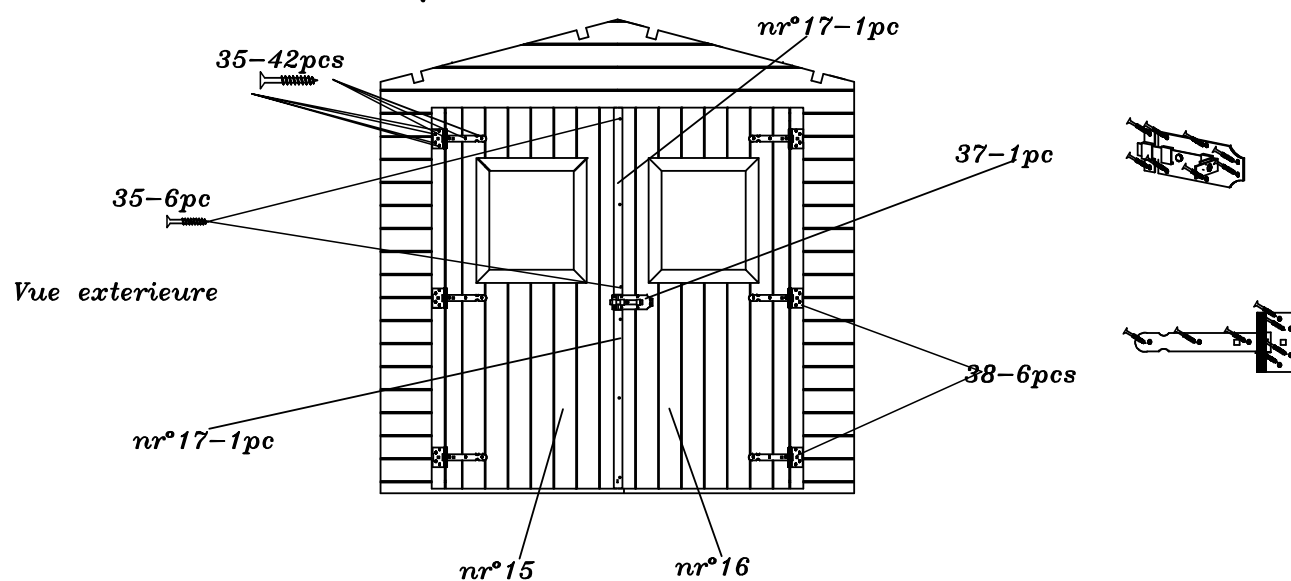


FIXATION VERROU A DOUILLE

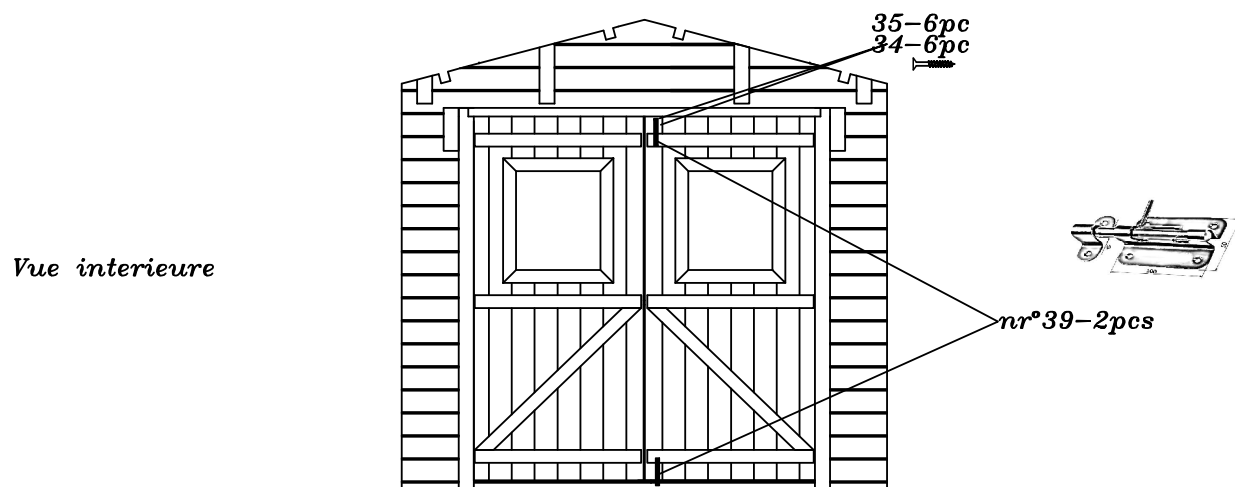

NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N


Paroi facade, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	4000 x 55 x 28
4	18	1155 x 108 x 28
5	14	380 x 108 x 28
6	14	205 x 108 x 28
10	1	4000 x 400 x 48
11	6	3000 x 70 x 40

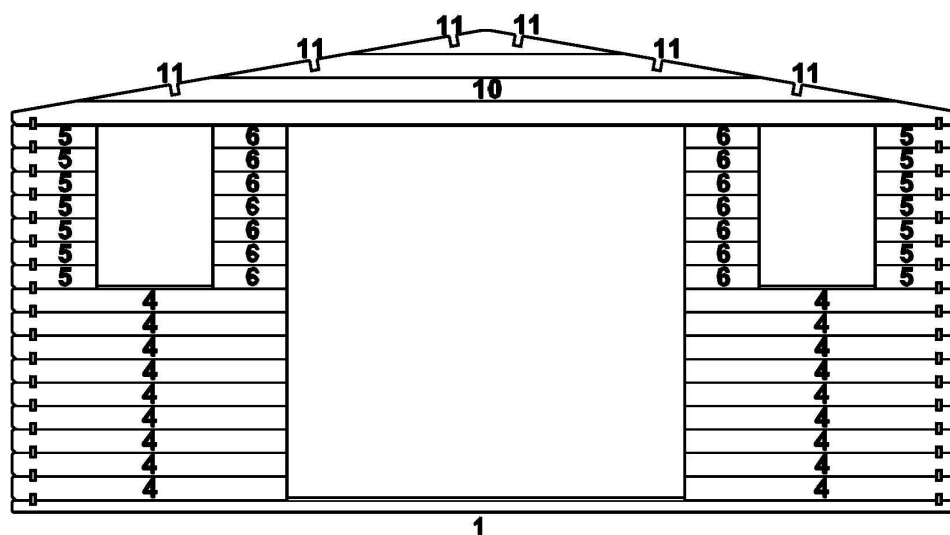

Paroi arriere, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	4000 x 55 x 28
3	16	4000 x 108 x 28
10	1	4000 x 400 x 48

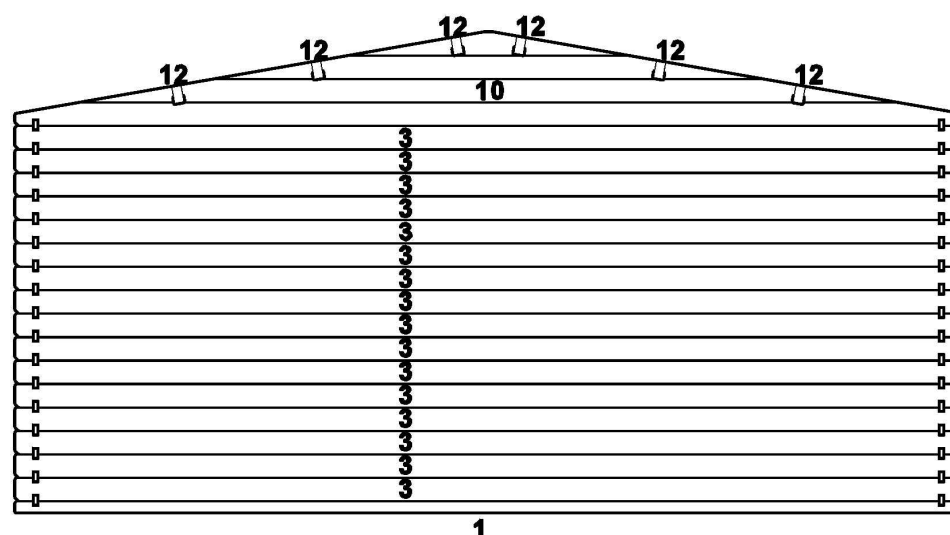

NOTICE DE MONTAGE BA 4050.02 N

Paroi laterale gauche/droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
2	1+1	168 x 58 x 28
20	16+16	2585 x 108 x 28
21	16+16	2435 x 108 x 28
22	16+16	168 x 108 x 28
23	2+2	1672 x 108 x 48
24	1+1	1576 x 108 x 48

