

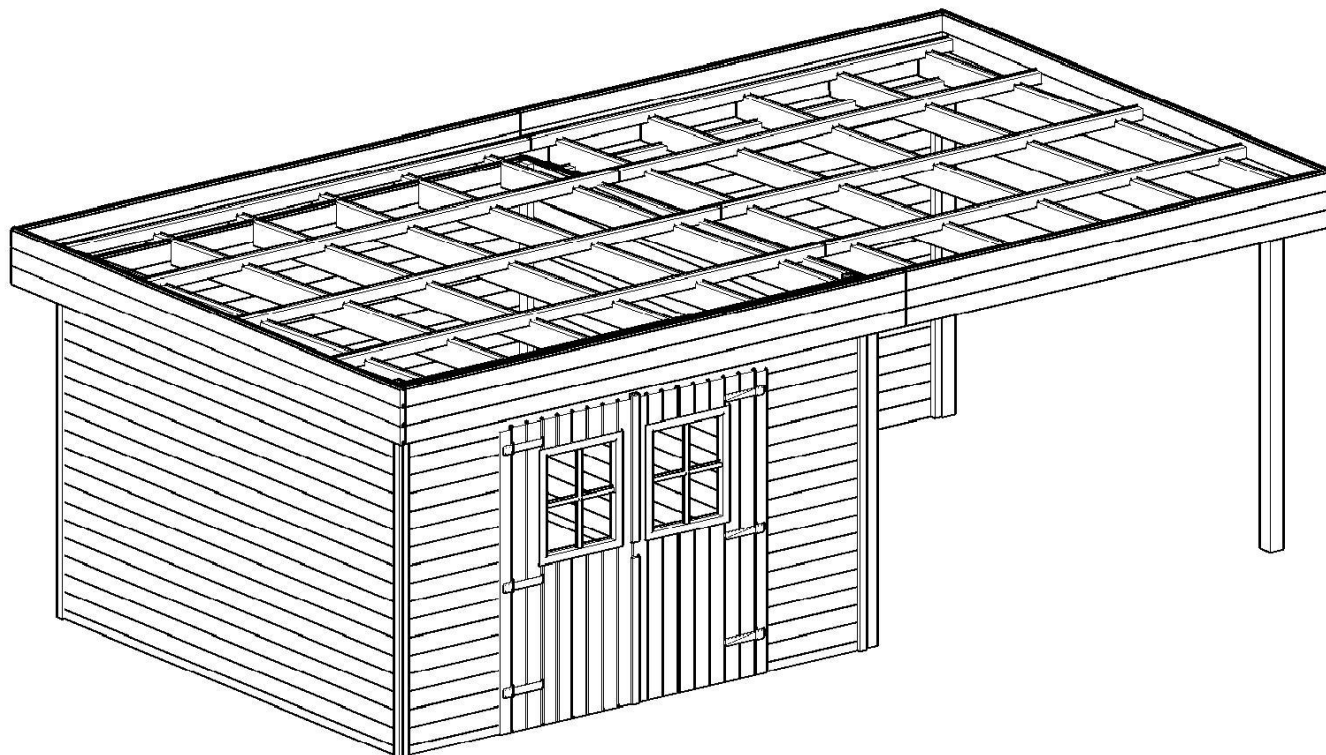


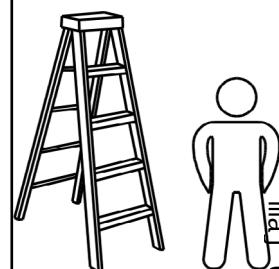

Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 17,25 m²

Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 20,64 m²

Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 1 °

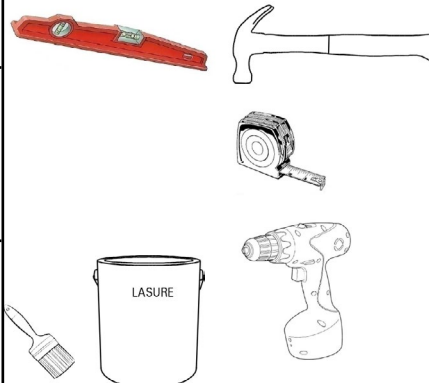




NOTICE DE MONTAGE
Istruzioni per l'installazione
Assembly instruction

réf. **KMP 3434.02 B**

ref. KMP 3434.02 B

ref. KMP 3434.02 B


Page2/15

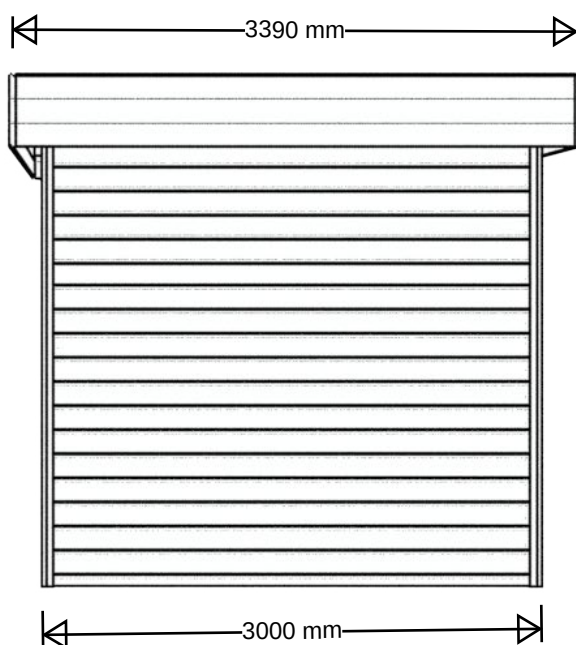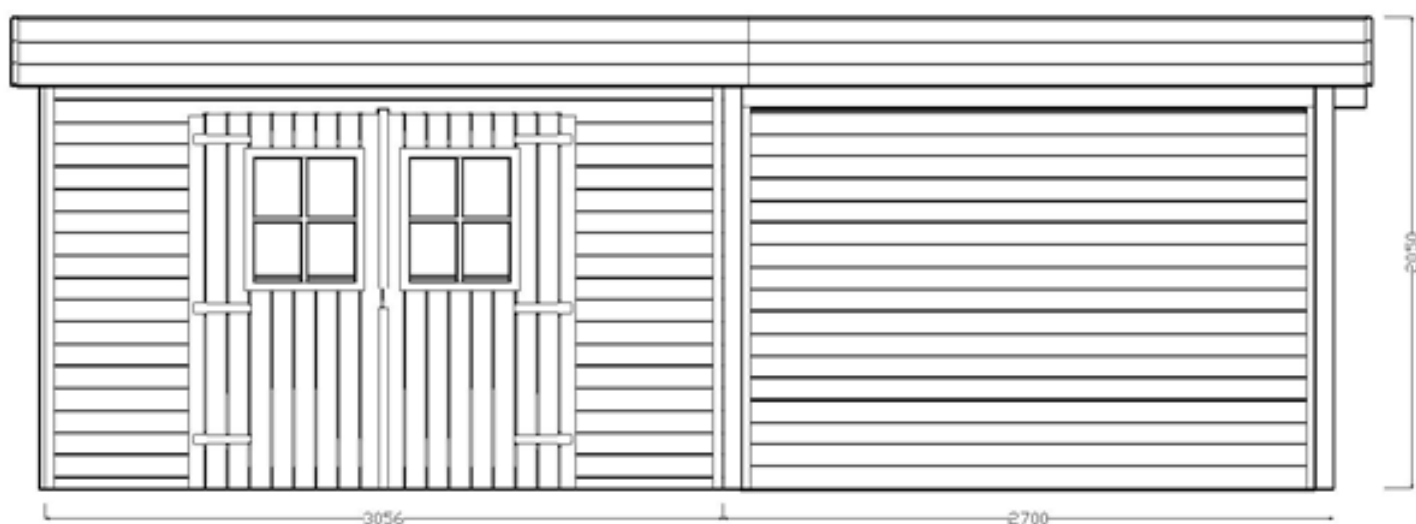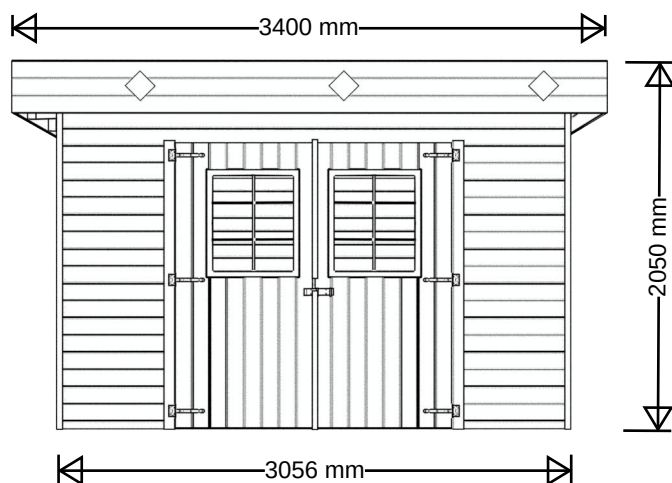

Plan de soubassement KMP 3434.02 B


Piano di basamento KMP 3434.02 B
















Basement plan KMP 3434.02 B

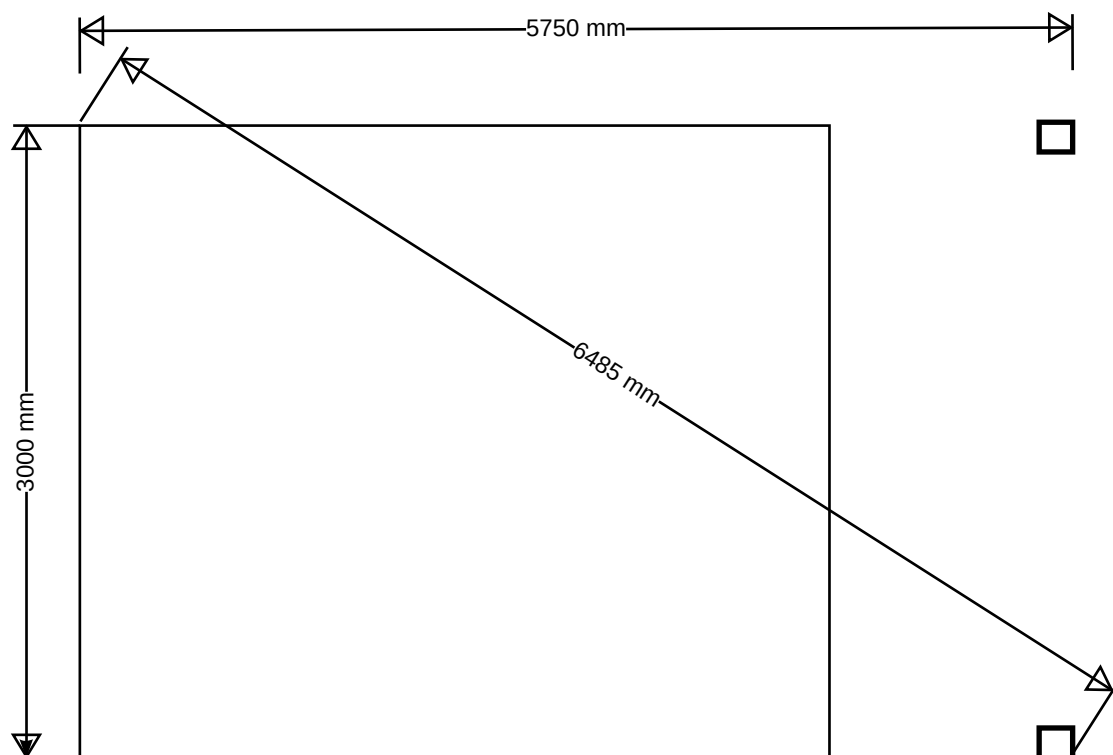


Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.


Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni della lastra.

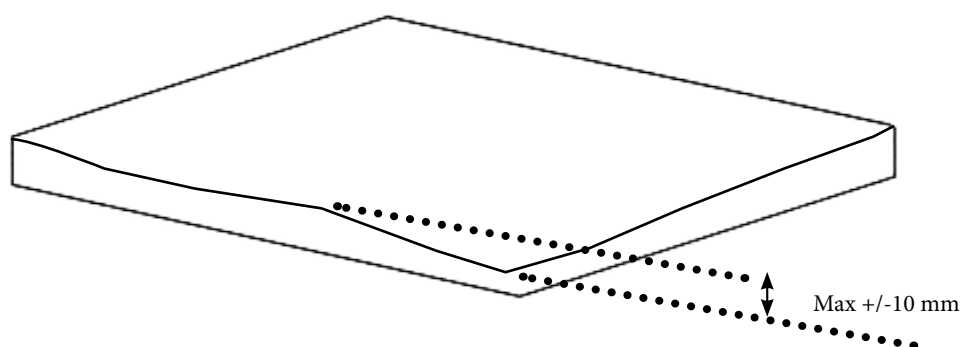



N°	REF	DES.	DIM (mm)	QTE		OBS	QTE
1	I28.0.3000		3000 x 55 x 28	4			
2	L28.0.3000		3000 x 108 x 28	2			
3	L28.0.655		655 x 108 x 28	16			
4	L28.0.3000		3000 x 108 x 28	36			
5	L28.0.3000		3000 x 108 x 28	17			
6	L28.0.655		655 x 108 x 28	16			
7	L28.0.534		534 x 108 x 28	10			
8	L28.0.40		40 x 108 x 28	4			
9	L28.0.3000d		3000 x 108 x 28	2			
10a	TLS1690.28		1690 x 80 x 68	1			
10b	TLD1690.28		1690 x 80 x 68	1			
11	EST1680.40		1680 x 40 x 20	1			
12	F28.3000.200		3000 x 200 x 28	2			
13	C3240.40		3240 x 130 x 40	6			
14	C680.20		680 x 70 x 20	8			
15a	US1690.800		1690 x 800 x 48	1			
15b	UD1690.800		1690 x 800 x 48	1			
16	DSF3346.290		3346 x 290 x 40	2			
17	DL3390.290		3390 x 290 x 40	2			
18	ELT200.70		200 x 70 x 20	2			
19	DPV810.70		810 x 70 x 20	2			
20	P2050		2050 x 90 x 40	2			
21	P1950		1950 x 90 x 40	2			
22	PT3346		3346 x 65 x 40	5			
24	DP2050.70		2050 x 70 x 20	3			
25	DP1950.70		1950 x 70 x 20	3			
26	I28.0.2530		2530 x 55 x 28	1			
27	L28.0.2530		2530 x 108 x 28	17			
28	DP1720.40		1720 x 70 x 20	2			
29	PT 2694		2694 x 65 x 40	5			
30	DSF 2694.290		2694 x 290 x 40	2			
31	P 1985		1985 x 80 x 80	2		A ajouter au montage.	
32	P 1885		1885 x 80 x 80	2		A ajouter au montage.	
33	renf 600		600 x 90 x 40	4			
34	C3240.40		3240 x 130 x 40	5			
36	Sol2839		2839 x 130 x 40	2			
Détail sachet de visserie/Bustina de feromento/Iron bag							
37	Clous L80			65			
38	Vis 3,0 x 30		3,0 x 30	10			
39	Vis 4,0 x 50		4 x 50	496			

40	Vis 3,5 x 35		3,5 x 35	92		Page5/15
41	Verrou			2		
42	Pentures			6		
43	Loquet			1		
44	Vis 5,0 x 60		5X60	24		
45	Vis 5 x 120		5X 120	8		
46	Vis 4,5 * 45			156		
47	Support poteaux bucher			4		

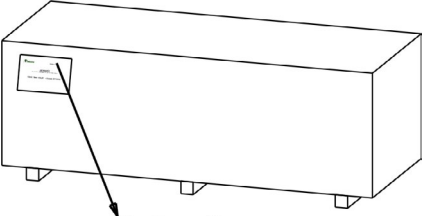A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)			
 Colis n°: _____	KMP3434.02 B <u>Colis(package) n° :</u>	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		TEL. 	

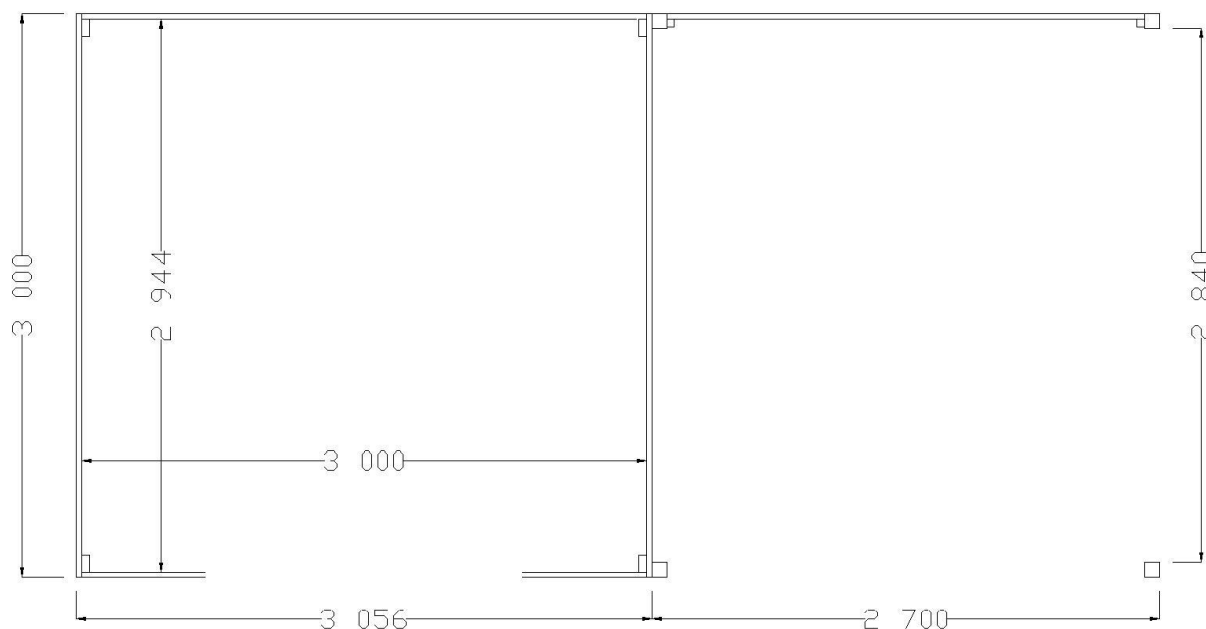

39. – 8 pcs

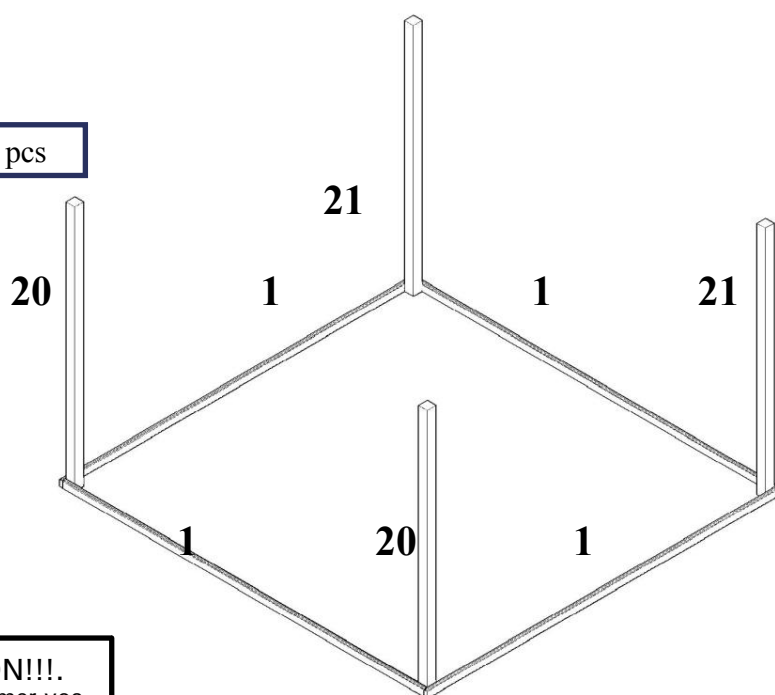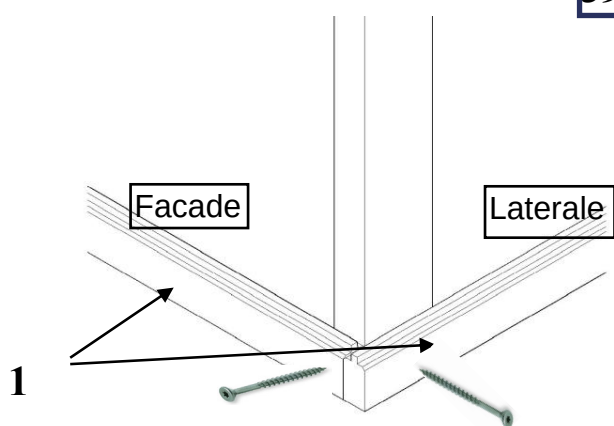


ATTENTION!!!
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser

Utiliser des vis nr 39 pour faire les murs .



39. – 180 pcs

4. – 2*9 pcs


5. – 9 pcs

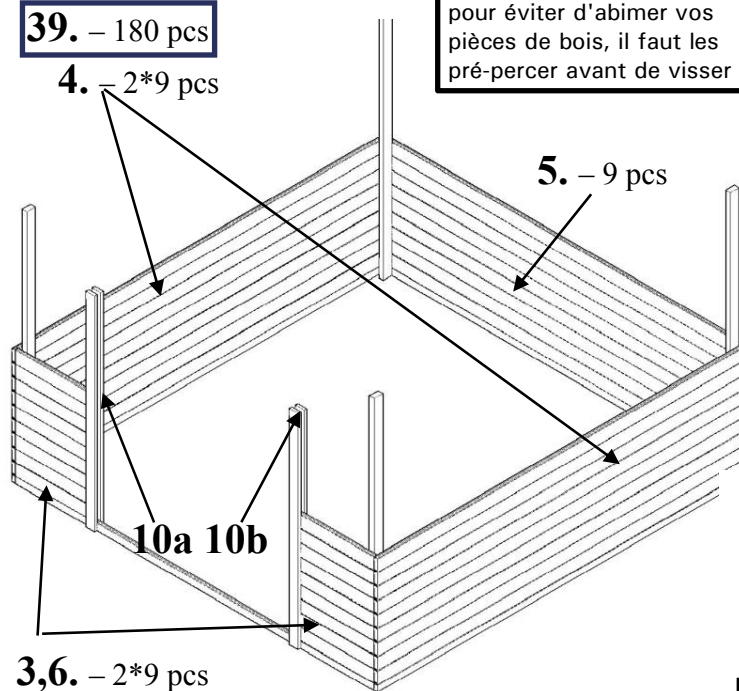


3,6. – 2*9 pcs

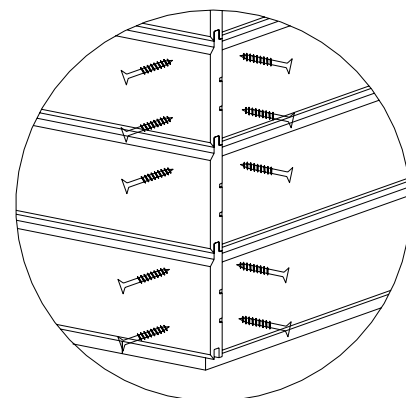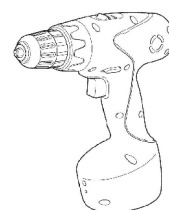


10b

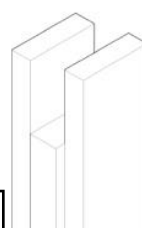


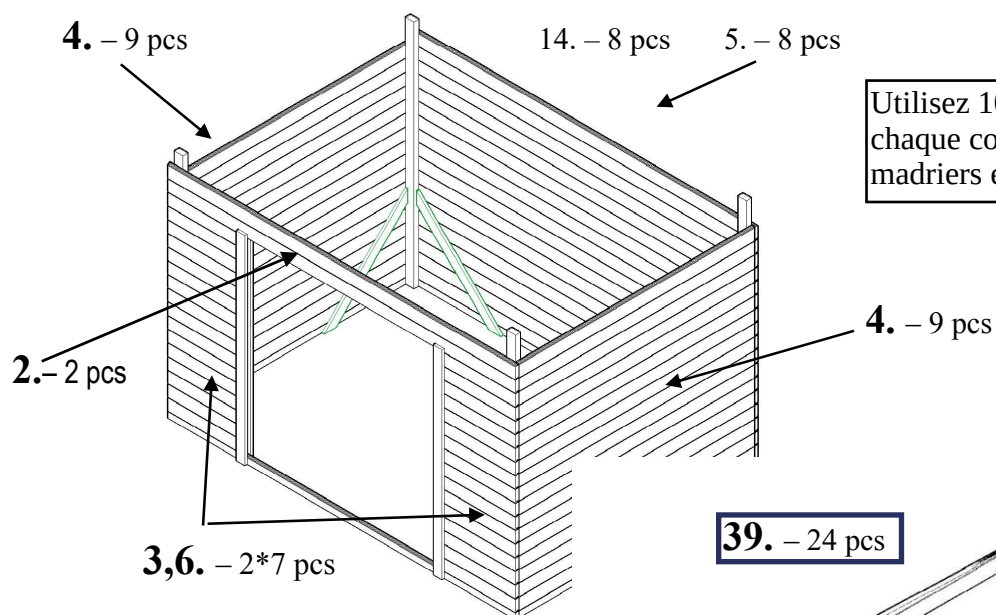39. – 168 pcs

Utilisez 10 vis #46 pour fixer chaque contreventement #14 aux madriers et aux poteaux.

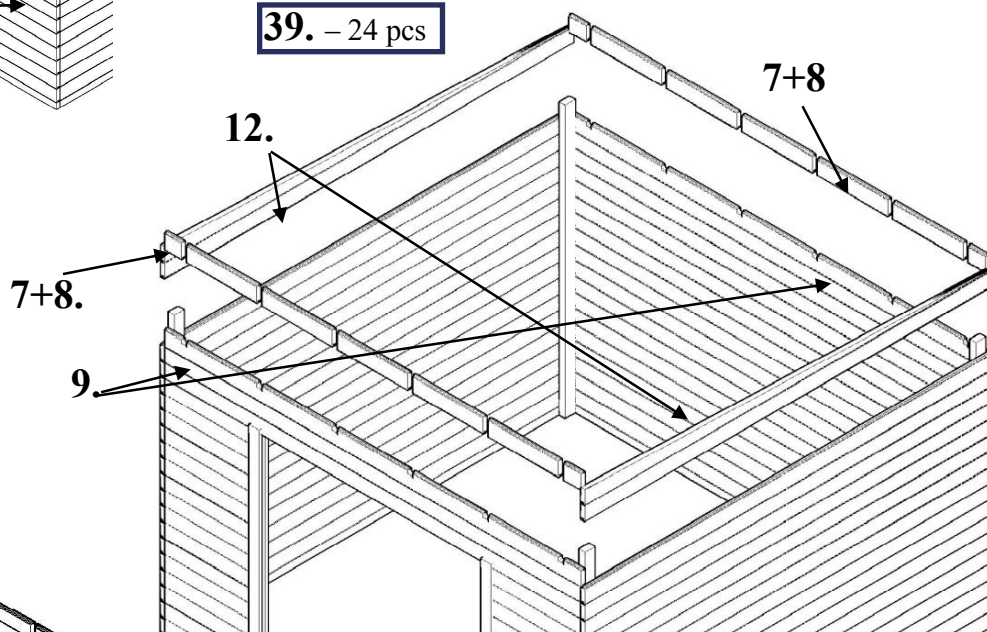39. – 24 pcs


47 - 4 pcs

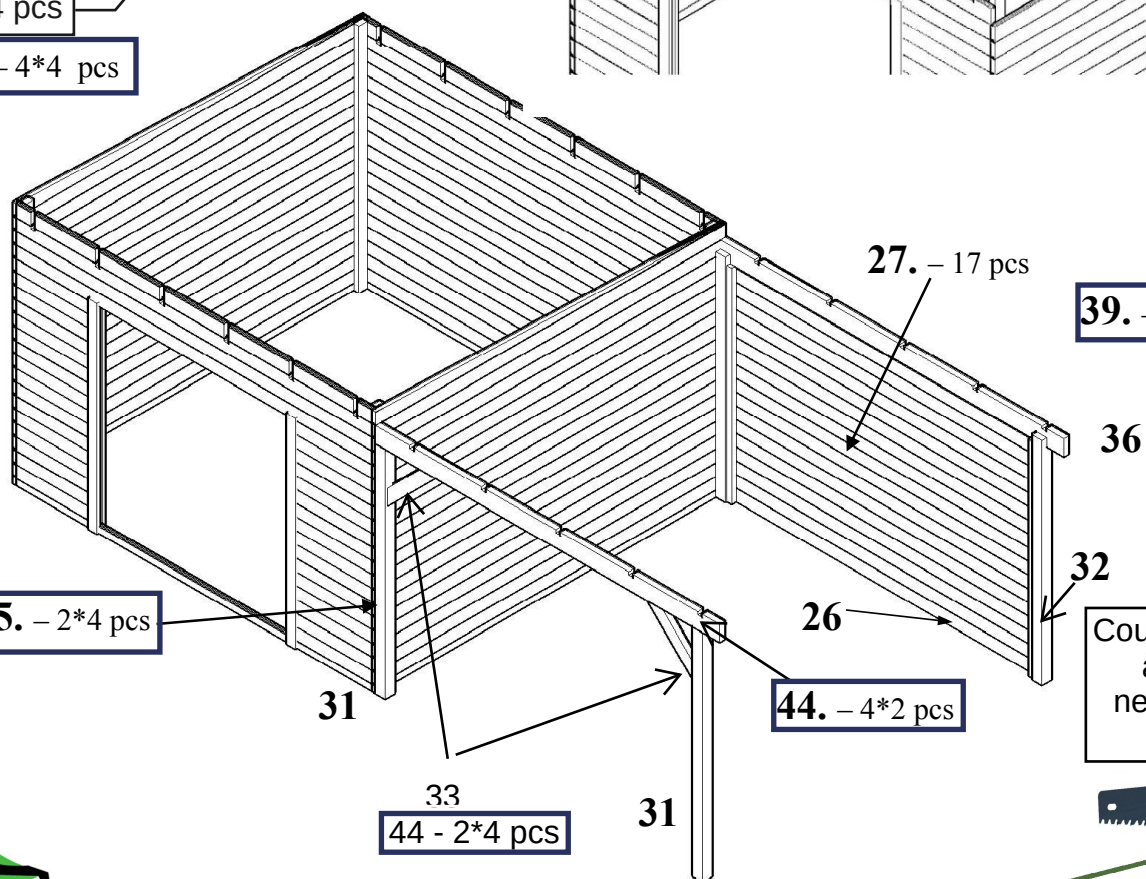46. – 4*4 pcs**39. – 70 pcs**

Coupez les poteaux à la longueur nécessaire sur le chantier.



Utilisez 4 vis #39 pour fixer chaque chevron #13 et 34 aux madriers #9.

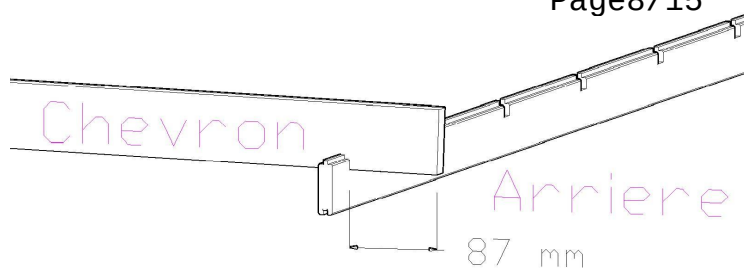

22. – 5 pcs

37. – 65 pcs

13. – 6 pcs

29. – 5 pcs

34. – 5 pcs

33

44 - 2*4 pcs

39. – 42 pcs

17.


16.



16.

30

17.


30

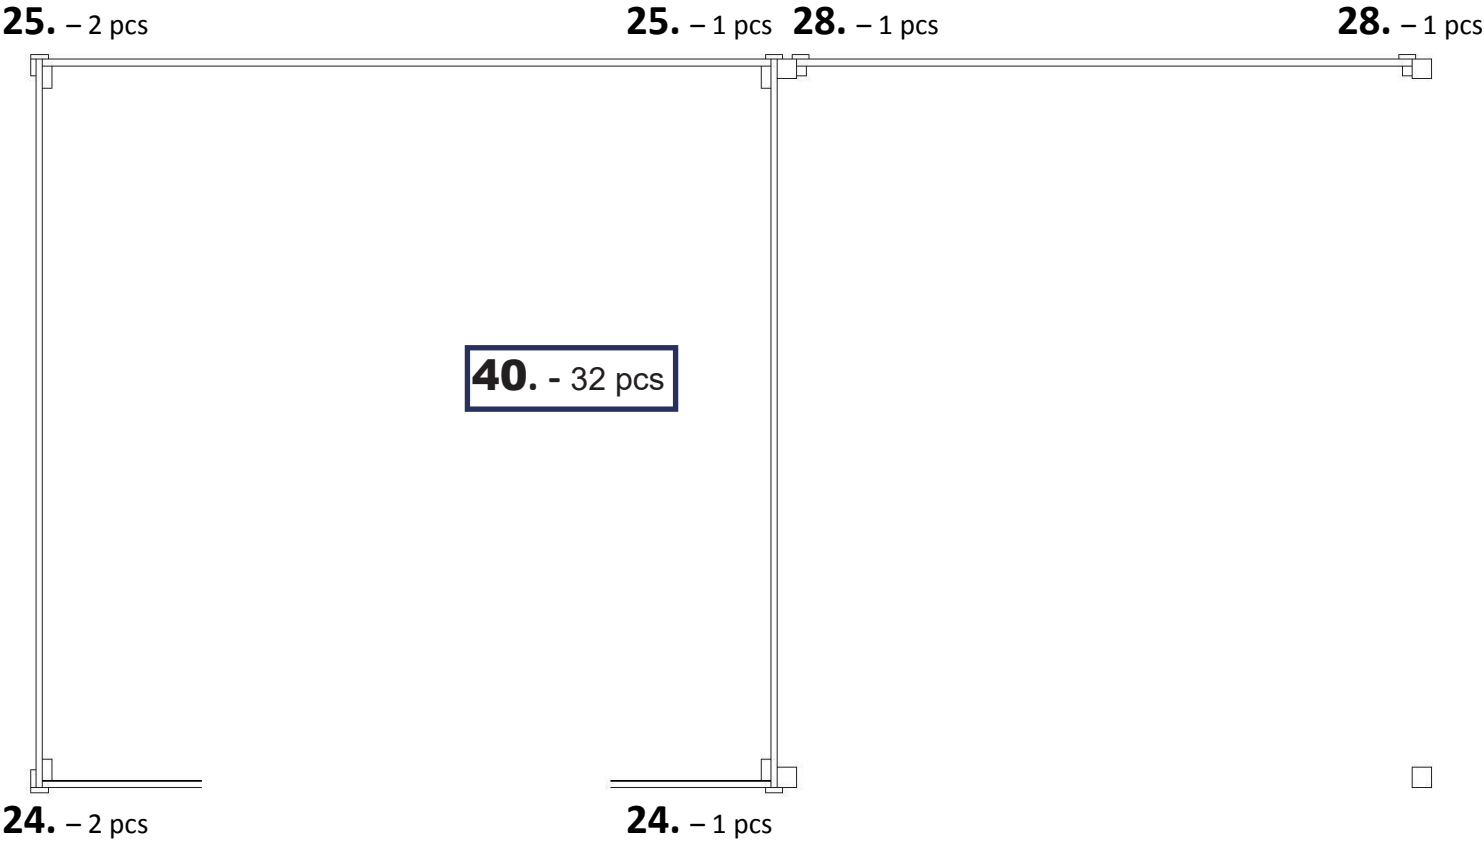

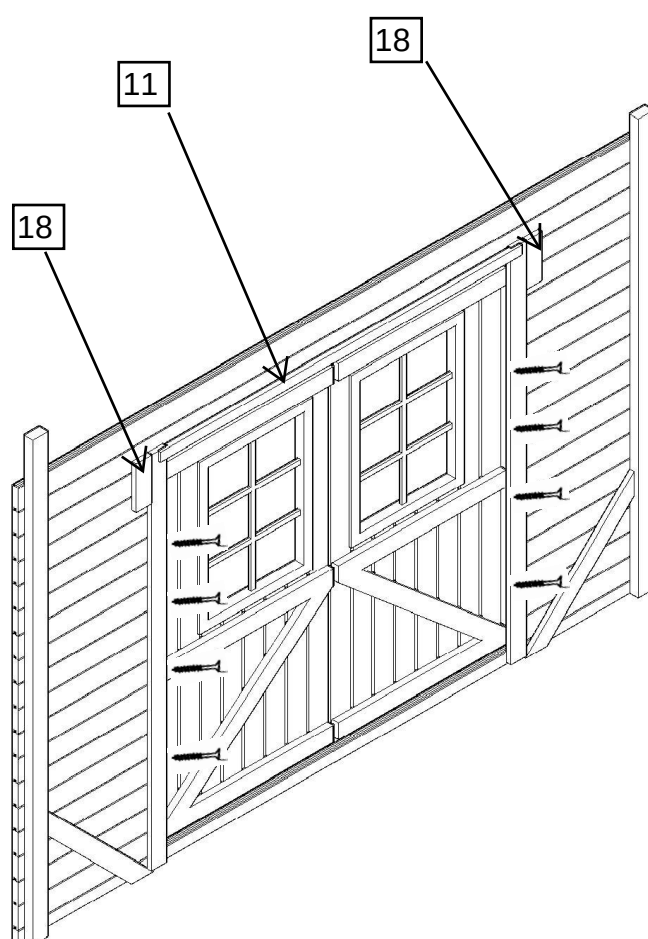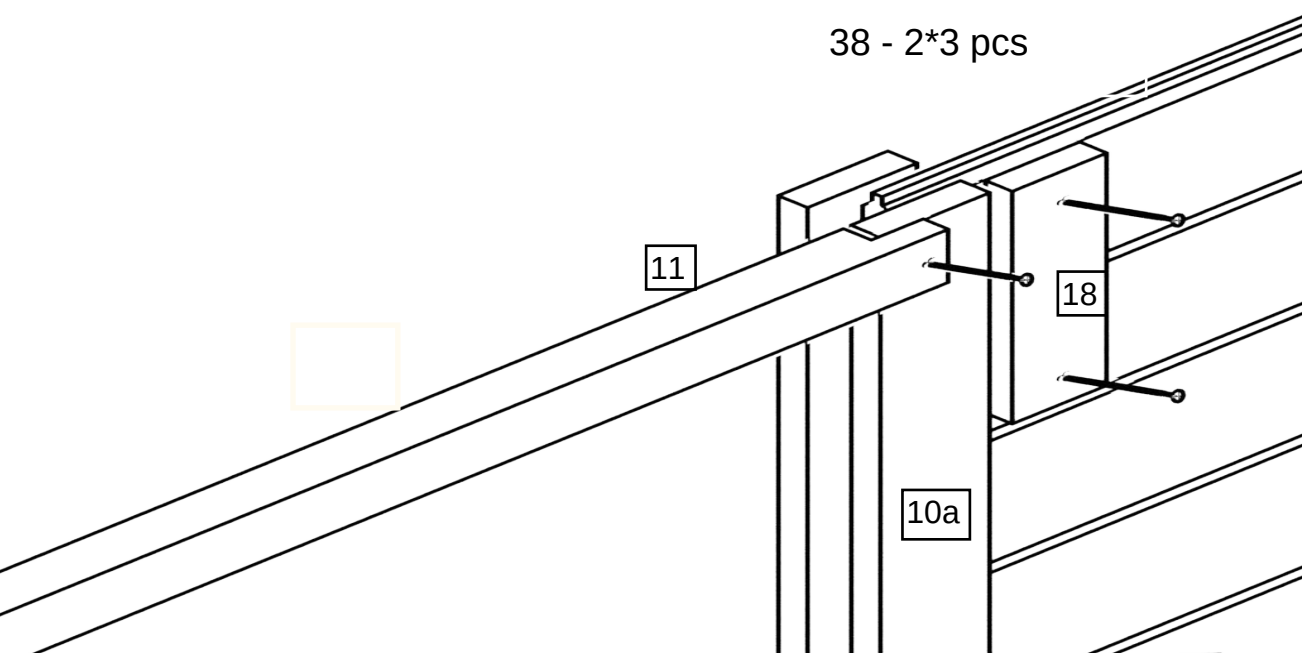


Utilisez des vis #39 pour
fixer chaque madrier au
cadre de la porte.


N43- 1p
N40- 2p
N40 - 6p

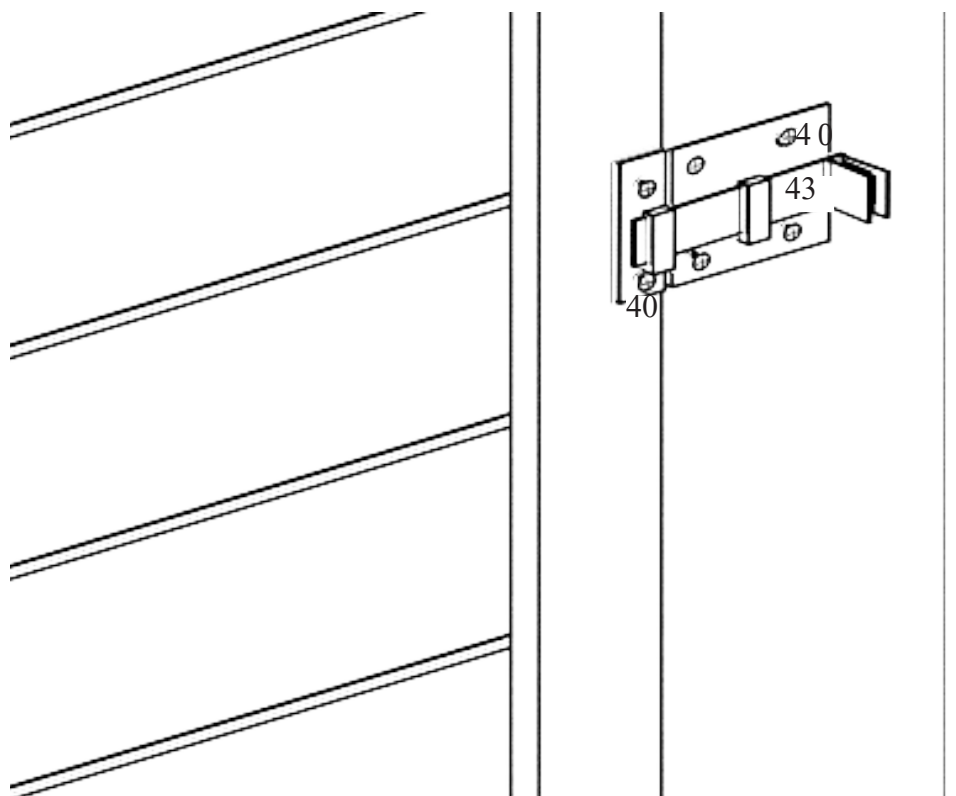



N42- 6p
N40- 24p
N40 - 18p

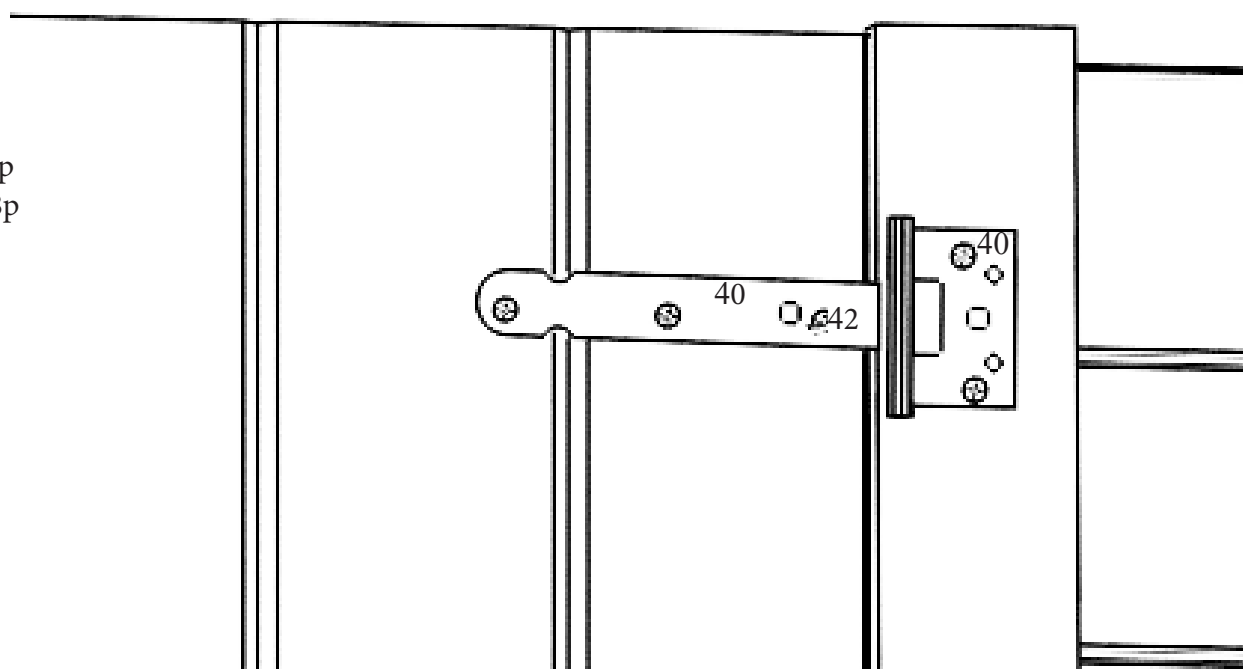

41 = 2p
38 = 4p
40 = 4 p


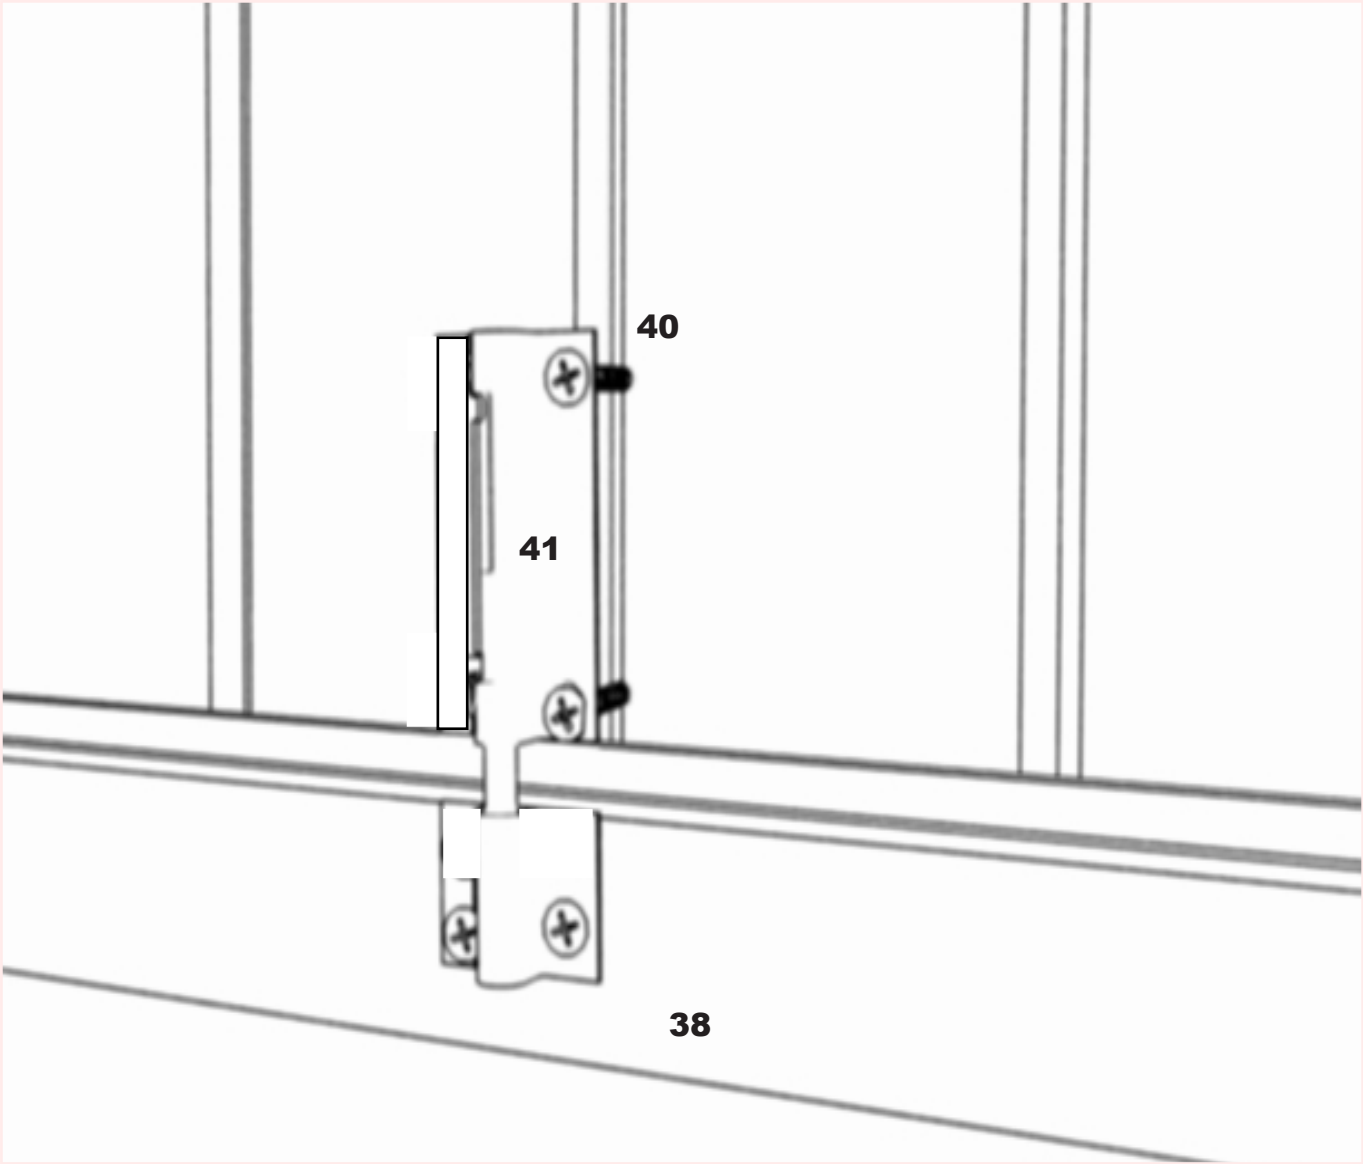


19 = 2p
38 = 6 p

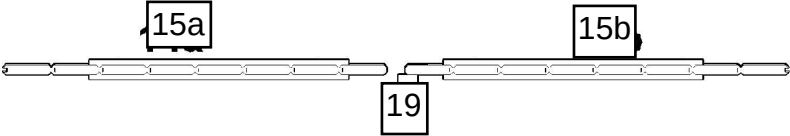
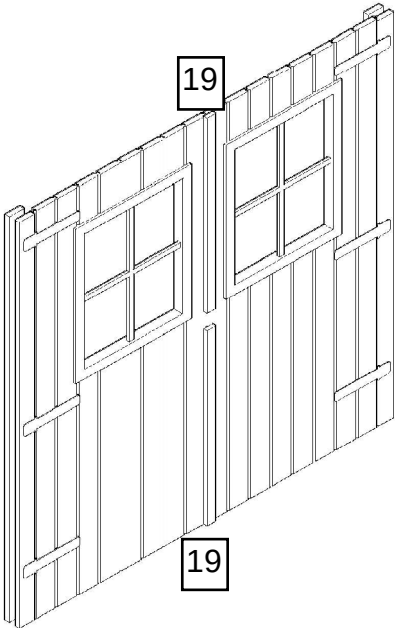


Après le montage de bac acier .

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Equerres metaliques - 6 pcs | Pour rigidation de decoration arriere. |
| 2. Vis autoperforante - 3*6 pcs | . Fixation equerres metaliques vs bac acier |
| 3. Vis 3*20 mm - 3*6 pcs | . Fixation equerres metaliques vs decoration arriere. |

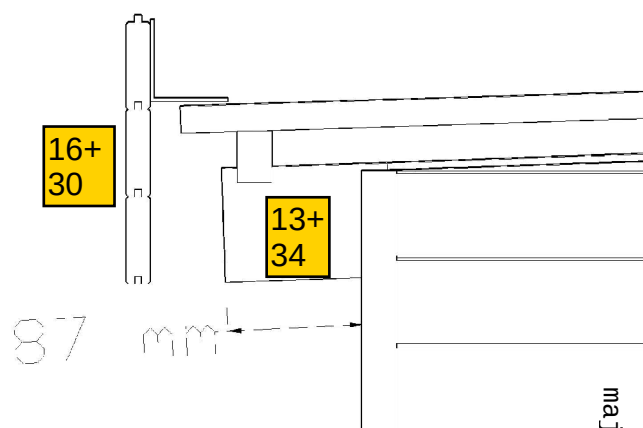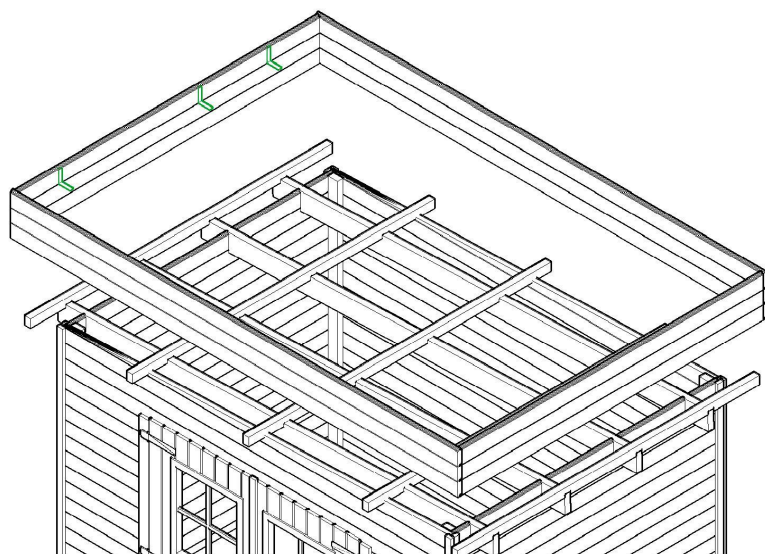

NOTICE DE MONTAGE BAC ACIER - KEMPER

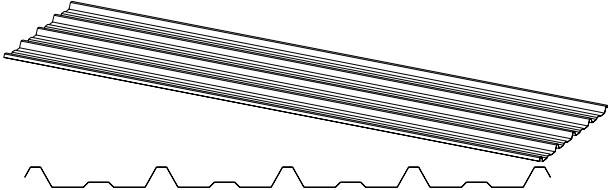					Demande sav	
		Dessin pièce	Dimensions (en mm)		Observation	Qté.
A. 60pcs				ø6.5 100		
B. 60pcs			38	12 40		
C. 30pcs				ø4.8 20		
D. 6pcs			1000	40 3285		

NOTICE DE MONTAGE BAC ACIER - KEMPER

